FMPRシリーズ

B5WY-1201-02

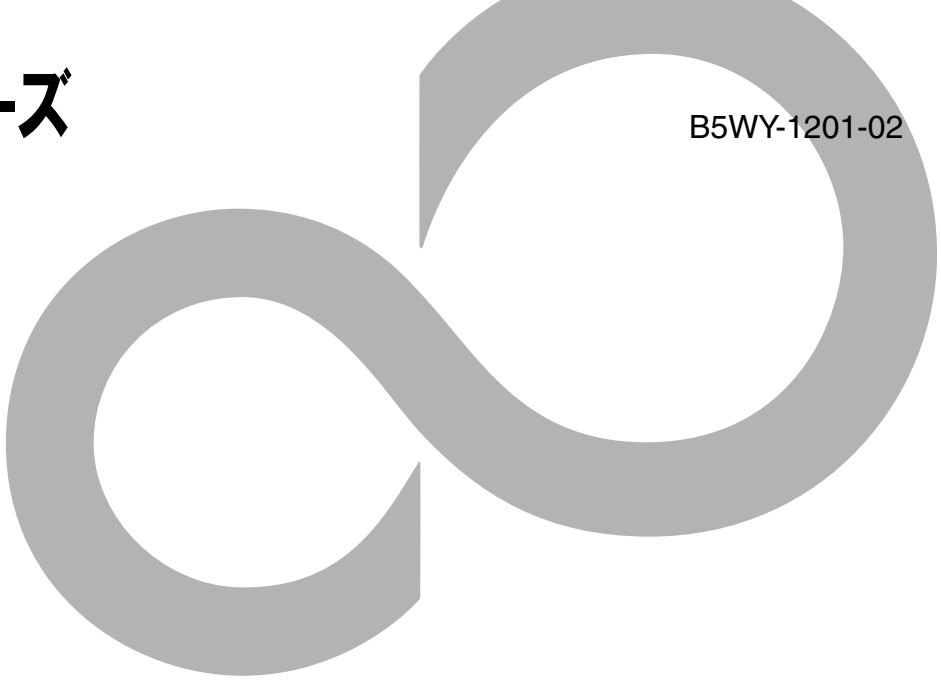

FMPRシリーズ

取扱説明書

水平漢字プリンタ-15
(FMPR5610G/5410G/5310EG)

FUJITSU

製品を安全に使用していただくために

● 本書の取り扱いについて

本書には、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なことがらが記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。
特に、本書に記載されている「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、内容をよく理解したうえで製品を使用してください。
本書はお読みになった後も製品の使用中いつでも参照できるように、大切に保管してください。富士通は、お客様の生命、身体や財産に被害を及ぼすことなく安全に使っていただくために細心の注意を払っています。当製品を使用する際は、本書の説明に従ってください。

Microsoft、Windows、MS-DOS、Windows NT、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ESC/P、ESC/Page は、セイコーエプソン(株)の登録商標です。

IntranetWare、NetWare は、米国ノベル社の登録商標です。

Adobe、Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

● VCCI 適合基準について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
マニュアルに従って、正しい取り扱いをしてください。

● 本製品およびオプション品のハイセイフティ用途について

本製品およびオプション品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

● 本製品の廃棄について

製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

法人、企業のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得している会社に処分を委託する必要があります。弊社は、「富士通リサイクル受付センター」を用意し、お客様の廃棄のお手伝いをしておりますのでご利用ください。詳しくは、ホームページ（http://eco.fujitsu.com/jp/）の「富士通リサイクルシステム」をご覧ください。

● 漏えい電流自主規制について

本製品は、日本工業規格（JIS C 6950）の漏えい電流基準に適合しております。

● 電源高調波について

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

● コンピュータウィルスに関連する被害の免責について

コンピュータウィルスに感染することによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

All Rights Reserved,Copyright© FUJITSU LIMITED 2006-2007
画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の承諾を得ています。

はじめに

このたびは、水平漢字プリンタ-15（FMPR5610G/5410G/5310EG）をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にマニュアルをよくお読みいただき、プリンタが十分に機能を発揮できますよう正しい取り扱いをお願いいたします。

2007 年 5 月

● 本文中の略語について

- Microsoft® Windows Vista™ Home Basic、Microsoft® Windows Vista™ Home Premium、Microsoft® Windows Vista™ Ultimate、Microsoft® Windows Vista™ Business、Microsoft® Windows Vista™ Enterprise → Windows Vista
- Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition、Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition→ Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition → Windows XP
- Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® 2000 Server → Windows 2000
- Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0、Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0 → Windows NT 4.0
- Microsoft® Windows NT® Workstation Version 3.51、Microsoft® Windows NT® Server Version 3.51→Windows NT 3.51
- Microsoft® Windows® Millennium Edition → Windows Me
- Microsoft® Windows® 98 → Windows 98
- Microsoft® Windows® 95 → Windows 95
- Microsoft® Windows® 3.1→ Windows 3.1
- Microsoft® Internet Explorer → Internet Explorer
- Netscape® Communicator → Netscape
- Adobe® Reader® → Adobe Reader
  - Windows 98 および Windows Me→Windows 98/Me
  - Windows 2000 および Windows Me→Windows 2000/Me
  - Windows 95、Windows 98 および Windows Me→Windows 95/98/Me
  - Windows 98、Windows Me および Windows 2000→Windows 98/Me/2000
  - Windows 2000 および Windows NT 4.0→Windows 2000/NT 4.0
  - Windows XP および Windows Server 2003→Windows XP/Server 2003
  - Windows 2000 、Windows XP および Windows Server 2003 → Windows 2000/XP/Server 2003
  - Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP および Windows Server 2003→Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003
  - Windows Me、Windows 2000、Windows XP および Windows Server 2003→Windows Me/2000/XP/Server 2003
  - Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000 および Windows NT 4.0 →Windows 95/98/Me/2000/NT 4.0
  - Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP および Windows Server 2003→Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003

● 警告表示マークについて

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは製品を安全にかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられる恐れのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読み下さい。

⚠ 警告	⚠ 注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみが想定される内容を示しています。

絵記号の例とその意味	
	△で示した記号は、警告、注意を促す事項があることを告げるものです。記号の中には、具体的な警告内容を表す絵（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⃠で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中には、具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントか抜いてください）が描かれています。
	高温による傷害の危険性について記述していることを示します。
	発火する危険性について記述していることを示します。
	触れることによって傷害が起こる可能性について記述していることを示します。
	機器を分解することにより、感電などの傷害が起こる可能性について記述していることを示します。
	一般的な禁止事項を記述していることを示します。
	一般的な注意事項を記述していることを示します。

安全上のご注意

■ プリンタ設置および移動時のご注意

⚠ 警告

プリンタの上にまたは近くに花びん・植木鉢・コップなどの水の入った容器、金属物を置かないでください。

感電・火災の原因となります。

湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所におかないでください。

感電・火災の原因となります。

電源プラグは、交流 100V、10A 未満のコンセントには差しこまないでください。また、タコ足配線をしないでください。

感電・火災の原因となります。

同梱の電源コードセットは本製品以外の電気機器には使用しないでください。

添付の電源コード以外は使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

電源を接続する前に必ず以下のいずれかにアース接続してください。

・電源コンセントのアース線

・銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの

・接地工事（第 3 種）を行っている接地端子

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電・火災の原因となります。

アース接続は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に行って下さい。また、アース接続を外す場合は、先に電源プラグをコンセントから抜いてください。

風呂場、シャワー室など、水のかかる場所で使用しないでください。

火災や感電の原因となります。

⚠ 警告

オプション機器の取り付けや取り外しを行う場合は、プリンタ本体およびパソコン本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。

感電の原因となります。

オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでください。

感電・火災または故障の原因となります。

⚠ 注意

プリンタの開口部（通風孔など）をふさがないでください。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

プリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでください。

バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。

高温によってカバーなどが加熱・変形・溶解する原因となったり、プリンタ内部が高温になり、火災の原因となることがあります。

プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、接続ケーブル類を外してください。作業を行うときは、足元に十分注意して行ってください。

電源コードが傷つき、感電・火災の原因となったり、本プリンタが落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

プリンタケーブルの抜き差しは、必ずパソコンとプリンタの電源を切ってから行ってください。

電源を切らずに行うと、パソコンやプリンタが故障する原因となることがあります。

■ プリンタ使用時のご注意

⚠ 警告

異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。故障の修理はお買い求めの販売店またはハードウェア修理相談センター（194 ページ参照）にご依頼ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。

火災・感電の原因となります。

プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。

感電・火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。

重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりすると電源コードを傷め、感電・火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

カバーを外した状態でコンセントを差したり、電源を入れたりしないでください

感電・火災の原因となります。

開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

感電・火災の原因となります。

プリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。

プラグが変形し、火災の原因となります。

プリンタ本体のカバーや差し込み口についているカバーは、必要な場合を除いて取り外さないでください。内部の点検、修理はお買い求めの販売店またはハードウェア修理相談センター（194 ページ参照）にご依頼ください。

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

プリンタをお客様自身で改造しないでください。

感電・火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となります。

⚠ 警告

万一、プリンタから発熱や煙、異臭や音がするなどの異常が発生した場合は、ただちにプリンタ本体の電源スイッチを切り、その後、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
煙が消えるのを確認してお買い求めの販売店またはハードウェア修理相談センター（194 ページ参照）にご依頼ください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。

異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。

異物（水・金属片・液体など）がプリンタの内部に入った場合は、ただちにプリンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店またはハードウェア修理相談センター（194 ページ参照）にご連絡ください。

そのまま使用すると感電・火災の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店またはハードウェア修理相談センター（194 ページ参照）にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

プリンタの清掃および保守、故障の処理を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源スイッチを切らずにプリンタの清掃や保守を行うと、やけどや感電の原因となることがあります。

電源プラグの金属部分、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。

そのまま使用すると、火災の原因となります。

移動中に落下させたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。

故障の原因となります。

⚠ 注意

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。

火災・故障の原因となることがあります。

プリンタが動作しているとき、給紙口や排紙口に髪やネクタイなどが巻き込まれないように注意してください。

けがの原因となることがあります。

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。

電源コードを引っ張ると、コードの芯線が露出したり断線して、火災・感電の原因となることがあります。

使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないでください。

熱がこもり、火災の原因となることがあります。

電源コードを束ねて使用しないでください。

発熱して、火災の原因となることがあります。

長期間プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・火災の原因となることがあります。

近くで雷が起きたときは、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。

入れたままにしておくと、プリンタを破壊し、お客様の財産に損害を及ぼす原因となることがあります。

使用中や使用直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がるまで触らないでください。

やけど・けがの原因となることがあります。

⚠ 注意

プリンタが動作しているとき、給紙口や排紙口に手を触れないでください。

けがの原因となることがあります。

プリンタケーブルコネクタや印字ヘッドの金属部には触らないでください。

けがやプリンタの故障の原因となることがあります。

印字ヘッドが動いているときは、印字ヘッドに触れないでください。

やけど・けがの原因となることがあります。

連帳用紙は、連続して逆送りをさせると用紙送りトラクタから外れることがありますので注意してください。

用紙厚に対して用紙厚調整レバーのセットを適正状態で取り扱ってください。

リボンカセットは、指定の純正品を使用してください。

プリンタの内部やローラ部に繊維クズがたまっている場合は、定期的に清掃してください。

リボン巻取りノブは、反時計方向に回さないでください。

リボンがロックして回転できなくなります。

リボンがたるんだまま印字を開始すると、リボンがからまったり、リボンの巻取りがロックすることがあります。

使用済のリボンカセットは、不燃物として地方自治体の条例または規則に従って処理してください。

印字した直後は、印字ヘッドが高温になります。リボン交換時は温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドをリボン交換位置に移動してください。

プリンタを廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理ください。

マニュアルの種類

本プリンタでは、次のマニュアルを用意しています。目的に応じて参照してください。

取扱説明書 プリンタの設置と運用について、基本的なことを説明した印刷物です。
オンラインマニュアル（PDF） 添付の CD-ROM 内に PDF ファイルとして収められています。 本製品の設置・運用に必要な手順および本プリンタの持つすべての機能について説明しています。

マニュアルの構成

本プリンタのマニュアルの構成を以下に示します。

◆ 取扱説明書

目次		内容
第 1 章	お使いになる前に	お使いになる前に知っておいていただきたいこと、設置のしかた、リボンカセットの取付けかた、電源の投入／切断について説明しています。
第 2 章	プリンタの機能とその使いかた	操作パネルの機能や機能設定の変えかたなど、プリンタのもつ機能と、その使いかたについて説明します。
第 3 章	用紙のセット	連続帳票用紙、単票用紙のセットのしかた、用紙厚の調整のしかた、印刷開始位置の調整のしかたを説明しています。
第 4 章	用紙について	このプリンタで使用できる用紙と取り扱い上の注意点について説明します。
第 5 章	保守と点検	リボンカセットの交換や、用紙づまりなどトラブルの対処のしかた、テスト印字のしかた、およびアフタサービスなどについて説明しています。
第 6 章	オプション	このプリンタのオプションの取り付け取り外しをはじめ、基本的な使いかたについて説明しています。
付録		このプリンタの仕様などの技術情報について説明しています。 ＊ コマンド一覧表およびコード一覧表はオンラインマニュアルを参照してください。

◆ オンラインマニュアル

目次		内容
プリンタ編		
第 1 章	お使いになる前に	お使いになる前に知っておいていただきたいこと、設置のしかた、リボンカセットの取付けかた、電源の投入／切断について説明しています。
第 2 章	プリンタの機能とその使いかた	操作パネルの機能や機能設定の変えかたなど、プリンタのもつ機能と、その使いかたについて説明します。
第 3 章	用紙のセット	連続帳票用紙、単票用紙のセットのしかた、用紙厚の調整のしかた、印刷開始位置の調整のしかたを説明しています。
第 4 章	用紙について	このプリンタで使用できる用紙と取り扱い上の注意点について説明します。
第 5 章	保守と点検	リボンカセットの交換や、用紙づまりなどトラブルの対処のしかた、テスト印字のしかた、およびアフタサービスなどについて説明しています。
第 6 章	オプション	このプリンタのオプションの取り付け取り外しをはじめ、基本的な使いかたについて説明しています。
付録	プリンタの概略仕様	プリンタの仕様、コマンド一覧表および文字コード一覧表など、プリンタを使用する上で補助的に必要になることがらについて説明しています。
ソフトウェア編		
第 1 章	ソフトウェアの概要	プリンタに添付されているソフトウェアの基本的なことがらやインストール方法について説明しています。
第 2 章	プリンタドライバの設定	プリンタドライバのインストールと設定方法について説明しています。
第 3 章	FMPR ステータスモニタ	FMPR ステータスモニタについて説明します。
第 4 章	FMPR リモートパネル	FMPR リモートパネルについて説明します。
付録		FMPR ステータスモニタ状態表示一覧表を記載しています。

オンラインマニュアルの見かた

オンラインマニュアルは、本プリンタに添付されている CD-ROM に、PDF ファイルとして収録されています。
PDF ファイルの内容を参照するには、「Adobe Reader」というソフトウェアが必要です。
お使いのパソコンに「Adobe Reader」がインストールされていない場合は、本製品添付の CD-ROM からインストールしてください。

■ Adobe Reader のインストール

オンラインマニュアルの表示や印刷をするためには、お使いのパソコンに Adobe Reader があらかじめインストールされていることが必要です。
添付の CD-ROM から次の手順で Adobe Reader をインストールすることができます。

1 添付の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットする

2 エクスプローラで CD-ROM の「Adreader」フォルダにある「ADRDR.EXE」をダブルクリックし、インストールする

ガイド

- Adobe Reader は PDF (Portable Document Format) 形式のファイルを閲覧・印刷するソフトウェアです。Adobe Reader は、アドビシステムズ社よりライセンスされ、無償配布するものです。
- 最新版の Adobe Reader の入手方法およびその他情報につきましては、アドビシステムズ社にお問い合わせください。

  アドビシステムズ社 URL：http://www.adobe.co.jp

■ オンラインマニュアルの使いかた

オンラインマニュアルは、Adobe Reader がインストールされたパソコンから次の手順で表示します。

1 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

2 エクスプローラで CD-ROM の「Manual」フォルダにある「INDEX.pdf」をダブルクリックする

Adobe Reader が起動し、オンラインマニュアルが表示されます。

メニューバー
プルダウンメニューから印刷やヘルプの表示などを行うことができます。

ツールバー
▶をクリックすると次のページを表示します。
また、拡大や検索などの操作を行うことができます。

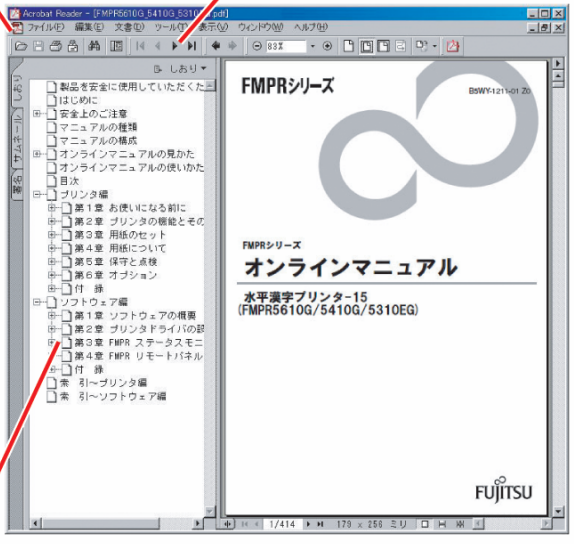

しおり
見出しをクリックすると、そのページを表示します。
⊞が表示されている場合、これをクリックすると次のレベルの見出しが表示されます。

目 次

製品を安全に使用していただくために
はじめに ····· i
安全上のご注意 ····· iii
プリンタ設置および移動時のご注意 ····· iii
プリンタ使用時のご注意 ····· vi
マニュアルの種類 ····· x
マニュアルの構成 ····· x
オンラインマニュアルの見かた ····· xii
Adobe Reader のインストール ····· xii
オンラインマニュアルの使いかた ····· xiii

第１章　お使いになる前に ····· 3

主な特長 ····· 5
製品の内容 ····· 8
使用上のお願い ····· 9
設置場所について ····· 9
電源について ····· 9
使用方法について ····· 10
パソコンの BIOS 設定について
（対象：FMV シリーズおよび各社 DOS/V 互換機） ····· 10
FMR シリーズでの FM-OASYS および OASYS 専用機での使用について ····· 10
パソコンとの接続について ····· 10
Windows 環境とプリンタドライバについて ····· 11
各部の名称とはたらき ····· 12
各部の名称 ····· 12
各部のはたらき ····· 13
プリンタを設置する ····· 15
設置手順 ····· 15
輸送用固定材の取り外し ····· 16
単票テーブルのセット ····· 17
単票テーブルの取り扱いについて ····· 18
リアスタッカの取り付け ····· 18
パソコンとの接続 ····· 19
電源コードの接続 ····· 22
電源の投入と切断 ····· 23
電源を入れる ····· 23
電源を切る ····· 24
リボンカセットを取り付ける ····· 25
トラクタユニットの位置を決める ····· 29
トラクタユニットの着脱について ····· 30
オプション品のご紹介 ····· 34
カットシートフィーダ ····· 34
トラクタユニット ····· 34
プリンタ LAN カード ····· 34
プリンタケーブル ····· 35

第２章　プリンタの機能とその使いかた ····· 37

操作パネルの機能 ····· 39
液晶ディスプレイ ····· 40
ランプ ····· 41
スイッチ ····· 41
操作パネルを操作する ····· 42
オンライン状態とオフライン状態を切り替える ····· 42
オンライン状態で行う操作 ····· 43
用紙をカットする ····· 43
単票用紙の排出方向を切り替える(手前排出) ····· 43
印字モードを切り替える ····· 44
高複写モードに切り替える ····· 44
漢字の書体を切り替える ····· 44
オフライン状態で行う操作 ····· 45
用紙の吸入や排出を行う ····· 45
改行する ····· 46
改ページを行う ····· 46
給紙口を切り替える ····· 47
紙厚調整モードを切り替える ····· 47
印字開始位置を微調整する ····· 47
単票手差しの方法を切り替える ····· 48
プリンタをリセットする ····· 49
機能設定項目について ····· 50
メニュー印刷 ····· 50
テスト印刷 ····· 50
装置機能設定 ····· 50
余白量設定 ····· 51
ESC/P 固有設定 ····· 51
補正機能 ····· 51
その他の設定 ····· 51
登録 ····· 51
保守モード ····· 51
機能設定を変える ····· 52
基本的な操作 ····· 52
選んだ項目に設定する操作 ····· 53
数値を設定する操作 ····· 54
途中で機能設定を抜ける操作 ····· 54
セットアップ項目一覧 ····· 55
機能設定の変えかた ····· 55
用紙外印字防止機能について ····· 76
行間ズレを直す ····· 77
用紙吸入量を調整する ····· 80
連続帳票用紙をカット位置に送る ····· 82
カット位置に送る ····· 82
自動検出機能 ····· 84

第３章　用紙のセット ····· **85**

用紙をセットする ····· 86
連続帳票用紙をセットする（前トラクタ給紙の場合） ····· 86
連続帳票用紙をセットする（後トラクタ給紙の場合） ····· 93
単票用紙をセットする
（単票セットフリーオン時、FMPR5610G/5410G のみ） ····· 98
単票用紙をセットする（FMPR5610G/5410G/5310EG 共通） ····· 102
単票用紙をセットする（カットシートフィーダを取り付けた場合） ··· 105
用紙厚を調整する ····· 109
印字開始位置について ····· 113
印字開始位置（行方向）を微調整する ····· 114
実力値について ····· 115
印字位置精度について ····· 115

第４章　用紙について ····· **117**

用紙使用上のご注意 ····· 118
連続帳票普通紙 ····· 118
連続帳票特殊紙 ····· 119
単票普通紙 ····· 122
単票特殊紙 ····· 123
連続帳票用紙 ····· 126
一般用紙（前・後トラクタ） ····· 130
はがき用紙（前トラクタ） ····· 131
封筒用紙（前・後トラクタ） ····· 132
タック用紙（前・後トラクタ） ····· 134
宅配伝票（前トラクタ） ····· 136
手差しで使用する単票用紙 ····· 137
一般用紙 ····· 137
用紙のとじ方法 ····· 139
はがき ····· 139
封筒 ····· 140
宅配伝票 ····· 142
カットシートフィーダ（オプション）で使用する単票用紙 ····· 143
一般用紙 ····· 143
用紙のとじ方法 ····· 145
はがき ····· 145
プレプリント用紙を使用するとき ····· 146
とじ穴の開けかた ····· 149
用紙の形状について ····· 150
取り扱い上のご注意 ····· 151

第５章　保守と点検 ····· **153**

リボンカセットを交換する ····· 155
用紙づまりのとき ····· 158
連続帳票用紙がつまったとき ····· 158
単票用紙がつまったとき ····· 163
リアスタッカ部に用紙がつまったとき ····· 165
カットシートフィーダから吸入した用紙がつまったとき ····· 167
プリンタがうまく動かないとき ····· 170

エラーメッセージが表示されている ····· 170
単票用紙吸入時の不具合 ····· 177
単票用紙排出時の不具合 ····· 177
連帳用紙吸入時の不具合 ····· 178
印字中の問題点 ····· 178
印字結果の問題点 ····· 179
印字位置の問題点 ····· 182
印字位置がページによってズレる ····· 183
カットシートフィーダ使用時の不具合 ····· 183
テスト印字をする ····· 185
HEX ダンプ印字をする ····· 187
清掃のしかた ····· 188
プリンタを輸送するとき ····· 189
有寿命部品／消耗品／定期交換部品について ····· 190
有寿命部品について ····· 190
消耗品について ····· 190
定期交換部品について ····· 191
24 時間以上の連続使用について ····· 191
消耗品の廃却について ····· 192
プリンタドライバの入手方法 ····· 193
アフターサービス ····· 194

第６章　オプション ····· 195

オプションの概要 ····· 196
プリンタ LAN カードのご使用方法 ····· 197
プリンタ LAN カード搭載方法 ····· 198
プリンタ LAN カード取り外し方法 ····· 200
カットシートフィーダを取り付ける ····· 201
プリンタ前部に取り付ける ····· 201
プリンタ後部に取り付ける ····· 205
カットシートフィーダを取り外す ····· 208

付　録 ····· 211

プリンタの概略仕様 ····· 212
外観図 ····· 216
標準外観図 ····· 216
カットシートフィーダ(オプション)取り付け時の外観図 ····· 217
インタフェース仕様 ····· 218
パラレルインタフェース ····· 218
USB インタフェース仕様 ····· 224
ESC/P モードの制限事項 ····· 225
初期状態 ····· 226
FM モード (FMPR5610G/5410G のみ) ····· 226
ESC/P モード ····· 227

索　引 ····· 231

プリンタ編

第 1 章

お使いになる前に

この章では、プリンタの主な特長や製品の内容、使用上の注意事項、各部の名称とはたらき、設置のしかた、リボンカセットの取り付け、電源の投入/切断について説明します。

主な特長 ····· 5
製品の内容 ····· 8
使用上のお願い ····· 9
設置場所について ····· 9
電源について ····· 9
使用方法について ····· 10
パソコンの BIOS 設定について（対象：FMV シリーズおよび各社 DOS/V 互換機） ····· 10
FMR シリーズでの FM-OASYS および OASYS 専用機での使用について ····· 10
パソコンとの接続について ····· 10
Windows 環境とプリンタドライバについて ····· 11
各部の名称とはたらき ····· 12
各部の名称 ····· 12
各部のはたらき ····· 13
プリンタを設置する ····· 15
設置手順 ····· 15
輸送用固定材の取り外し ····· 16
単票テーブルのセット ····· 17
単票テーブルの取り扱いについて ····· 18
リアスタッカの取り付け ····· 18
パソコンとの接続 ····· 19
電源コードの接続 ····· 22

電源の投入と切断 ····· 23
　電源を入れる 23
　電源を切る 24
リボンカセットを取り付ける ····· 25
トラクタユニットの位置を決める ····· 29
　トラクタユニットの着脱について 30
オプション品のご紹介 ····· 34
　カットシートフィーダ 34
　トラクタユニット 34
　プリンタ LAN カード 34
　プリンタケーブル 35

主な特長

◆ 優れた印字品質

・ ピン径 0.2mm の 24 ピン×２階建て構造の印字ヘッドは、日本語の表現に適した見やすく優れた印字品質を実現します。

◆ 印字処理時間の短縮

・ 24 ピン×２階建て構造の印字ヘッドにより、FMPR5610G 漢字 180 字/秒、FMPR5410G 漢字 130 字/秒、FMPR5310EG 漢字 125 字/秒の高速印字を実現しています。
・ 同一行内に漢字、ANK が混在したとき（ドラフトのみ）は、自動的に速度を切り替えて高速度で印字します。
・ 自動的に正逆方向の最短距離を判別して印字します。
・ 印字中に新しいデータを受信するダブルバッファ方式を採用し、印字処理時間の短縮をはかっています。
・ ドットの間引き印字（高速印字モード）により、さらに高速度で印字できます。
FMPR5610G‥‥‥ 漢字 360 字/秒：高速
FMPR5410G‥‥‥ 漢字 260 字/秒：高速
FMPR5310EG‥‥‥ 漢字 250 字/秒：高速

お願い

本装置は、印字ヘッドピンを保護するために用紙外印字防止機能を有しております。「用紙外印字防止機能について」（76 ページ）をよくお読みになり正しくご使用ください。

◆ 専用 Windows プリンタドライバ添付

・ Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003 対応の専用プリンタドライバを添付しています。
・ 専用プリンタドライバを使用することで、用紙サイズ選択の他に用紙給紙口の切り替え、印字速度の切り替え、紙厚設定がプリンタドライバで設定可能です。

お願い

Windows Vista 対応の専用プリンタドライバは、インターネットの「富士通製品情報ページ」からダウンロードしてご使用ください。（「プリンタドライバの入手方法」193 ページ参照）

◆ ユーティリティソフトの添付（FMPR5610G/5410G のみ可能）

・ Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003 対応の専用ユーティリティソフトを添付しています。
・ 専用ユーティリティソフトによりプリンタの状態監視、セットアップの設定が可能です。
「FMPR ステータスモニタ」はパラレルまたは USB インタフェースで動作します。
「FMPR リモートパネル」はパラレル、USB または LAN（オプション）インタフェースで動作します。

◆ 優れた操作性

・ 水平用紙パスの採用により、連帳、単票ともにプリンタの前後から用紙吸入が可能であり、多様な設置環境に対応できます。
・ 単票の排出方向が前後に設定でき、後部には用紙スタックが可能です。
・ APTC 機構（自動紙厚調整機構）、HCPP 機構（連単自動切換機構）、単票セットフリー機能（FMPR5610G/5410G のみ，手差し口に簡単に用紙をセットする機構）を標準装備することで、媒体ハンドリングを容易にしています。

◆ 複写紙対応のカットシートフィーダ（オプション）

・オプションのカットシートフィーダはプリンタの前後に搭載可能で、最大 5P までの複写紙が使用できます。
（前側にセットする場合は、前側のトラクタは使用できなくなります。）

◆ デュアルトラクタ標準搭載（FMPR5610G/5410G のみ）

・ プリンタの前後にトラクタを搭載しており、同時に 2 種類の連続用紙をセットできます。（FMPR5310EG は前のみ搭載）

◆ プリンタ LAN カード（オプション）

・ オプションのプリンタ LAN カードを搭載することにより、100BASE-TX/10BASE-T の高速ネットワーク環境でのプリンタ共有が可能になります。LAN カード搭載時はパラレルインタフェースおよび USB インタフェースとの同時接続はできません。

◆ 高い複写能力

・ 用紙厚さに合わせて自動的に印字ヘッドをコントロールする事で標準モードで 8P（FMPR5310EG は 6P）の複写枚数を実現しています。（オートで印字圧が高くなると、印字スピードは低下します。）
・ 縦罫線/横罫線のコントロール適切化により縦罫線/横罫線の濃度差の少ない、鮮明な複写能力を実現しています。
・ 高複写モード 1 を選択する事で、さらに 9P（FMPR5310EG は 8P）の複写能力を実現しています。
・ さらに高複写モード 2 を選択すると、2 度打ちにより、より高い複写能力を実現します。

◆ FMR シリーズとの接続（FMPR5610G/5410G のみ可能）

- FMV シリーズおよび各社 DOS/V 互換パソコンの他に FMR シリーズのパソコンに接続して、お使いいただくことができます。
- FMR シリーズのパソコンに接続する場合は、プリンタのメニューモードで、「ホストインタフェース」および「エミュレーションモード」の設定を「FM」に設定してください。
  設定方法については、「第２章　プリンタの機能とその使いかた」の「機能設定を変える」を参照してください。
- FMR シリーズでお使いになる場合の動作環境は、MS-DOS、Windows 3.1、Windows NT3.51 です。
- FMR シリーズの Windows でお使いになる場合のプリンタドライバは、Windows にバンドルされている「FUJITSU FMPR-180」ドライバ（FM モード動作）を使用してください。

◆ 省電力設計

待機時 10W 以下の省電力設計です。

製品の内容

お使いになる前に、以下の製品が揃っていることを確認してください。

なお、プリンタが入っていた箱は、プリンタの保管・輸送の際に必要になりますので捨てないでください。

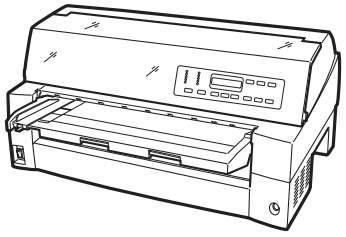

プリンタ本体

変換プラグ　　電源コード

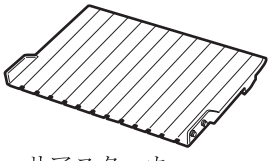

リアスタッカ

リボンカセット（黒、１個）

FMPR5X10
セットアップ
ディスク

取扱説明書



用紙について



保証書
（梱包箱に貼付）

センドバックラベル

お願い

・本プリンタにプリンタケーブルは含まれていません。プリンタケーブルは、別途用意してください。なお、不明な点については、お買い求めの販売店、またはハードウェア修理相談センター（194 ページ参照）までお問い合わせください。
・保証書に必要な事項が書かれていることを確認してください。
お買い求めのときに、正しい記載のなかった保証書は無効となり、無償保証を受けられないことがあります。
・保証書は大切に保管してください。

使用上のお願い

このプリンタを使用する際には、以下の点に十分留意されるようお願いします。不明な点については、お買い上げの販売店、またはハードウェア修理相談センター（194 ページ参照）にご相談ください。

■ 設置場所について

・長時間直射日光の当たる場所や、エアコンの前など極端に温度や湿度が変わる場所には設置しないでください。
温度と湿度が、以下の範囲内の場所に設置してください。

- 周囲温度：5℃～35℃
- 周囲湿度：30%～80%（結露しないこと）

・ほこり、腐食性ガス、潮風にさらされる場所は避けてください。

・磁石はもちろん、テレビやスピーカなど磁気の強いものの近くに設置しないでください。

・プリンタを設置するときに必要なスペースは下図のとおりです。

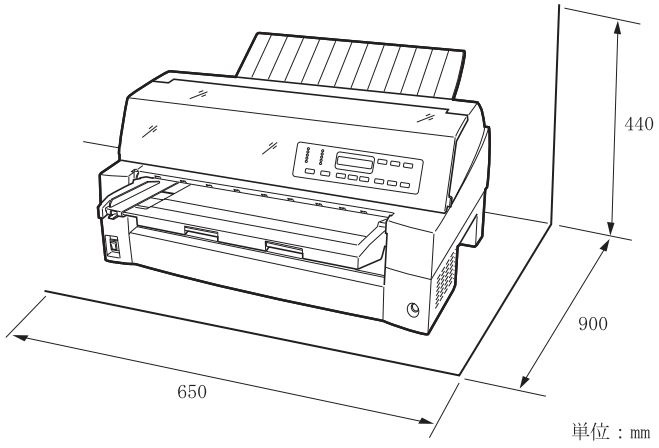

十分なスペースがないと正しい設置や操作ができません。図を参考にしてゆとりのある設置場所を確保してください。

■ 電源について

次の電圧、周波数の範囲の電源を使用してください。

- 電源電圧　：AC100V±10%
- 電源周波数：50/60±1Hz

■ 使用方法について

・用紙およびリボンカセットをセットしていない状態で、印字しないでください。印字ヘッドやプラテンが傷む原因となります。

・印字ヘッドが動いているときは、電源を切らないでください。プリンタの故障の原因となります。

■ パソコンのBIOS設定について（対象：FMVシリーズおよび各社DOS/V互換機）

本プリンタを接続するパソコンのパラレルポート設定は、必ず「Bidirectional（双方向）」にしてご使用ください。
確認および設定の方法については、パソコンのマニュアルを参照してください。

■ FMRシリーズでのFM-OASYSおよびOASYS専用機での使用について

FMPR5610G/5410GをFMRシリーズでのFM-OASYS使用およびOASYS専用機に接続されてご使用される場合は、プリンタの機能設定で「ホストインタフェース」および「モード設定」を「FM」(56ページ参照)に設定してください。

■ パソコンとの接続について

FMPR5610G/5410G は、FMR/FMV シリーズパソコン共用プリンタです。
FMPR5310EGは、FMVシリーズパソコン専用プリンタです。
それぞれのパソコンとの接続は、以下のとおりです。

・ FMRシリーズパソコンと本プリンタを接続する場合、「ホストインターフェイス」を「FM」に設定してください。

注）　FMRシリーズパソコンはFMPR5610G/5410Gのみ接続可能です。

・ FMVシリーズパソコンと本プリンタを接続する場合、「ホストインターフェイス」を「AT」に設定してください。

注）　FMPR5310EGは設定の必要はありません。

※設定のしかたについては、「機能設定を変える」（52 ページ）を参照してください。

■ Windows 環境とプリンタドライバについて

以下のプリンタドライバで印刷することができます。

<table>
<tr><td>ホスト</td><td colspan="2">ＦＭＲシリーズ　　注 3</td><td colspan="2">ＦＭＶ／ＡＴ互換機</td></tr>
<tr><td>モード設定
Windows 環境</td><td>FM モード</td><td>ESC/P モード</td><td>FM モード</td><td>ESC/P モード</td></tr>
<tr><td>Windows 3.1</td><td rowspan="2">FMPR 180
注 1</td><td>－</td><td rowspan="5">FMPR 180
注 1</td><td rowspan="2">FUJITSU ESC/P
注 1</td></tr>
<tr><td>Windows NT 3.51</td><td>－</td></tr>
<tr><td>Windows 95</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>Windows 98</td><td>－</td><td>－</td><td rowspan="5">FMPR5610
FMPR5410
FMPR5310E
注 2</td></tr>
<tr><td>Windows Me</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>Windows NT 4.0</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>Windows 2000</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>Windows XP</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>Windows Server 2003</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>Windows Vista</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>FMPR5610
FMPR5410
FMPR5310E
注 4</td></tr>
</table>

－）印刷できるドライバはありません。

注 1）　OS 添付ドライバ

注 2）　プリンタ装置添付ドライバ

注 3）　FMR シリーズは、FMPR5610G および FMPR5410G にのみ接続可能です。

注 4）　インターネットの「富士通製品情報ページ」からダウンロードすることで使用可能です。（「プリンタドライバの入手方法」193 ページ参照）

各部の名称とはたらき

■ 各部の名称

◆ 正　面

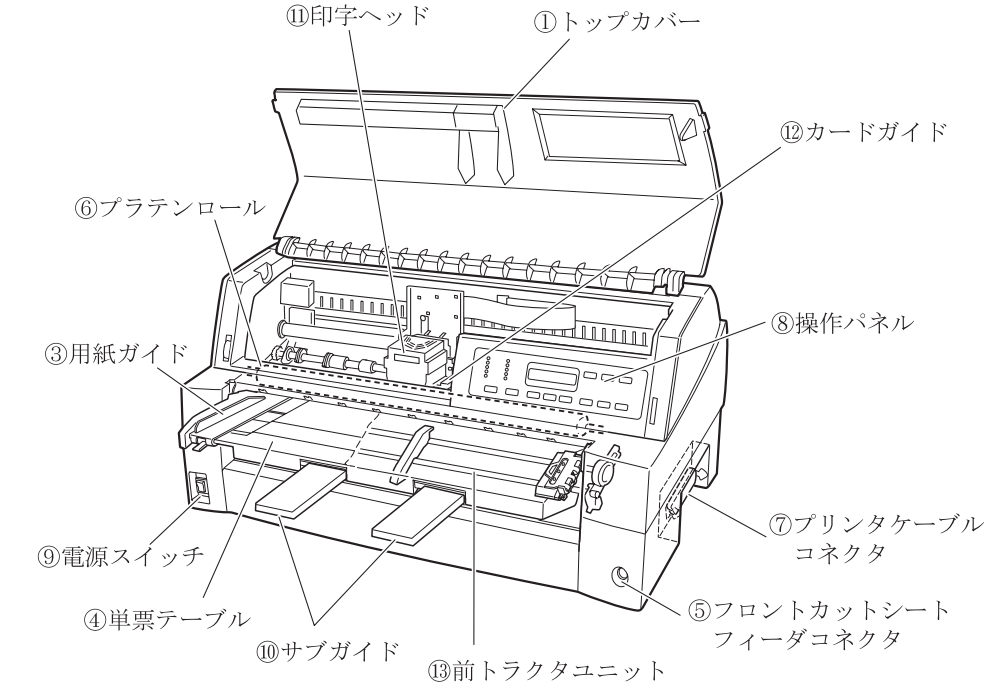

◆ 背　面

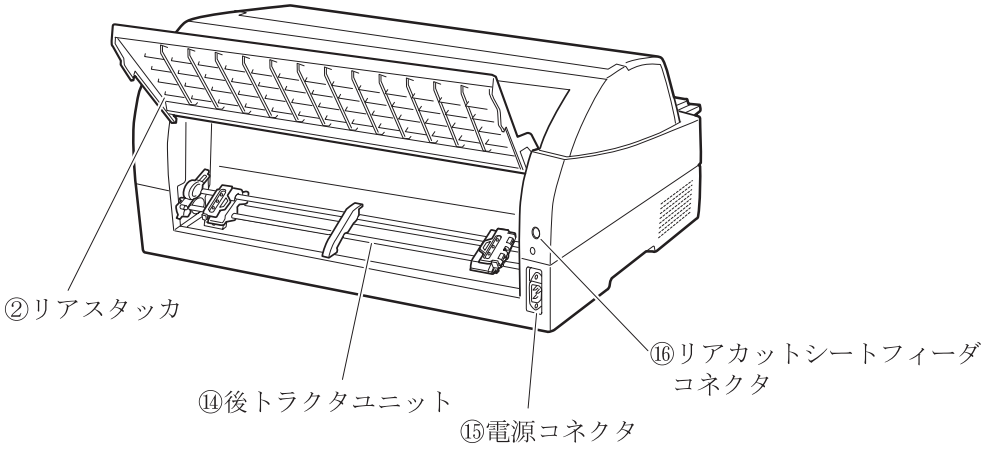

■ 各部のはたらき

各 部 の 名 称	は た ら き
①トップカバー	オペレータが動作中の印字ヘッドに触れない様に保護します。また印字ヘッドをほこりやちりから守ります。トップカバーを開けるとプリンタはオフライン状態になります。印字を行う場合は、トップカバーを閉じて、オンライン状態にしてください。
②リアスタッカ	単票用紙をスタックします。
③用紙ガイド	単票セットフリーがオフの場合に、単票手差し時に用紙の左端を支えます。印字開始位置に対して用紙ガイドを移動することにより、左端余白を調整できます。 単票セットフリーがオンの場合は使用しないので、左端に寄せておきます。
④単票テーブル	手差し単票用紙を使用するときのテーブルです。
⑤フロントカットシート フィーダコネクタ	オプションのカットシートフィーダを前部に取り付けて使用する場合、ケーブルを接続するコネクタです。
⑥プラテンロール	印字時に用紙を支えます。
⑦プリンタケーブルコネクタ	プリンタケーブルをここに接続して、プリンタとパソコンをつなぎます。 オプションのプリンタ LAN カードを接続する場合は、オプションインタフェースカバーを外して挿入します。
⑧操作パネル	プリンタの状態表示、プリンタを操作するための各種スイッチがあります。（詳細は、「操作パネルの機能」39 ページを参照）
⑨電源スイッチ	「｜」側を押すと電源が入り、「○」側を押すと電源が切れます。
⑩サブガイド	長い単票を使用するとき、引き伸ばして用紙がプリンタから落下しないようにするものです。
⑪印字ヘッド	用紙に印字する部分です。
⑫カードガイド	用紙を送るときの案内板です。また、カードガイド上の二本線は、行方向の印字位置を合わせるための目安です。
⑬前トラクタユニット	前トラクタ給紙で連続帳票用紙をプリンタ内部へ送ります。
⑭後トラクタユニット	後トラクタ給紙で連続帳票用紙をプリンタ内部へ送ります。（FMPR5310EG は購入時に搭載されていません。）
⑮電源コネクタ	電源コードを接続します。
⑯リアカットシート フィーダコネクタ	オプションのカットシートフィーダを後部に取り付けて使用する場合、ケーブルを接続するコネクタです。

お願い

・プリンタの電源が入っているときは、印字ヘッドに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。
・印字中は、トップカバーを開けないでください。
トップカバーを開けると、途中で印字が中断されます、カバーを閉じた後に、オンラインスイッチを押すと、中断した位置から印字を再開しますが、印字品質が低下することがあります。

プリンタを設置する

■ 設置手順

プリンタは下記の手順を確認しながら設置してください。

1 製品がすべてそろっていることを確認する

梱包されている製品は「製品の内容」(8ページ)を参照してください。

2 カバー部品を固定しているテーピング、固定部材を外す

3 単票テーブルをセットする

単票テーブルのセットについては「単票テーブルのセット」（17ページ）を参照してください。

4 トップカバーを開けて輸送用固定材を外す

輸送用固定材の取り外しについては「輸送用固定材の取り外し」（16ページ）を参照してください。

5 リアスタッカを取り付ける

リアスタッカの取り付けについては「リアスタッカの取り付け」（18ページ）を参照してください。

6 電源コードを接続する

電源コードの接続については「電源コードの接続」（22ページ）を参照してください。

7 リボンカセットを取り付ける

リボンカセットの取り付けについては、「リボンカセットを取り付ける」（25ページ）を参照してください。

8　パソコンと接続する

プリンタケーブル（別売り）を準備します。パソコンとの接続については「パソコンとの接続」（19ページ）を参照してください。

9　ドライバをインストールする

ドライバのインストールについては、『ソフトウェア編』を参照してください。

■ 輸送用固定材の取り外し

輸送中の振動などから印字ヘッドを保護するため、輸送用固定材が取り付けられています。プリンタを使用する前に、必ず取り外してください。

お願い

取り外した輸送用固定材は、箱と一緒に保管しておき、再びプリンタを輸送する場合や保管する場合に使用してください。

トップカバーを開けて、印字ヘッドを固定している輸送用固定材を抜き取ります。

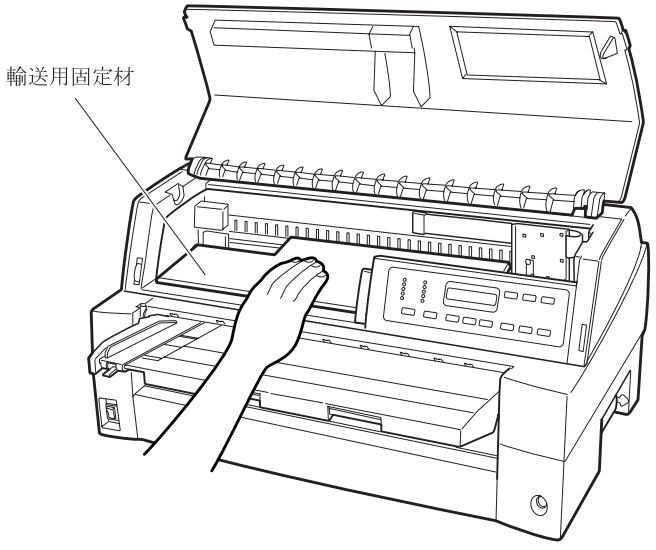

■ 単票テーブルのセット

下図のように単票テーブルを回転させた（①）のち、奥に押し込んで（②）セットします（③）。

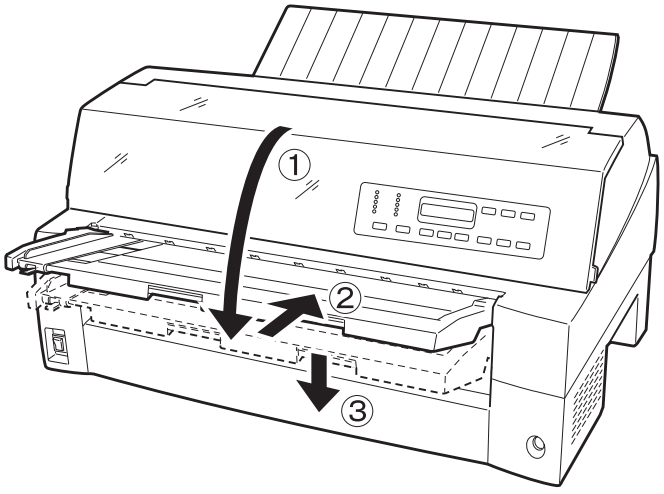

セット完了状態は下図のように、単票テーブルの先端がプリンタのガイドピンに挿入され単票テーブルのガイドピンがカバーの溝に入っていることを確認してください。

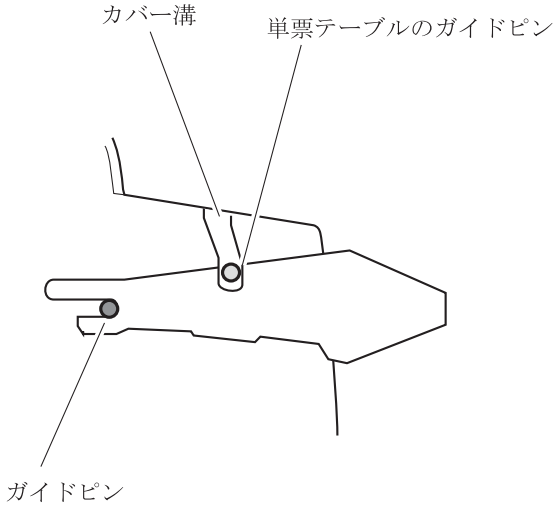

お願い

単票テーブルの操作の途中で、無理な力をかけないでください。破損の原因となります。また、途中の状態で放置しないようにしてください。単票テーブルをセットしている途中の状態で使用すると、用紙づまりの原因となります。

■ 単票テーブルの取り扱いについて

単票テーブルは、連続帳票用紙を前トラクタにセットするときや、カットシートフィーダをプリンタ前部に取り付けるときに、いったん開閉する必要があります。

◆ 通常時

通常は下図のような状態です。

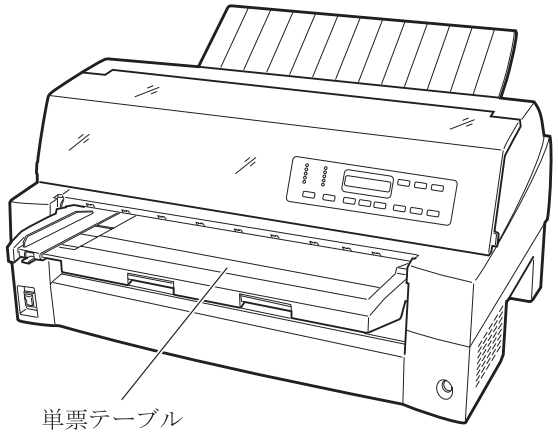

■ リアスタッカの取り付け

下図の様にプリンタ背面のスタッカガイドの内側の穴にリアスタッカ両側の突起をはめます。

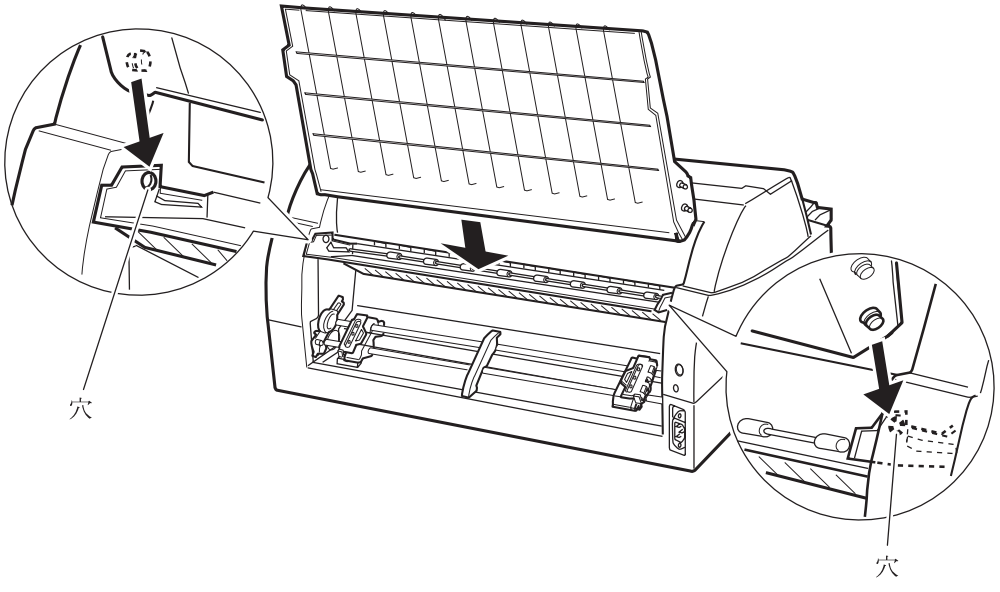

■ パソコンとの接続

このプリンタはパラレルインタフェースおよび USB インタフェースを備えています。プリンタケーブルは接続するパソコンによって異なります。別途用意してください。

⚠ 警告	感　電　プリンタケーブルを抜き差しするときは、必ずパソコンと本プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行なってください。感電の原因となります。

⚠ 注意	感　電　プリンタケーブルの接続は間違いがないようにしてください。 誤った接続状態で使用すると、プリンタ本体およびパソコン本体が故障する原因となることがあります。

パソコンとの接続は、次の手順で行います。

1 プリンタとパソコンの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

2 プリンタケーブルをプリンタに接続する

プリンタケーブルの一方を、プリンタ右側面のプリンタケーブル接続コネクタに差し込みます。

〈パラレルおよび USB インタフェースの場合 〉

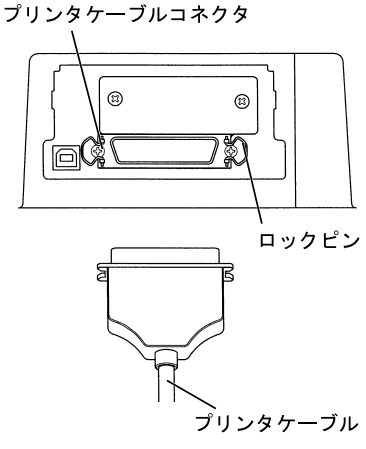

◆パラレルインタフェース

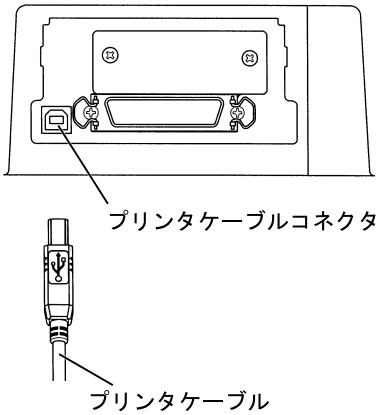

◆USB インタフェース

⚠注意

- USB インタフェースで接続した場合、パラレルインタフェースとの同時接続はできません。
- USB インタフェースは全ての USB 対応機器との接続を保証するものではありません。
- パソコンとプリンタの接続に使用する USB ケーブルは、5m 以下のシールドケーブルをお使いください。
- 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- USB ハブを使用する場合は、パソコンと直接接続された USB ハブに接続してください。
- 本プリンタと接続した USB ケーブルのもう一方は、パソコン本体の USB コネクタ、またはセルフパワータイプの USB ハブ（電源コードや AC アダプタにより電源が供給されるタイプのハブ）のコネクタに接続してください。上記以外の USB コネクタに接続すると、正常に動作しない場合があります。
- Windows NT 4.0 では USB インタフェースをサポートしていません。

ガイド

・USB1.1 またはUSB2.0 に準拠したUSB ケーブルを用意してください。ただし、USB2.0 のケーブルを使用しても、本プリンタとの接続時はUSB1.1 で動作します。

・USB ケーブルは本製品には添付されていません。お使いのパソコンに合わせて、別途購入してください。

・別売りケーブルとしてプリンタUSB ケーブル（XL-CBLU2G）が用意されています。（35ページ参照）

〈LAN インタフェースの場合〉

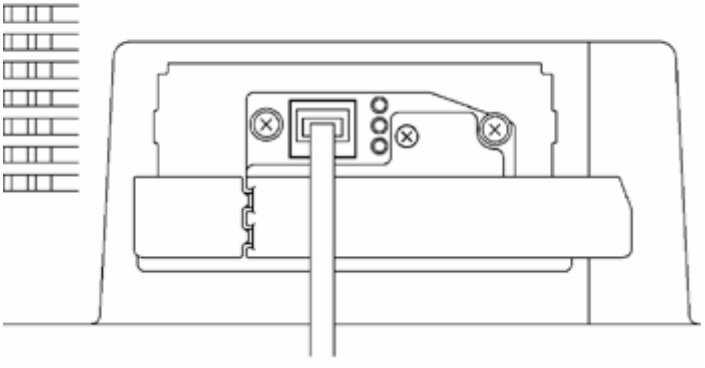

◆ LAN インタフェース

ガイド

・オプションのプリンタ LAN カード（FMPR-LN1G）を取り付けることにより、100BASE-TX/10BASE-T のネットワーク環境でのプリンタ共有が可能になります。プリンタ LAN カードの取り付け方法については、プリンタ LAN カード添付のオンラインマニュアルを参照してください。

・LAN カード搭載時はパラレルインタフェースおよびUSB インタフェースとの同時接続はできません。

3　プリンタケーブルのもう一方をパソコンに接続する

接続の方法は、お使いになるパソコンのマニュアルをご覧ください。

■ 電源コードの接続

⚠ 警告

感　電　**添付の電源コード以外は使用しないでください。変換プラグを使用する場合、プラグから出ている緑色のアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。**

・電源プラグのアース線

・銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの

・接地工事（第 3 種）を行なっている接地端子

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電・火災の原因となります。

電源コードの接続は、次の手順で行います。

1 プリンタとパソコンの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

2 プリンタに電源コードを差し込む

プリンタ背面の電源コネクタに電源コードを接続します。

3 電源プラグをコンセントに差し込む

できるだけ 3 ピンの電源プラグを使用してください。もし 3 ピンのコンセントがない場合は、添付の変換プラグを使用し、変換プラグのアース端子を接続してから変換プラグを差し込んでください。

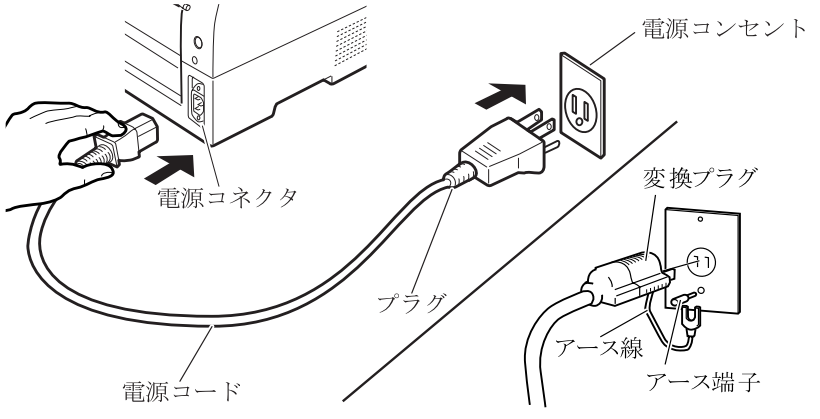

お願い

電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

電源の投入と切断

プリンタの電源の入れかたと切りかたについて説明します。

■ 電源を入れる

お願い

購入後初めてプリンタに電源を入れるときは、次の点を確認してください。

- 輸送用固定材（印字ヘッド部保護用固定材）が取り外してあること
- 電源コンセントの電源電圧が 100V、周波数が 50 または 60Hz であること

トップカバーを閉じていることを確認して、プリンタの前面にある電源スイッチを（｜）側に倒します。

「電源」ランプが点灯します。

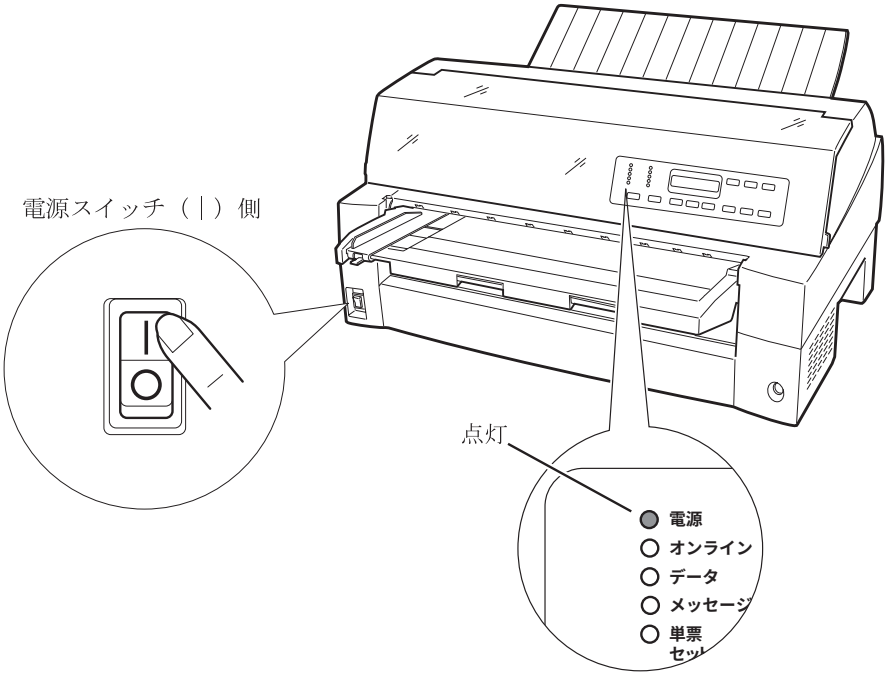

■ 電源を切る

お願い

・電源の切断は、必ず電源スイッチで行ってください。電源プラグを抜いて電源を切ると、プリンタ内の回路を傷めたりする場合があります。
・印字ヘッドが動いているときは、電源を切らないでください。
・電源を切った後、再び電源を入れる場合は、4 秒以上待ってください。間隔を開けずに電源を入れると、故障の原因になります。

「電源」ランプが点灯しているときは、電源スイッチを（○）側に倒します。

「電源」ランプが消灯します。

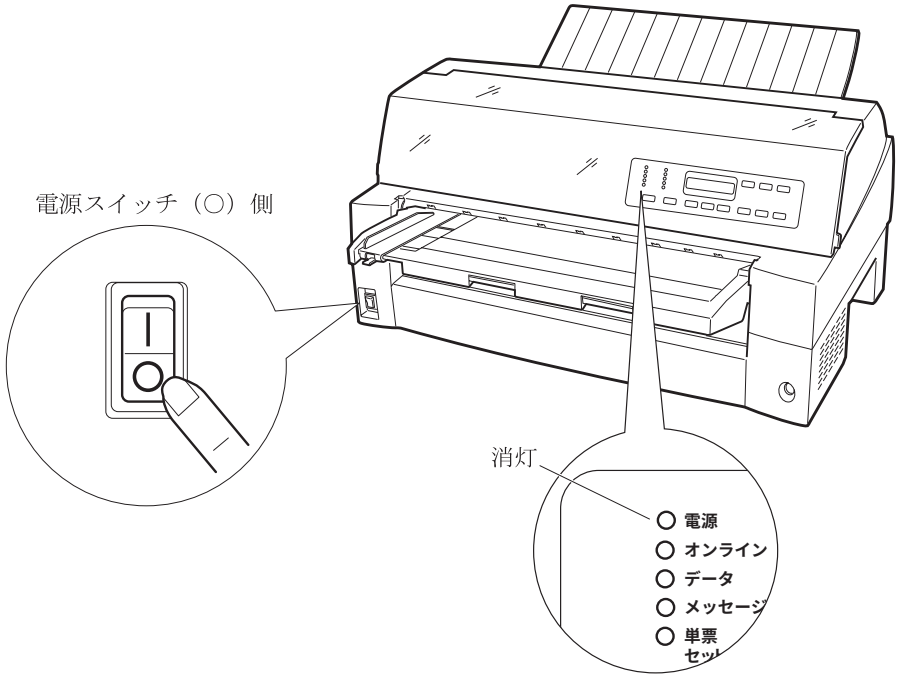

リボンカセットを取り付ける

リボンカセットの取り付けは、次の手順で行います。

1　リボンカセットのローラ離反ツメロックを外す

リボンカセット上部ツメを矢印方向に押し、ロックを解除します。

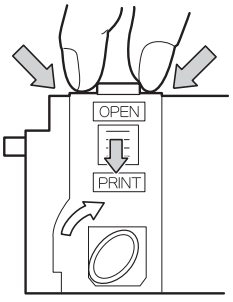

2　リボンカセットからリボンガイドを外す

リボンカセットからリボンガイド（緑色の部品）をゆっくりと外します。なお、リボンのよじれを避けるため、ガイドを外す前にカセットのツマミを回したり、ガイドを急激に引き抜いたりしないようご注意ください。

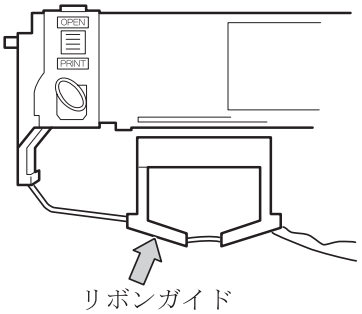

リボンガイド
（緑色の部品）

3　プリンタをリボンが交換できる状態にする

印字ヘッドの輸送用固定材が取り外されていることを確認した後、トップカバーを閉じた状態で電源を投入します。印字ヘッドが移動し、リボン交換位置に停止することを確認します。

ガイド

トップカバーが開いていると印字ヘッドは動作しません。トップカバーを閉めて電源を投入してください。

4　プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

5　トップカバーを開ける

6　印字ヘッドがリボン交換位置（プリンタ本体に刻印があります）にあることを確認する

印字ヘッドがリボン交換位置にない場合は、印字ヘッド部分を持ち、ゆっくり横方向へ移動させてください。

⚠ 注意	高　温　使用中や使用直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がるまで触らないでください。

7　操作パネルを手前側に倒す

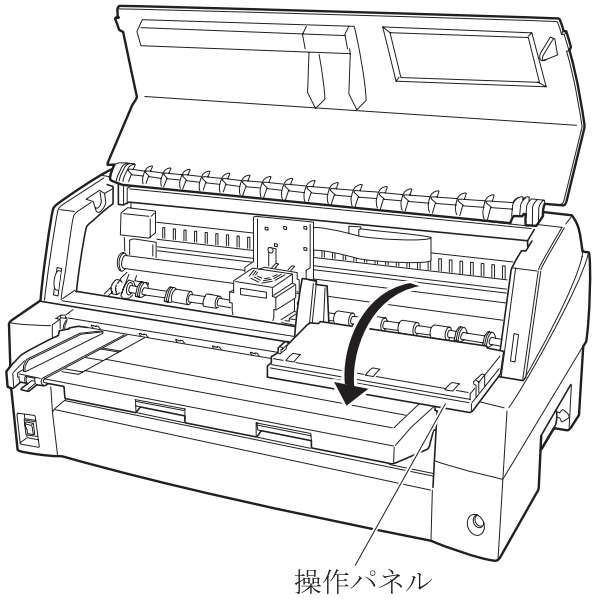

8　リボンカセットを取り付ける

リボンガイド（緑色の部品）を印字ヘッド手前の凹みに置きます。次にリボンカセット両側の突起(L)、(R)をほぼ垂直状態にしてプリンタ上部のミゾに入れ、リボンカセットが完全に垂直になるように左、右、下部をカチッと音がするまで奥に押し込みます。

お願い

リボンカセット装着の前にリボンカセットのツマミは回さないでください。
リボンを張った状態でリボンガイドを装着すると、リボンが折れたりよじれたりして、正常に送られなくなることがあります。

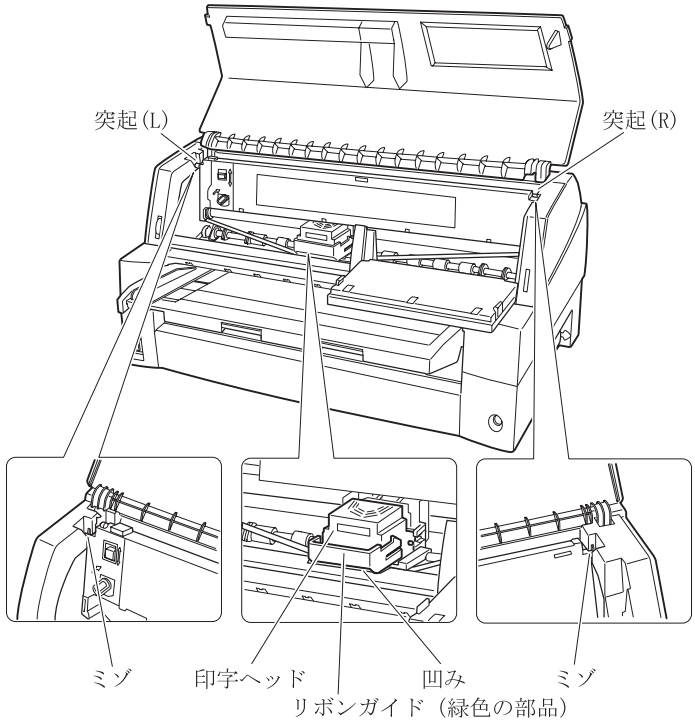

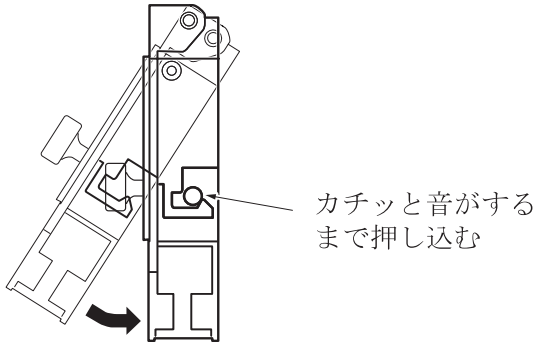

9 リボンガイドを取り付ける

リボンを軽くたるませた状態で、リボンガイド（緑色の部品）の▽印部を印字ヘッド左右両側の丸い突起にしっかりとはめ込むと、リボンがセットされます。この際リボンがよじれないようにご注意ください。

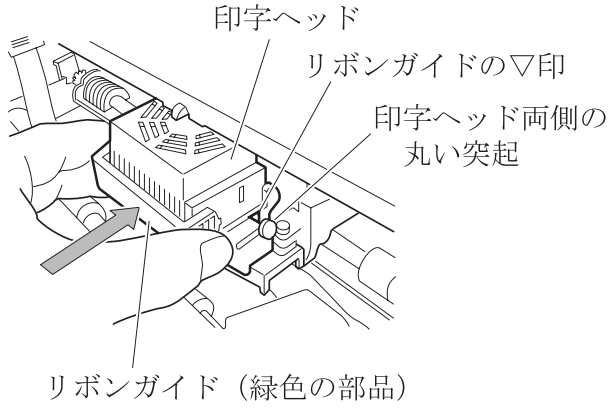

10 リボンのたるみを取る

リボンカセットのツマミを矢印の方向(時計回り)に回して、リボンのたるみを取ります。

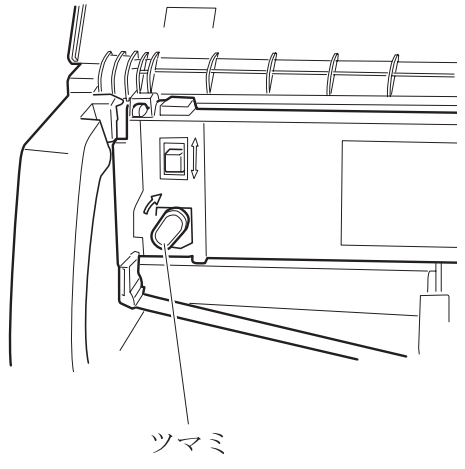

11 操作パネルを元に戻す

12 トップカバーを閉める

トラクタユニットの位置を決める

ガイド

FMPR5310EG では前後共通の着脱式トラクタを使用しているため、設置条件、業務形態に応じてトラクタの前後の位置を選択して使用できます。工場出荷時は前側に搭載されいますが、必要に応じて後ろに付け替えてご使用ください。なお、オプションのトラクタユニット（FMPR-TU8G）を追加すれば、前後にトラクタを取り付けて使用することができます。

◆ トラクタを前に搭載したときの特長

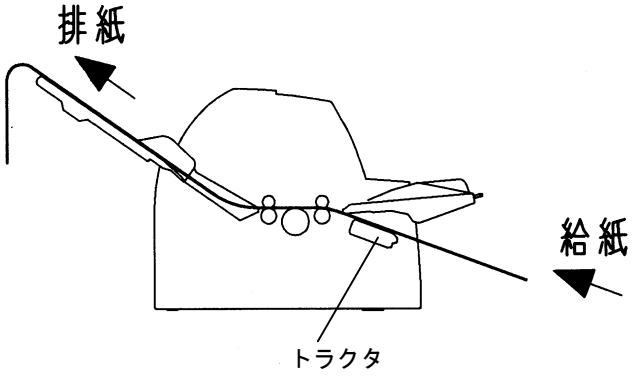

手前側より連続用紙を交換することができ、頻繁に用紙を交換する業務に適しています。

◆ トラクタを後に搭載したときの特長

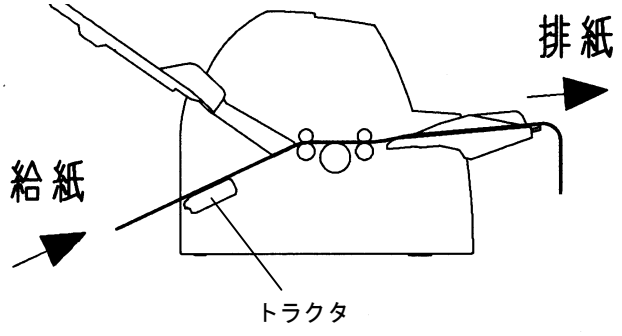

手前側で用紙のカットが行いやすく、頻繁に用紙をカットするような業務に適しています。用紙のカット方法は「連続帳票用紙をカット位置に送る」(82 ページ)を参照してください。

■　トラクタユニットの着脱について

◆ 前側のトラクタユニットの場合

【取り外しかた】

単票テーブルを開きます。トラクタユニットの左右にあるトラクタフレーム部のロックレバーを押しながら、トラクタユニットを上方に持ち上げて外します。

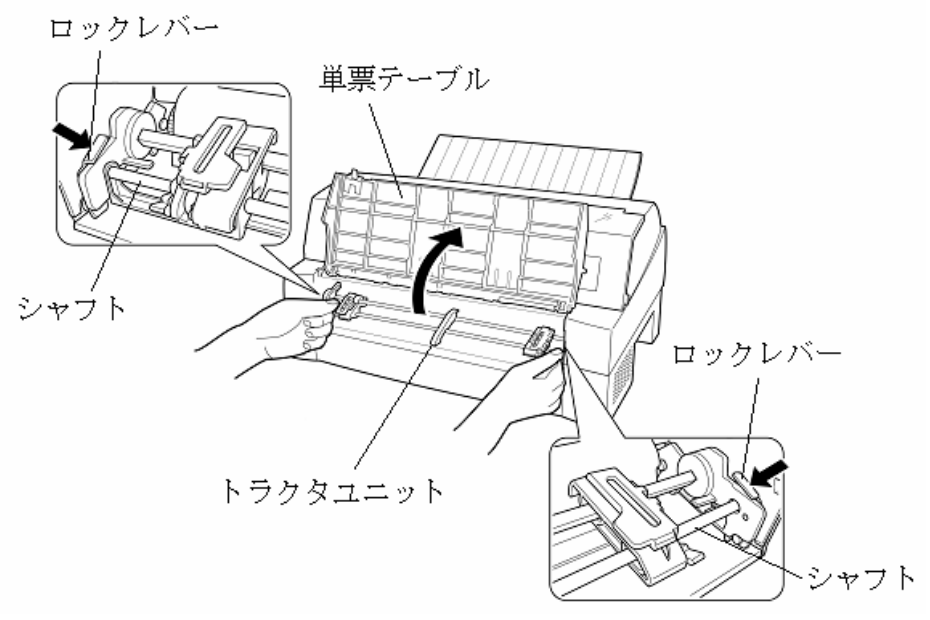

【取り付けかた】

1)　トラクタユニット左右の U 溝をプリンタの取り付けピンに合わせます。（左側の取り付けピンの溝に合わせて取り付けます。右側の取り付けピンには、溝はありません。）
2)　トラクタユニット手前側のシャフトをカチッと音がするまで押し下げてロックさせます。（押し下げるとき、ロックレバーを押さないでください。

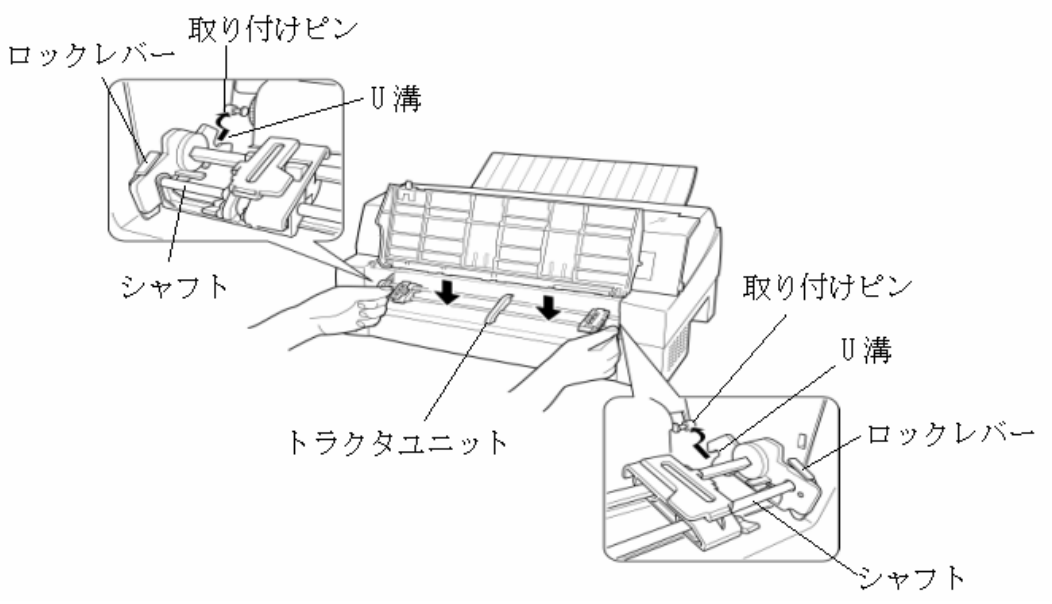

3)　下図のように取り付けピン 2 にトラクタユニットの左右のツメが、しっかりかかっていることを確認してください。

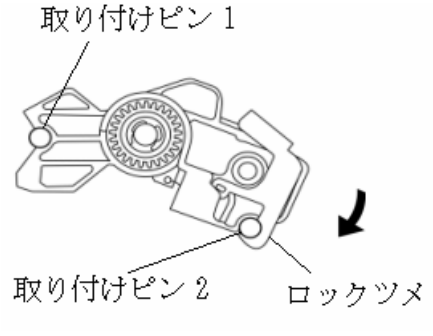

◆ 後側のトラクタユニットの場合

【取り外しかた】

トラクタユニットの左右にあるトラクタフレーム部のロックレバーを押しながら、トラクタユニットを上方に持ち上げて外します。

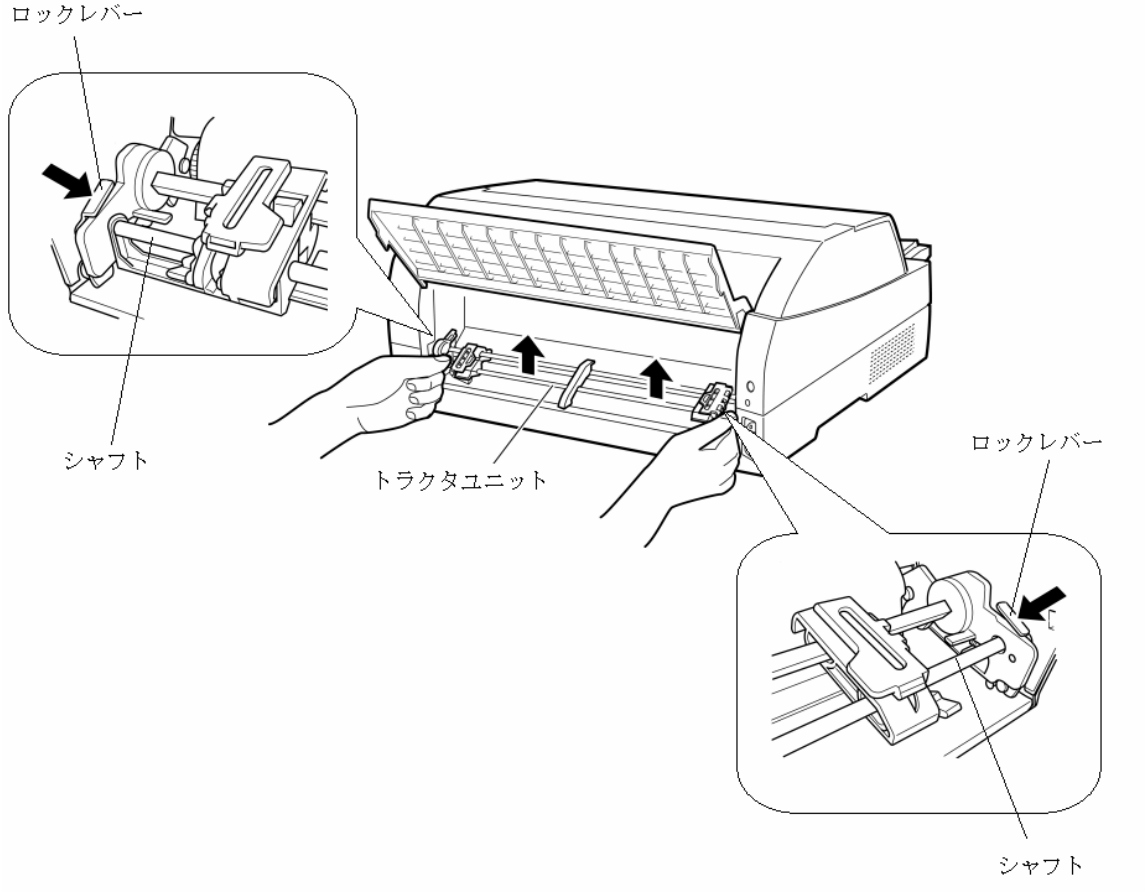

【取り付けかた】

1)　トラクタユニット左右のＵ溝をプリンタの取り付けピンに合わせます。（左側の取り付けピンの溝に合わせて取り付けます。右側の取り付けピンには、溝はありません。）
2)　トラクタユニット手前側のシャフトをカチッと音がするまで押し下げてロックさせます。（押し下げるとき、ロックレバーを押さないでください。）

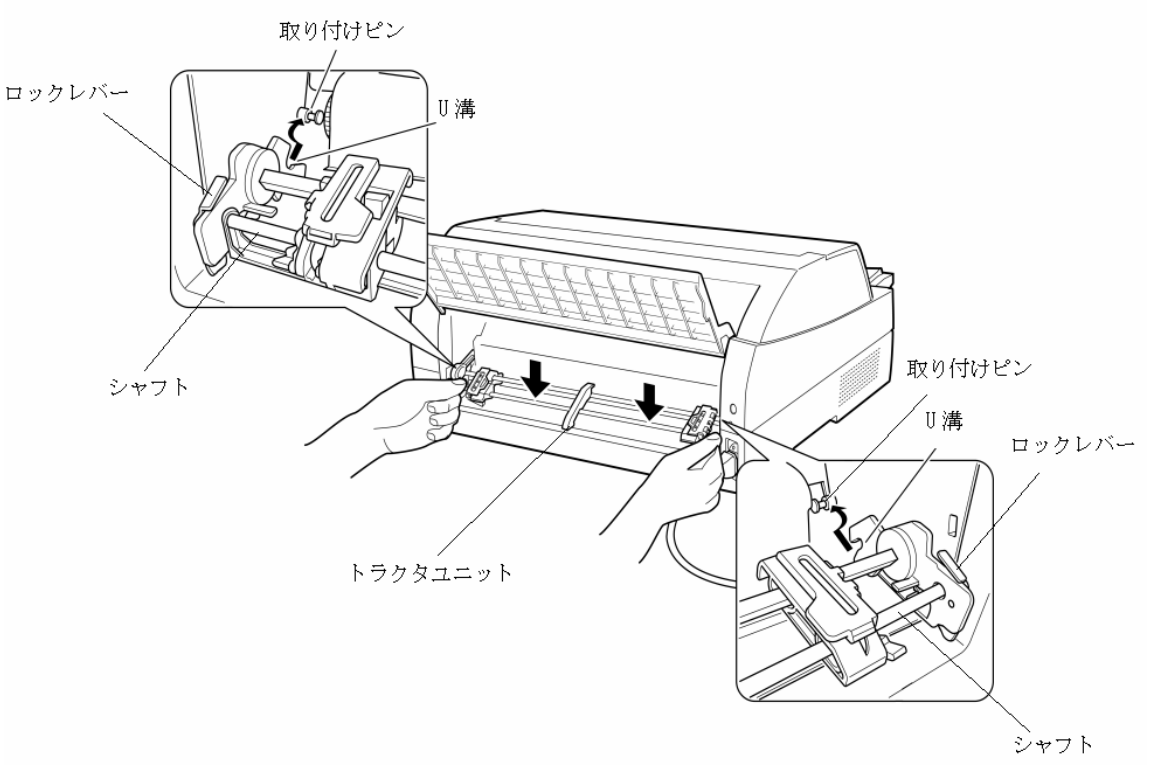

3)　下図のように取り付けピン２にトラクタユニットの左右のロックツメが、しっかりかかっていることを確認してください。

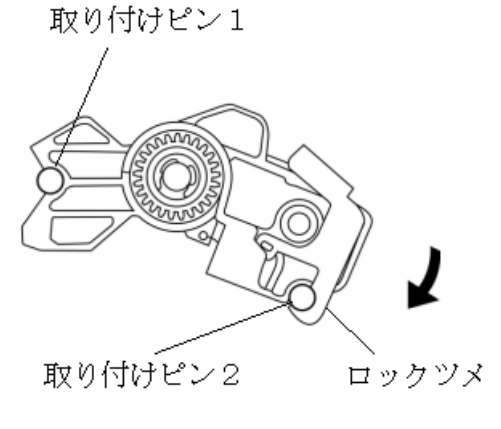

オプション品のご紹介

本プリンタは、次のオプション品を用意しています。必要に応じてお買い求めください。

■ カットシートフィーダ

品名	型名	内容
カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	単票用紙を一枚ずつ連続的に送る自動給紙装置です。プリンタの前部または後部に取り付けて使用します。A4普通紙55kgでの用紙セット枚数は120枚です。

■ トラクタユニット

品名	型名	内容
トラクタユニット	FMPR-TU8G	連続帳票用紙をセットする装置です。FMPR5310EGで，プリンタに標準添付されているトラクタ同様にプリンタの前方、後方のどちらにでも取り付けることができます。

■ プリンタ LAN カード

品名	型名	内容
プリンタ LAN カード	FMPR-LN1G	100BASE-TX/10BASE-T に対応したLANカードです。TCP/IPに対応しています。取り付け方法については、プリンタLANカード添付のオンラインマニュアルを参照してください。 LANカード搭載時はパラレルインタフェースおよびUSBインタフェースとの同時接続はできません。

■ プリンタケーブル

ご使用のパソコンに対応したケーブルをご使用ください。

お願い

本製品にはプリンタケーブルは添付されていません。パソコン本体に添付のケーブルか、別売ケーブルをお使いください。

別売ケーブルは以下のものが用意されています。

◆ パラレルインタフェースケーブル

品名	型名	備考
プリンタケーブル	FMV-CBL716	FMVシリーズ、各社AT互換機に接続できます。

◆ USB ケーブル

品名	型名	備考
プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003が動作するパソコンに接続できます。本ケーブルはUSB2.0 に対応していますが、本プリンタとの接続時はUSB1.1で動作します。

第 2 章

プリンタの機能とその使いかた

この章では、操作パネルの機能、機能設定の変えかた、行間ズレの修正のしかた、用紙吸入量の調整のしかた、および自動検出機能などプリンタの機能とその使いかたについて説明します。

操作パネルの機能 ····· 39
液晶ディスプレイ ····· 40
ランプ ····· 41
スイッチ ····· 41
操作パネルを操作する ····· 42
オンライン状態とオフライン状態を切り替える ····· 42
オンライン状態で行う操作 ····· 43
用紙をカットする ····· 43
単票用紙の排出方向を切り替える（手前排出） ····· 43
印字モードを切り替える ····· 44
高複写モードに切り替える ····· 44
漢字の書体を切り替える ····· 44
オフライン状態で行う操作 ····· 45
用紙の吸入や排出を行う ····· 45
改行する ····· 46

改ページを行う ····· 46
給紙口を切り替える ····· 47
紙厚調整モードを切り替える ····· 47
印字開始位置を微調整する ····· 47
単票手差しの方法を切り替える····· 48
プリンタをリセットする····· 49
機能設定項目について····· 50
メニュー印刷 ····· 50
テスト印刷 ····· 50
装置機能設定 ····· 50
余白量設定 ····· 51
ESC/P 固有設定····· 51
補正機能 ····· 51
その他の設定 ····· 51
登録 ····· 51
保守モード ····· 51
機能設定を変える····· 52
基本的な操作 ····· 52
選んだ項目に設定する操作 ····· 53
数値を設定する操作 ····· 54
途中で機能設定を抜ける操作 ····· 54
セットアップ項目一覧····· 55
機能設定の変えかた ····· 55
用紙外印字防止機能について ····· 76
行間ズレを直す ····· 77
用紙吸入量を調整する ····· 80
連続帳票用紙をカット位置に送る ····· 82
カット位置に送る ····· 82
自動検出機能 ····· 84

操作パネルの機能

操作パネルには、プリンタの状態を示すランプとプリンタを操作するためのスイッチ、プリンタの設定状態や障害発生時にその内容を表示する液晶ディスプレイが付いています。

FMPR5610G/5410G 操作パネル

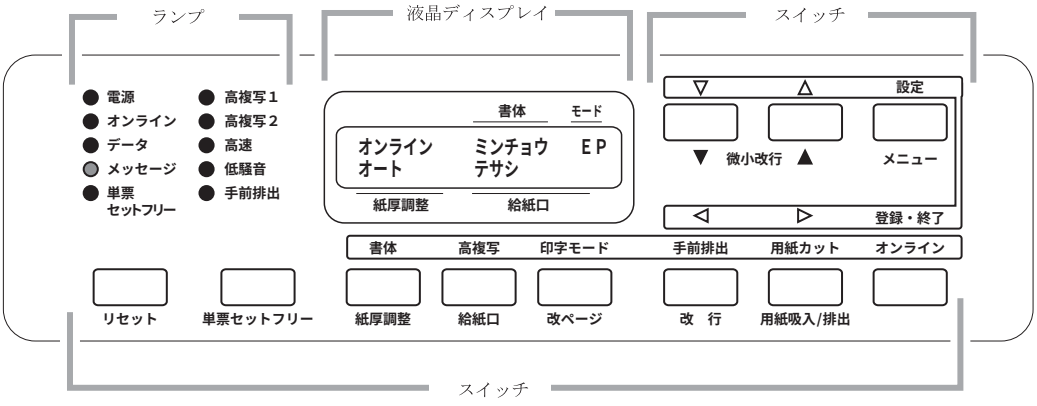

FMPR5310EG 操作パネル

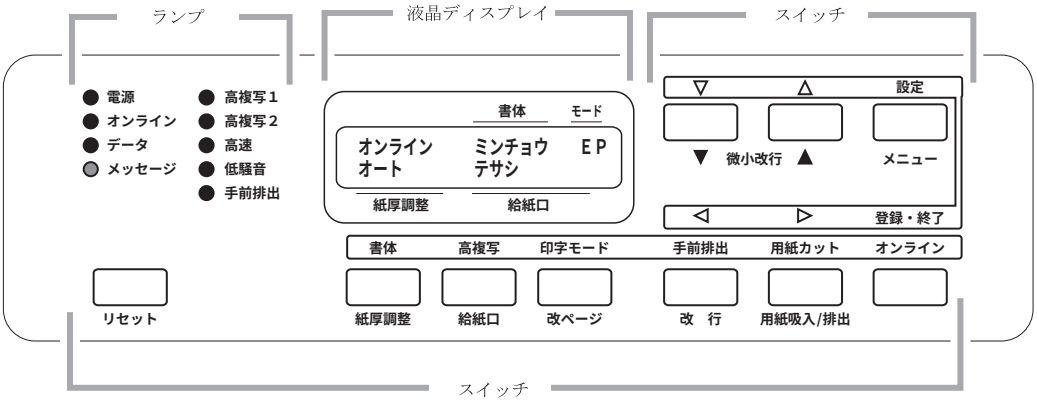

■　液晶ディスプレイ

16 桁×2 行表示の液晶ディスプレイであり、プリンタの状態を表示します。

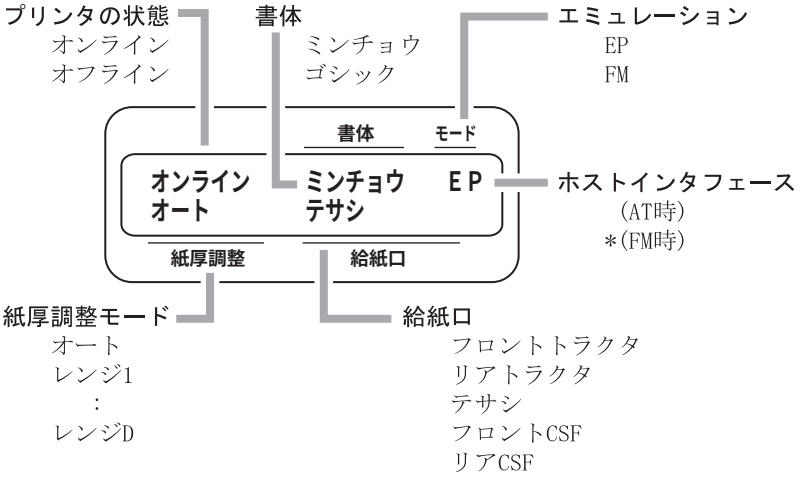

■ ランプ

各ランプの機能は下表のとおりです。

ランプ名称	色	機　能
電源	緑	電源スイッチを入れる(｜側に倒す)と点灯します。
オンライン	緑	オンライン状態で点灯します。
データ	緑	プリンタ内に印刷するデータがあるかどうかを知らせます。 **点　灯**: データが残っている **点　滅**: データをパソコンから受信中 **消　灯**: データがない 点灯または点滅中に電源を切断すると、そのデータは失われます。
メッセージ	橙	印刷できない状態にあることを知らせます。 **点　灯**: エラーが発生し、印刷できない状態 **消　灯**: 印刷できる状態
単票セットフリー	緑	単票セットフリー機能がオンの状態で点灯します。（FMPR5310EG にはありません。）
高複写 1、2	緑	高複写印字モードのときに点灯します。
高速	緑	高速印字モード（間引き印字）のときに点灯します。
低騒音	緑	低騒音印字モード（間引き印字）のときに点灯します。
手前排出	緑	単票の排出方向が「手前排出」のときに点灯します。

■ スイッチ

用紙カット/用紙吸入/排出、手前排出/改行、印字モード/改ページのように、スイッチの上下に名称が書かれている場合、そのスイッチの機能はオンライン状態のときは上側、オフライン状態のときは下側になります。

各スイッチを使用した機能については、次ページ以降を参照してください。

操作パネルを操作する

印刷をするときに用紙の給紙口を切り替えたり、強制的に改ページを行ったりするために操作パネルを操作します。

ガイド

プリンタのトップカバーが開いていると、スイッチは操作できません。ただし、▼微小改行▲スイッチは操作できます。
印字ヘッドが動いているときに、トップカバーを開けた場合は、▼微小改行▲スイッチも操作できません。

■ オンライン状態とオフライン状態を切り替える

プリンタの状態には、オンライン状態とオフライン状態があります。オンライン状態とオフライン状態は、操作パネルのオンラインスイッチによって切り替えます。

◆ オンライン状態

パソコンからデータを受信して印刷動作ができる状態をいいます。通常、電源を投入するとオンライン状態になり「オンライン」ランプが点灯します。「オンライン」ランプが消灯しているとき(オフライン状態)にオンラインスイッチを押すと、オンライン状態になります。

◆ オフライン状態

パソコンからデータを受信できない状態をいいます。オンライン状態のときにオンラインスイッチを押すと、オフライン状態になります。

オンライン状態で行う操作

ここで使用するスイッチは、スイッチの上の名称で表記します。

■ 用紙をカットする

前/後トラクタ時に**用紙カット**スイッチを押すと、あらかじめセットしたプリンタの用紙がカット位置にくるように用紙送りを行います。（82 ページ参照）
再度押すと、元の位置（ページ先頭位置）に戻ります。
単票モードの場合は、本スイッチは無効になります。

■ 単票用紙の排出方向を切り替える(手前排出)

単票用紙の排出方向の切り替えを行います。
単票用紙の排出方向には、手前（テーブル側）と後方（スタッカ側）の 2 つがあります。

◆ 「手前排出」ランプ消灯時

手前排出スイッチを押すと、「手前排出」ランプが点灯し、単票用紙の排出方向は手前排出となります。

◆ 「手前排出」ランプ点灯時

手前排出スイッチを押すと、「手前排出」ランプが消灯し、単票用紙の排出方向は後方排出となります。
排出方向は、単票手差し、前カットシートフィーダ、後カットシートフィーダとも用紙繰り出し方向です。
Windows から印字する場合、プリンタドライバのプロパティ設定が優先します。プロパティが「自動排出」設定の場合は、プリンタ側の排出方向設定が有効となります。

■ 印字モードを切り替える

印字モードスイッチを押すごとに、



の順に切り替わります。

標準印字モード　：180dpi の解像度で印刷します。

高速印字モード　：間引き印字することにより、標準の 2 倍の速度（高速ランプ点灯）で印字します。

低騒音印字モード（低騒音ランプ点灯）：高速印字モード（間引き印字）のパターンを標準印字速度で印字し、騒音を低減します。プリンタドライバからの高速印字、高品質（標準印字）の指定は、低騒音印字モードが解除されると有効になります。

Windows から印字する場合、プリンタドライバのプロパティ設定が優先します。プロパティが「プリンタ設定優先」の場合は、プリンタ側の印字モード設定が有効となります。

■ 高複写モードに切り替える

高複写スイッチを押すごとに



の順に切り替わります。

高複写モードのときは、「高複写１」または「高複写２」ランプが点灯します。

高複写 1（高複写 1 ランプ点灯）　：印字速度を若干落とし､印字圧を上げます。

高複写 2（高複写 2 ランプ点灯）　：印字速度を半分以下に落とし、フロント、リアのヘッドで同一ドットを二度打ちします。

■ 漢字の書体を切り替える

書体スイッチを押すごとに『ミンチョウ』と『ゴシック』が切り替わります。

選択された書体が、液晶ディスプレイに表示されます。

オフライン状態で行う操作

ここで使用するスイッチは、スイッチの下の名称で表記します。

■ 用紙の吸入や排出を行う

◆ 前トラクタ／後トラクタセット時

（給紙口を「フロントトラクタ」または「リアトラクタ」選択時）

用紙無し状態の場合**用紙吸入／排出**スイッチを押すと、前トラクタ、または後トラクタにセットしてある連帳用紙を印字開始位置まで吸入します。
用紙有り状態の場合**用紙吸入／排出**スイッチを押すと、前トラクタ、または後トラクタにセットしてある連帳用紙を待機位置まで後退します。

◆ 単票用紙セット（手差しモード）時

（給紙口を「テサシ」選択時）

機能設定の「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」（57 ページ参照）で「ｵｰﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ」を「ﾑｺｳ」に設定している場合、単票テーブルに単票用紙をセットした状態で**用紙吸入／排出**スイッチを押すと、単票用紙を印字開始位置まで吸入します。

用紙有り状態で**用紙吸入／排出**スイッチを押すと、単票用紙の排出を行います。

排出方向は、「手前排出」ランプの表示状態に従い手前または後方です。

◆ 単票用紙セット（カットシートフィーダ搭載）時

（給紙口を「フロント CSF」または「リア CSF」選択時）

フロントカットシートフィーダまたはリアカットシートフィーダにセットした用紙が未吸入状態で**用紙吸入/排出**スイッチを押すと、単票用紙を印字開始位置まで吸入します。用紙吸入状態で本スイッチを押すと、単票用紙を排出します。
排出方向は、「手前排出」ランプの表示状態に従い手前または後方です。
カットシートフィーダが前後に搭載されている場合、フロントカットシートフィーダおよびリアカットシートフィーダのどちらをビン 1、ビン 2 に割り当てるかは、機能設定「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「CSF 1ﾋﾞﾝｾﾝﾀｸ」(71 ページ参照)に従います。

ガイド

用紙後退中に途中で止まることがありますが、故障ではありません。しばらくすると動きだします。

■ 改行する

改行スイッチを 1 回押すと、正改行(用紙繰り出し方向)動作を行います。
正改行の方向は、プリンタ前面から吸入する用紙(前トラクタ、単票、フロントカットシートフィーダ)と、プリンタ背面から吸入する用紙(後トラクタ、リアカットシートフィーダ)では、用紙繰り出し方向が異なります。
押し続けると、連続正改行動作となります。
(改行スイッチによる正改行の送り量は、1/6 インチ固定です。)

■ 改ページを行う

改ページスイッチを押します。

◆ 前トラクタ/後トラクタ時

(給紙口を「フロントトラクタ」または「リアトラクタ」選択時)

用紙を次のページの先頭行に送ります。このときのページの長さは、機能設定「ESC/P ｺﾕｳｾｯﾃｲ」で「ﾚﾝﾁｮｳﾍﾟｰｼﾞﾁｮｳ」により設定されます。(初期設定 11 インチ)(63 ページ参照)。

印刷実行後はプリンタドライバ、アプリケーションから設定した値になりますが、その後に電源の切断、リセットスイッチによるリセット、リセットコマンド送出によるリセットを実行した場合は、機能設定「ESC/P ｺﾕｳｾｯﾃｲ」の「ﾚﾝﾁｮｳﾍﾟｰｼﾞﾁｮｳ」で設定したページ長になります。

◆ 単票用紙セット（手差しモード）時

(給紙口を「テサシ」選択時)

用紙を排出します。
(機能設定「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」で「ﾃｻｼｮｳｼﾉ FF ｺｰﾄﾞ」を「ﾍﾟｰｼﾞｵｸﾘ」(69 ページ参照)にした場合はページ長分用紙を送ります)

◆ 単票用紙セット（カットシートフィーダ搭載）時

(給紙口を「フロント CSF」または「リア CSF」選択時)

フロントカットシートフィーダまたはリアカットシートフィーダにセットした用紙が未吸入状態で本スイッチを押すと、単票用紙を印字開始位置まで吸入します。用紙吸入状態で本スイッチを押すと、この単票用紙を排出後、フロントカットシートフィーダまたはリアカットシートフィーダにセットした次の単票用紙を印字開始位置まで吸入します。
カットシートフィーダが前後に搭載されている場合、フロントカットシートフィーダおよびリアカットシートフィーダのどちらをビン 1、ビン 2 に割り当てるかは、機能設定「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「CSF 1 ﾋﾞﾝｾﾝﾀｸ」(71 ページ参照)に従います。

■ 給紙口を切り替える

使用する給紙口を選択します。
給紙口スイッチを 1 回押すごとに、給紙口が、
『フロントトラクタ』→『リアトラクタ』→『テサシ』
『リア CSF』←『フロント CSF』
の順に切り替わります。
選択された給紙口が、液晶ディスプレイに表示されます。
フロント CSF、リア CSF は、それぞれカットシートフィーダが搭載されているときのみ選択可能です。
フロント CSF 搭載時はフロントトラクタには切り替りません。
Windows から印字する場合、プリンタドライバのプロパティ設定が優先します。
ただし、手差し口に用紙がセットされている状態で、プロパティ設定とプリンタ設定の給紙口が一致した場合は、手差し口から給紙します。

■ 紙厚調整モードを切り替える

紙厚調整スイッチを押すごとに、
『オート』→『レンジ１』→……『レンジ９』
『レンジD』←……『レンジA』
の順に切り替わります。
選択されたモードが、液晶ディスプレイに表示されます。
「オート」に設定した場合は、プリンタドライバのプロパティでの用紙厚設定が優先されるので、プリンタドライバのプロパティで用紙厚を正しく設定する必要があります。
「オート」以外に設定した場合は、プリンタドライバのプロパティで設定した内容を無視するので設定されたレンジで印字します。

■ 印字開始位置を微調整する

▼微小改行▲スイッチを 1 回押すと、▼▲の方向に、1/180 ずつ微小改行を行います。
詳細は「第 3 章 用紙のセット」「印字開始位置について」(113 ページ)を参照してください。

単票手差しの方法を切り替える

単票手差しの方法を切り替えます。
単票セットフリースイッチを押すごとに単票セットフリーのオン、オフが切り替わります。

ガイド

FMPR5310EG には**単票セットフリー**スイッチはありません。

◆ 単票セットフリーオフ時（単票セットフリーランプ消灯）

用紙ガイドに用紙左端を沿わせてセットします。印字開始位置は、用紙ガイド（左）を移動させて余白を調整してください。
単票セットフリーオフの場合のみ「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」の「ｵｰﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ」の時間設定が有効となります。

◆ 単票セットフリーオン時（単票セットフリーランプ点灯）

用紙を単票テーブルの用紙吸入口に軽く押し込むだけで用紙がセットされます。「単票セットフリー」ランプが点灯します。印字開始位置は機能設定「ﾖﾊｸﾘｮｳ ｾｯﾃｲ」の「ｾｯﾄﾌﾘｰ ﾉ ｻﾀﾝﾖﾊｸ」で設定した値になります（62 ページ参照）。オートローディングが無効の場合（57 ページ参照）は、**用紙吸入/排出**スイッチを押さないと用紙を吸入しません。

プリンタをリセットする

リセットすると未印刷データは消去されます。

ガイド

プリンタ内に未印刷データがあるときは、「データ」ランプが点灯しています。このときプリンタを初期化すると、未印刷データは消去されます。
リセット後、動作モード表示(39 ページ参照)に EP、FM のいずれかが表示されていないときは、再度プリンタをリセットしてください。

1 オンラインスイッチを押してオフライン状態にする

2 リセットスイッチを押す

液晶ディスプレイに「ショキカ シマスカ？Y:リセット N:オンライン」と表示されます。

ガイド

初期化しないときは、オンラインスイッチを押すと、リセットせずにオフライン状態に戻ります。

3 再度、リセットスイッチを押す

機能設定項目について

プリンタの設定値は、メニューモードで変更することができます。ここでは、メニューモードで設定できる各項目について説明します。
設定を変更する手順については、「機能設定を変える」(52 ページ)を参照してください。
設定項目の詳細は、「セットアップ項目一覧」(55 ページ)を参照してください。

■ メニュー印刷

設定一覧の印刷を行います。
設定内容変更後、まだ設定値を登録していない場合、変更した設定値ではなく、登録されている設定値を印刷します。

■ テスト印刷

テストパターンを選択し、印刷を行います。
テストパターンは、イメージモード、漢字モード、ANK モード、スキップモードから選択できます。
テスト印刷は、**登録・終了**スイッチを押して終了します。

■ 装置機能設定

装置機能を設定します。
設定できる項目は、次のとおりです。

- ホストインタフェース（FMPR5310EG は「AT」のみ）
- エミュレーションモード（FMPR5310EG は「ESC/P」のみ）
- 印字モード
- 用紙厚さ調整モード
- 印字圧
- オートローディングの有効/無効、開始時間の設定
- 単票セットフリー機能（FMPR5610G/5410G のみ）
- 単票手差し用紙の排出方向
- CSF 用紙の排出方向
- 単票用紙なし検出
- 電源投入時の PE 検出制御
- 漢字書体

・単票自動排出

・ブザー鳴動

・印字方向

・給紙口指定

■　余白量設定

上下端または左端の余白量を設定します。
上端余白量は、いずれも用紙上端から 1 行目の文字上端までの値を指します。

■　ESC/P 固有設定

ESC/P 固有の書式設定を行います。

■　補正機能

改行や上端余白の補正を行います。

■　その他の設定

メニュー印刷～補正機能以外の設定を行います。

■　登録

設定内容に関する初期化、取り消し、書き込みを行います。
ESC/P 有効設定では、変更した設定内容の取り消しや、初期化(工場出荷状態に戻す)、変更内容の登録を行うことができます。

■　保守モード

保守に必要な表示や設定、ROM 版数の表示やヘッド使用状況の表示、HEX ダンプ印刷などを行います。
保守モードは保守者用の機能です。保守以外の目的では使用しないでください。

機能設定を変える

プリンタの設定を変えるときの操作方法について説明します。設定の変更は、メニューモードで行います。

■ 基本的な操作

メニューモードでは、目的の設定値を上位のレベルから順に選んで表示させ、設定します。設定値までのレベルの深さは項目によって異なります。
メニューモードでは、次のスイッチを使用します。

設定/メニュースイッチ　オフライン状態で本スイッチを押すとメニューモードに入ります。メニューモード移行後は、本スイッチを押すと表示中の値に設定します。

△または▽スイッチ　レベルを移動します。

◁または▷スイッチ　同じレベル内で項目を切り替えます。

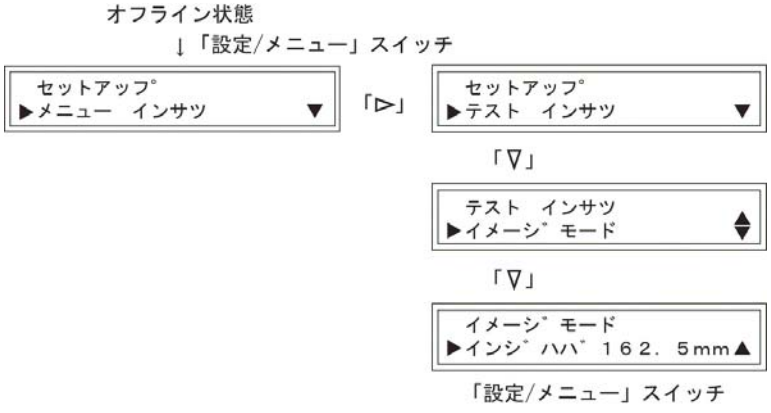

■ 選んだ項目に設定する操作

具体的な操作方法を以下に示します。
表示例は、ブザーの鳴動のオン/オフを設定するときのものです。

1 オフライン状態で設定/メニュースイッチを押し、メニューモードにする

オンライン状態
↓「オンライン」スイッチ
オフライン状態
↓「設定/メニュー」スイッチ

2 ◁または▷スイッチで、同じレベル内の項目を切り替える

↓「◁」「▷」



3 ▽または△スイッチで、レベルを移動する

▽スイッチを押すと、2 で選択した項目が上段に、その項目の下にある項目が下段に表示されます。△スイッチを押すと、上のレベルに移動します。

4 2 と 3 の操作を繰り返して、目的の設定値を表示する

↓「◁」「▷」



↓「▽」



↓「◁」「▷」



5 設定/メニュースイッチを押して、値を確定する

設定/メニュースイッチを押すと、設定値の前に「*」が表示され、その値が設定されます。

↓「設定/メニュー」スイッチ



6　必要に応じて設定を繰り返す

ほかに設定する項目がある場合は、操作を繰り返して設定します。

7　メニューモードの「トウロク」で「セッテイトウロク」を実行し、設定内容を登録する

登録・終了スイッチを押した後、△スイッチを押すと、設定を登録します。▽スイッチを押すと、登録が取り消しになります。これを実行しないと、ここまで設定した内容は保存されません。

↓「登録・終了」スイッチ

```
▲:  セッテイトウロク
▼:  セッテイトリケシ
```

5 の操作後、登録・終了スイッチを押すと、メニューモードの「トウロク」と同様に設定内容を登録できます。

注）　設定登録後、オンライン状態になっていない場合、オンラインスイッチを押してオンライン状態にします。

■　数値を設定する操作

余白の設定や用紙吸入量の設定など、値を数値で指定するときは、次のように操作します。
表示例は、F トラクタ給紙位置を設定するときのものです。

設定画面を表示し、▷スイッチで加算、◁スイッチで減算します。

設定画面を表示　　↓「◁」「▷」「▽」「△」

```
 Fトラクタ　キュウシイチ
▶ ＊－１．０mm                ▲
```

値を増減　　↓「◁」「▷」

```
 Fトラクタ　キュウシイチ
▶  ＋１．０mm                 ▲
```

■　途中で機能設定を抜ける操作

登録・終了スイッチを押します。
設定変更をしていない場合は、下の画面表示に戻ります。

↓「登録・終了」スイッチ

```
ヨウシ　ナシ　＊＊＊＊＊＊＊＊
ヨウシヲ　セットシテクダ゛サイ
```

＊＊＊＊＊＊＊＊は現在の給紙方法が表示されます。

セットアップ項目一覧----------

メニューモードで設定できる項目の一覧を次の表に示します。設定値の後の「*」は、工場出荷時に登録される初期値を示します。

FMPR5610G、FMPR5410G、FMPR5310EG で機能設定が可能な項目が異なります。

CSF とは、カットシートフィーダの略称です。

■　機能設定の変えかた

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ﾒﾆｭｰ ｲﾝｻﾂ	ｾｯﾃｲ ﾉ ｲﾝｻﾂ	ｲﾝｻﾂﾁｭｳ	「ｾｯﾃｲ ﾉ ｲﾝｻﾂ」を表示させて **設定/メニュー** スイッチを押すと、設定内容の一覧を印刷します。変更した設定値を登録していない場合、変更した設定値ではなく、登録されている設定値を印刷します。
ﾃｽﾄ ｲﾝｻﾂ	ｲﾒｰｼﾞﾓｰﾄﾞ	ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 162.5mm	テストパターンと印字幅を選択して **設定/メニュー** スイッチを押すと、テスト印刷します。終了するときは **登録・終了** スイッチを押します。
		ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 345.5mm	
	ｶﾝｼﾞﾓｰﾄﾞ ﾐﾝﾁｮｳ	ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 162.5mm	
		ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 345.5mm	
	ｶﾝｼﾞﾓｰﾄﾞ ｺﾞｼｯｸ	ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 162.5mm	
		ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 345.5mm	
	ANK ﾓｰﾄﾞ ﾄﾞﾗﾌﾄ	ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 162.5mm	
		ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 345.5mm	
	ANK ﾓｰﾄﾞ ｺｳﾋﾝｲ	ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 162.5mm	
		ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 345.5mm	
	ｽｷｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ	ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 162.5mm	
		ｲﾝｼﾞﾊﾊﾞ 345.5mm	

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ	ﾎｽﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ	AT*	プリンタが接続されているホストインタフェースを設定します。 RSV1 は保守用の機能です。誤作動の原因となりますので設定しないでください。
		FM（注 1）	
		RSV1(注 2)	
	ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓｰﾄﾞ	ｼﾞﾄﾞｳｼｷﾍﾞﾂ（注 1）	電源投入後のエミュレーションモードを設定します。 「ｼﾞﾄﾞｳｼｷﾍﾞﾂ」の場合、「ﾎｽﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ」が「AT」の時は「ESC/P」になり、「FM」の時は「FM」になります。 RSV2、RSV3 は保守用の機能です。誤作動の原因となりますので設定しないでください。
		RSV2（注 2）	
		ESC/P*	
		FM（注 1）	
		RSV3（注 2）	
	ｲﾝｼﾞﾓｰﾄﾞ	ﾋｮｳｼﾞｭﾝ*	印字モードを設定します。
		ｺｳｿｸ	
		ﾃｲｿｳｵﾝ	
	ｶﾐｱﾂﾁｮｳｾｲ	ｵｰﾄ*	電源投入時の紙厚調整方法を選択します。電源投入後は操作パネルより変更可能です。 ・ オートの場合、自動またはプリンタドライバのプロパティ設定に従います。 ・ オート以外の場合、プリンタドライバのプロパティ設定を無視し、指定した設定に従います。
		ﾚﾝｼﾞ 1 ： ﾚﾝｼﾞ D	

注1)　FMPR5610G/5410G のみ表示されます。

注2)　FMPR5310EG のみ表示されます。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ	ｲﾝｼﾞｱﾂﾓｰﾄﾞ	ﾋｮｳｼﾞｭﾝ*	電源投入時の印字圧モードを設定します。
		ｺｳﾌｸｼｬ 1	
		ｺｳﾌｸｼｬ 2	
	ｵｰﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ (注 1) (注 2)	ﾑｺｳ	単票用紙に印刷するときに、自動的に給紙するかどうかを設定します。自動的に給紙する場合は、単票用紙がセットされてから用紙の吸入が開始されるまでの時間を選択します。単票用紙セットの操作性に合わせ設定を変更してください。
		0.5sec ｺﾞ ｶｲｼ	
		1.0sec ｺﾞ ｶｲｼ	
		1.5sec ｺﾞ ｶｲｼ*	
		2.0sec ｺﾞ ｶｲｼ	
	ﾀﾝﾋﾟｮｳｾｯﾄﾌﾘｰ (注 3)	ﾕｳｺｳ*	電源投入時の手差し単票用紙の単票セットフリー機能の有効/無効を設定します。
		ﾑｺｳ	
	ﾃｻｼ ﾊｲｼｭﾂﾎｳｺｳ	ﾃﾏｴﾊｲｼｭﾂ*	電源投入時の手差しモード時の単票用紙の排出方向を設定します。操作パネルにより変更できます。また、プリンタドライバで設定することができます。
		ｺｳﾎｳﾊｲｼｭﾂ	
	CSF ﾊｲｼｭﾂﾎｳｺｳ	ﾃﾏｴﾊｲｼｭﾂ	電源投入時にカットシートフィーダを搭載している場合の単票用紙の排出方向を設定します。また、プリンタドライバで設定することができます。
		ｺｳﾎｳﾊｲｼｭﾂ*	
	ﾃｻｼ PE ｹﾝｼｭﾂ	ｹﾝｼｭﾂｽﾙ*	手差しモードの単票用紙無しを検出する/しないを設定します。
		ｹﾝｼｭﾂｼﾅｲ	

注1)「ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓｰﾄﾞ」が「FM」モードで給紙口がカットシートフィーダの時は、オートローディングは無効です。

注 2)「ﾀﾝﾋﾟｮｳｾｯﾄﾌﾘｰ」が「ﾕｳｺｳ」に設定されている場合は、本設定での時間は無効です。

注 3) FMPR5310EG には本設定項目はありません。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ	PE ｹﾝﾁｼﾞﾉｼﾞｮｳﾀｲ（注 1）	ｵﾝﾗｲﾝ*	PE(用紙無し)検知時の状態をオンラインとするかオフラインとするかを設定します。 「オンライン」の場合： 単票モードの時に印刷後、用紙無しを検出してもオンラインとします。
		ｵﾌﾗｲﾝ	
	ｶﾝｼﾞｼｮﾀｲ	ﾐﾝﾁｮｳ*	電源投入時の全角漢字および半角漢字の書体を、明朝体またはゴシック体に設定します。
		ｺﾞｼｯｸ	
	ﾃｻｼ ｼﾞﾄﾞｳﾊｲｼｭﾂ	ﾊｲｼｭﾂｽﾙ*	手差し PE 検出が「ｹﾝｼｭﾂｽﾙ」に設定されているとき、手差し PE 検出したときに用紙を自動的に排出するかしないかを設定します。
		ﾊｲｼｭﾂｼﾅｲ	
	ﾌﾞｻﾞｰ	ｵﾝ*	ブザー鳴動のオン/オフを設定します。オフを選択すると、一切鳴らなくなります。
		ｵﾌ	

注 1)　操作パネルで**用紙カット/用紙吸収/排出**スイッチおよび**手前排出/改行**スイッチなどで用紙無しを検出した場合はオフラインとなります。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ	ｲﾝｼﾞﾎｳｺｳ	ﾘｮｳﾎｳｺｳ*	電源投入時の印字方向を、両方向または片方向に設定します。両方向に設定されているときは、プリンタドライバからの設定が優先されるので、プリンタドライバのプロパティ設定を行う必要があります。片方向に設定されているときは、プリンタドライバの設定にかかわらず片方向印字となります。
		ｶﾀﾎｳｺｳ	
	ｷｭｳｼｸﾞﾁｼﾃｲ	ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾕｳｾﾝ*	給紙口（用紙パス）の指定を、ドライバの指定またはプリンタ側の設定のどちらを優先するか設定します。
		ﾌﾟﾘﾝﾀﾕｳｾﾝ	
ﾖﾊｸﾘｮｳ ｾｯﾃｲ	ｼﾞｮｳﾀﾝﾖﾊｸｼﾃｲ	ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾕｳｾﾝ*	「ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾕｳｾﾝ」にすると、本メニューモードで設定されている上端余白量にかかわらず、プリンタドライバで指定した上端余白量となります(前後トラクタフィーダにおける用紙吸入直後の印字は 4.2mm となります)。 「ﾌﾟﾘﾝﾀﾕｳｾﾝ」にすると、本メニューモードで設定されている上端余白量になります。
		ﾌﾟﾘﾝﾀﾕｳｾﾝ	

レベル 1	レベル 2	設定内容		機能
ﾖﾊｸﾘｮｳ ｾｯﾃｲ	ﾃｻｼ FCSF ｳｴﾖﾊｸ EP （注 1）	4.2mm		ESC/P モード時の手差し口および前カットシートフィーダから用紙を吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
		8.5mm*		
		22.0mm		
		ｿﾉﾀ (XX.Xmm) （注 2）	ｿﾉﾀ: 0.0mm (0.5mm 単位)～ 30.0mm	
	RCSF ｳｴﾖﾊｸ EP （注 1）	4.2mm		ESC/P モード時の後カットシートフィーダから用紙を吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
		8.5mm*		
		22.0mm		
		ｿﾉﾀ (XX.Xmm) （注 2）	ｿﾉﾀ: 0.0mm (0.5mm 単位)～ 30.0mm	
	F ﾄﾗｸﾀ ｳｴﾖﾊｸ EP （注 1）	4.2mm		ESC/P モード時の前トラクタ用紙吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
		8.5mm*		
		22.0mm		
		ｿﾉﾀ (XX.Xmm) （注 2）	ｿﾉﾀ: 0.0mm (0.5mm 単位)～ 30.0mm	
	R ﾄﾗｸﾀ ｳｴﾖﾊｸ EP （注 1）	4.2mm		ESC/P モード時の後トラクタ用紙吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
		8.5mm*		
		22.0mm		
		ｿﾉﾀ (XX.Xmm) （注 2）	ｿﾉﾀ: 0.0mm (0.5mm 単位)～ 30.0mm	

注 1)　「ｼﾞｮｳﾀﾝﾖﾊｸｼﾃｲ」の設定が「ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾕｳｾﾝ」のときは、ドライバで設定した上端余白量となります。
（前後トラクタフィーダにおける用紙吸入直後の印字は、上端余白量 4.2mm となります。）

注 2)　4.2mm 未満は、印字領域外となりますので、印字はしないでください。

<table>
<tr><th>レベル 1</th><th>レベル 2</th><th colspan="2">設定内容</th><th>機能</th></tr>
<tr><td rowspan="6">ﾖﾊｸﾘｮｳｳ ｾｯﾃｲ</td><td rowspan="6">ﾃｻｼ FCSF ｳｴﾖﾊｸ FM</td><td colspan="2">4.2mm</td><td rowspan="6">FM モード時の手差し口および前カットシートフィーダからの用紙を吸入後(前カットシートフィーダ)の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
9.1mm　：はがき(横)印刷時
14.3mm ：はがき(縦)印刷時</td></tr>
<tr><td colspan="2">9.1mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">14.3mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">22.0mm*</td></tr>
<tr><td>ｿﾉﾀ
(XX.Xmm)
(注 1)</td><td>ｿﾉﾀ:
0.0mm
(0.5mm
単位)～
30.0mm</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6">RCSF ｳｴﾖﾊｸ FM</td><td colspan="2">4.2mm</td><td rowspan="6">FM モード時の後カットシートフィーダから用紙を吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
9.1mm　：はがき(横)印刷時
14.3mm ：はがき(縦)印刷時</td></tr>
<tr><td colspan="2">9.1mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">14.3mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">22.0mm*</td></tr>
<tr><td>ｿﾉﾀ
(XX.Xmm)
(注 1)</td><td>ｿﾉﾀ:0.0mm
(0.5mm
単位)～
30.0mm</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">F ﾄﾗｸﾀ ｳｴﾖﾊｸ FM</td><td colspan="2">4.2mm</td><td rowspan="4">FM モード時の前トラクタ用紙吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。</td></tr>
<tr><td colspan="2">22.0mm*</td></tr>
<tr><td>ｿﾉﾀ
(XX.Xmm)
(注 1)</td><td>ｿﾉﾀ:0.0mm
(0.5mm
単位)～
30.0mm</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">R ﾄﾗｸﾀ ｳｴﾖﾊｸ FM</td><td colspan="2">4.2mm</td><td rowspan="4">FM モード時の後トラクタ用紙吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。</td></tr>
<tr><td colspan="2">22.0mm*</td></tr>
<tr><td>ｿﾉﾀ
(XX.Xmm)
(注 1)</td><td>ｿﾉﾀ:0.0mm
(0.5mm
単位)～
30.0mm</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注 1)　4.2mm 未満は、印字領域外となりますので、印字はしないでください。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ﾖﾊｸﾘｮｳ ｾｯﾃｲ	F ﾄﾗｸﾀ ｶﾀﾝﾖﾊｸ	4.2mm* 101mm	前トラクタ用紙の下端余白量を用紙下端から印字可能最終行の文字の下端までの量で設定します。 ESC/P モード、FM モード共通。
	R ﾄﾗｸﾀ ｶﾀﾝﾖﾊｸ	4.2mm* 157mm	後トラクタ用紙の下端余白量を用紙下端から印字可能最終行の文字の下端までの量で設定します。 ESC/P モード、FM モード共通。
	ｾｯﾄﾌﾘｰ ﾉ ｻﾀﾝﾖﾊｸ（注 1）	0.0mm : 5.1mm* : 45.2mm [約 0.3mm (1/90 インチ) 単位]	単票セットフリーオン時の左端余白量（用紙の左端から第一印字開始文字の第一ドット目までの量）を設定します。
	ﾀﾉﾖｳｼ ﾉ ｻﾀﾝﾖﾊｸ	ﾋｮｳｼﾞｭﾝ* ﾋﾀﾞﾘﾖｾ	単票セットフリー機能無効時の印字開始位置を設定します。 この設定は、すべての用紙に有効になります。 「ﾋｮｳｼﾞｭﾝ」の場合、第一ドット目印字開始位置が目盛り(103 ページ参照)の位置となり、「ﾋﾀﾞﾘﾖｾ」の場合、12.7mm 左になります。

注 1)　5.0mm 未満は、印字領域外となりますので、印字はしないでください。

FMPR5310EG には本設定項目はありません.

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ESC/P ｺｺｳｾｯﾃｲ	LAN ｾﾂｿﾞｸ	ｺｳｺｳ*	LAN 接続の設定は有効で固定です。 本項目は、LAN カード（オプション）搭載時のみ表示されます。
	ﾚﾝﾁｮｳﾍﾟｰｼﾞﾁｮｳ	11 ｲﾝﾁ*	連帳用紙のページ長を設定します。 前トラクタおよび後トラクタ用紙の両方に有効な値です。 Windows から印字した場合は、ドライバからの指定値に変更されます。
		12 ｲﾝﾁ	
	ﾚﾝﾁｮｳﾐｼﾝﾒｽｷｯﾌﾟ	0 ｲﾝﾁ*	連帳用紙のミシン目の手前でスキップする量を設定します。前トラクタおよび後トラクタ用紙の両方に有効な値です。Windows でユーザ定義サイズを指定して印字した場合、本機能は動作しません。
		1 ｲﾝﾁ	
	ｵｰﾄﾃｨｱｵﾌ	ｺｳｺｳ（注 1）	連帳用紙のオートティアオフの有効/無効を設定します。 オートティアオフとは、印刷が終わる（または印刷データを印刷し終わる）ごとに自動的に用紙カット位置まで用紙を送る機能です。
		ﾑｺｳ*	
	ｷﾞｮｳｶﾝ	6LPI*	行間(改行ピッチ)の大きさを設定します。
		8LPI	
	ANK ﾓｼﾞﾋﾟｯﾁ	10CPI*	ANK 文字の文字ピッチの大きさを設定します。
		12CPI	
	ANK ﾓｼﾞﾋﾝｲ	LQ*	ANK 文字の文字品位を設定します。
		ﾄﾞﾗﾌﾄ	

注 1)　本機能を有効で運用している場合に電源を切断し再投入したときは、用紙を再セットしてから印刷をしてください。
そのままの状態で印刷すると、用紙カット位置まで用紙が送られた状態から印刷を開始するため、用紙の上端部分が白紙になります。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ESC/P ｺｳﾕｳｾｯﾃｲ	ANK ｼｭｸｼｮｳﾓｼﾞ	ﾋｮｳｼﾞｭﾝ*	ANK 文字の大きさを設定します。
		ｼｭｸｼｮｳ	
	ANK ｺｰﾄﾞﾋｮｳ	ｸﾞﾗﾌｨｯｸ ｺｰﾄﾞ	ANK コード表を設定します。
		ｶﾀｶﾅ ｺｰﾄﾞ*	
	ANK ｼｮﾀｲ	ｸｰﾘｴ*	ANK 文字の書体を設定します。
		ｻﾝｾﾘﾌ	
	ｽｳｼﾞﾌｫﾝﾄﾊﾊﾞ	ﾋｮｳｼﾞｭﾝ*	数字フォント（０～９）のフォント幅を選択します。 本設定は、漢字全角文字（明朝体／ゴシック体）に対してのみ有効です。
		ﾊﾊﾞﾋﾛ	
	ｾﾞﾛﾌｫﾝﾄ	ｽﾗｯｼｭﾅｼ*	ANK コードの 0（ゼロ）の字体を「0」とするか「Ø」とするかを設定します。 クーリエフォントに対してのみ有効となります。
		ｽﾗｯｼｭｱﾘ	
	ｺｸｻｲﾓｼﾞ	ﾆｯﾎﾟﾝ*	国際文字の出力種類を設定します。
		ｱﾒﾘｶ	
	CR ｺｰﾄﾞ	CR*	CR コードの機能を印字指令とするか、印字改行指令とするかを設定します。
		CR + LF	
		AFXT （注 1）	
		N-CR	N-CR を選択した場合、CR コードでは印字起動を行わず、受信位置の復帰（レフトマージン位置に戻す）のみを行います。
	SLCT IN	ﾕｳｺｳ*	SLCTIN 信号の有効/無効を設定します。
		ﾑｺｳ	
	DC1/DC3	ﾕｳｺｳ	DC1/DC3 コマンドの有効/無効を設定します。
		ﾑｺｳ*	

注 1)　ハード信号の制御にしたがいます。
詳しくは、221 ページの＊AUTO FEED XT を参照してください。

レベル１	レベル２	設定内容	機能
ESC/P ｺｳｾｯﾃｲ	SLCT	HIGH ｺﾃｲ*	SLCT 信号を HIGH 固定とするか、プリンタの状態により可変とするかを設定します。
		ｶﾍﾝ	
	ｼﾞｭｼﾝﾊﾞｯﾌｧ (USB)	ｱﾘ*	受信バッファの有無を設定します。
		ﾅｼ	
ﾎｾｲｷﾉｳ	ﾃｻｼ ｶｲｷﾞｮｳﾎｾｲ	−1.0mm	手差し単票用紙に対する累積改行補正量を設定します。(約 254mm 改行したときの改行ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、＋方向の補正を行います。)
		−0.6mm	
		−0.3mm	
		0mm*	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	FCSF ｶｲｷﾞｮｳﾎｾｲ	−1.0mm	前カットシートフィーダ用紙に対する累積改行補正量を設定します。(約 254mm 改行したときの改行ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、＋方向の補正を行います。)
		−0.6mm	
		−0.3mm	
		0mm*	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	RCSF ｶｲｷﾞｮｳﾎｾｲ	−1.0mm	後カットシートフィーダ用紙に対する累積改行補正量を設定します。(約 254mm 改行したときの改行ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、＋方向の補正を行います。)
		−0.6mm	
		−0.3mm	
		0mm*	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	

レベル１	レベル２	設定内容	機能
ﾎｾｲｷﾉｳ	Fﾄﾗ ｶｲｷﾞｮｳﾎｾｲ	−1.0mm	前トラクタ用紙に対する累積改行補正量を設定します。（１ページ目に対する、その後のページの印字位置ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、＋方向の補正を行います)。
		−0.6mm	
		−0.3mm	
		0mm*	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	Rﾄﾗ ｶｲｷﾞｮｳﾎｾｲ	−1.0mm	後トラクタ用紙に対する累積改行補正量を設定します。（１ページ目に対する、その後のページの印字位置ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、＋方向の補正を行います)。
		−0.6mm	
		−0.3mm	
		0mm*	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	Fﾄﾗ ｻｲｼｭｳﾍﾟｰｼﾞ	−1.0mm	前トラクタ用紙の最終頁に対する累積改行補正量を設定します。(最終ページの下端から約 100mm 間の改行ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、＋方向の補正を行います)。
		−0.6mm	
		−0.3mm	
		0mm*	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	
	Rﾄﾗ ｻｲｼｭｳﾍﾟｰｼﾞ	−1.0mm	後トラクタ用紙の最終頁に対する累積改行補正量を設定します。(最終ページの下端から約 155mm 間の改行ズレ量を補正します。印字位置が上にズレている場合は、＋方向の補正を行います)。
		−0.6mm	
		−0.3mm	
		0mm*	
		+0.3mm	
		+0.6mm	
		+1.0mm	

レベル１	レベル２	設定内容	機能
ﾎｾｲｷﾉｳ	ﾃｻｼ FCSF ｷｭｳｼｲﾁ	-1.0mm ： 0mm*（0.1mm 単位） ： +1.0mm	手差し口および前カットシートフィーダから用紙を吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で微調整します。
	RCSF ｷｭｳｼｲﾁ	-1.0mm ： 0mm*（0.1mm 単位） ： +1.0mm	後カットシートフィーダから用紙を吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で微調整します。
	F ﾄﾗｸﾀ ｷｭｳｼｲﾁ	-1.0mm ： 0mm*（0.1mm 単位） ： +1.0mm	前トラクタ給紙後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で微調整します。
	R ﾄﾗｸﾀ ｷｭｳｼｲﾁ	-1.0mm ： 0mm*（0.1mm 単位） ： +1.0mm	後トラクタ給紙後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で微調整します。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ	F ﾊﾟｽ ｷｬﾘｱ ｲﾁ	ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 1*	単票手挿入、前トラクタ、前カットシートフィーダから用紙を吸入するときの印字ヘッドキャリアの位置を設定します。 ・ポジション 1：約 31 桁目 ・ポジション 2：約 42 桁目 帳票用紙を事前に印刷したプレプリント用紙を使用する場合、用紙上端が正しく検出できない場合があります。その場合は、ポジションを変更してください。
		ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 2	
	R ﾊﾟｽ ｷｬﾘｱ ｲﾁ	ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 1*	後トラクタ、後カットシートフィーダから用紙を吸入するときの印字ヘッドキャリアの位置を設定します。 ・ポジション 1：約 31 桁目 ・ポジション 2：約 42 桁目 帳票用紙を事前に印刷したプレプリント用紙を使用する場合、用紙上端が正しく検出できない場合があります。その場合は、ポジションを変更してください。
		ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 2	
	ｼｬｺｳｹﾝｼｭﾂ	ﾕｳｺｳ*	単票用紙を吸入するときに斜行を検出するかしないかを設定します。
		ﾑｺｳ	

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ	ｾｯﾄﾌﾘｰｼｬｺｳﾁ （注 1）（注 3）	0.5mm	手差し単票用紙を吸入するときに、斜行吸入と判断する値を設定します。
		1.0mm*	
		1.5mm	
		2.0mm	
		2.5mm	
	ﾃｻｼｼｬｺｳﾁ （注 2）	0.5mm	単票セットフリーオフ時の手差し単票用紙を吸入する時に、斜行吸入と判断する値を設定します。
		1.0mm*	
		1.5mm	
		2.0mm	
		2.5mm	
	ﾃｻｼ ｼﾞﾄﾞｳｵﾝﾗｲﾝ	ﾕｳｺｳ*	単票用紙吸入後、自動的にオンラインとするかしないかを設定します。
		ﾑｺｳ	
	ﾄﾗｸﾀｼﾞﾄﾞｳｵﾝﾗｲﾝ	ﾕｳｺｳ	連帳用紙吸入後、自動的にオンラインとするかしないかを設定します。
		ﾑｺｳ*	
	ﾃｻｼｮｳｼﾉ FF ｺｰﾄﾞ	ﾊｲｼｭﾂ*	単票用紙セット時（手差しモード時）の FF コードおよび改ページスイッチの処理方法を設定します。
		ﾍﾟｰｼﾞｵｸﾘ	
	ｾｯﾄﾌﾘｰｳﾀﾝﾊｲｼｭﾂ （注 3）	ﾕｳｺｳ*	単票セットフリーオンで手差し単票用紙を吸入した時に、用紙の右端が吸入可能範囲外であった場合に用紙を排出するかしないかを設定します。
		ﾑｺｳ	

注 1)　「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」の「ﾀﾝﾋﾟｮｳｾｯﾄﾌﾘｰ」が「ﾕｳｺｳ」(57 ページ参照)に設定されて、なおかつ「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「ｼｬｺｳｹﾝｼｭﾂ」が「ﾕｳｺｳ」(68 ページ参照)に設定されている場合のみ本設定値が有効となります。

注 2)　「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」の「ﾀﾝﾋﾟｮｳｾｯﾄﾌﾘｰ」が「ﾑｺｳ」(57 ページ参照)に設定されて、なおかつ「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「ｼｬｺｳｹﾝｼｭﾂ」が「ﾕｳｺｳ」(68 ページ参照)に設定されている場合のみ本設定値が有効となります。

注 3)　FMPR5310EG には本設定項目はありません.

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ	ﾖｳｼｶﾞｲｲﾝｼﾞﾎﾞｳｼ (注 1)	ﾕｳｺｳ* ﾑｺｳ	用紙の左右端を検出し、印字領域を超えるデータの処理方法を設定します。 注)用紙の左右端を誤検出するプレプリント用紙を使用の場合を除き、本設定は「ﾕｳｺｳ」（デフォルト）でご使用ください。「ﾑｺｳ」に設定して印字領域を超えるデータを印刷した場合、印字ヘッドピン折れ（ドット抜け）が発生することがあります。
	ﾄﾗｸﾀｲﾝｼﾞｶｯﾄﾘｮｳ (注 2)	10.0mm 14.0mm*	「ﾖｳｼｶﾞｲｲﾝｼﾞﾎﾞｳｼ：ﾕｳｺｳ」時の連帳左右端面印字カット量（余白量）を設定します。 左右端のデータが印刷できない場合に、「10.0mm」に設定しご使用ください。 ただし、10mm 付近にミシン目がある場合、データがミシン目にかかると印字ヘッドピンが引っ掛かり折れるため、データはミシン目より用紙の内側にしてください。
	ｶｲｷﾞｮｳｼﾞｬﾑｹﾝﾁ	ﾕｳｺｳ* ﾑｺｳ	改行ジャム検知機能の有効/無効を設定します。「ﾕｳｺｳ」に設定してあると用紙の紙送り中に紙づまりが発生した場合、LCD に「ｶｲｷﾞｮｳｼﾞｬﾑｹﾝﾁ」のエラーメッセージが表示されます。 注)段差のある用紙を使用すると「ｶｲｷﾞｮｳｼﾞｬﾑｹﾝﾁ」エラーが発生することがあります。その場合は「ﾑｺｳ」に設定してご使用ください。

注 1)　カットシートフィーダ使用時は、用紙外印字防止が有効の場合でも、114 桁を越える媒体(約 A4 横以上の単票)では、右側の用紙外印字防止が作動しませんので、注意してください。
また、本機能の正しい使用方法について「用紙外印字防止機能について」(76 ページ)を参照してください。

注 2)　連続帳票への左右の印字余白が 16mm 未満となる場合は「ﾄﾗｸﾀｲﾝｼﾞｶｯﾄﾘｮｳ」を 10mm に設定してください。
また、本機能の正しい使用方法について「用紙外印字防止機能について」(76 ページ)を参照してください。

レベル１	レベル２	設定内容	機能
ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ	CSF １ﾋﾞﾝｾﾝﾀｸ	FCSF*	前/後カットシートフィーダを同時搭載した場合に、どのカットシートフィーダをビン１として使用するかを設定します。選択されなかったカットシートフィーダがビン２となります。 本項目は、前/後カットシートフィーダを同時搭載した場合のみ有効となる設定です。
		RCSF	
	CSF ｷｭｳｼｾｲｷﾞｮ	ﾋｮｳｼﾞｭﾝ*	カットシートフィーダからの吸入方式を設定します。 「ﾋｮｳｼﾞｭﾝ」は、カットシートフィーダホッパから用紙を直接吸入する方式です。「ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸ」に比べ、カットシートフィーダ処理時間が短縮されます。ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸ」は、カットシートフィーダホッパの用紙を一旦途中まで排出させた後に、もう一度吸入する方式です。「ﾋｮｳｼﾞｭﾝ」に比べ、改行精度が向上します。
		ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸ	
	ﾄﾗｸﾀ ｷｭｳｼｾｲｷﾞｮ	ｾｲﾄﾞｭｳｾﾝ*	連帳用紙の吸入方式を設定します。 「ｾｲﾄﾞｭｳｾﾝ」は、用紙吸入時に用紙厚さ検出動作を行い、吸入された用紙の厚さに最適な用紙送り制御をします。「ｿｸﾄﾞｭｳｾﾝ」に比べ改行精度が向上します。 「ｿｸﾄﾞｭｳｾﾝ」は、用紙厚さ検出をしないで直接印字開始位置まで用紙を吸入します。「ｾｲﾄﾞｭｳｾﾝ」に比べ用紙吸入時間が短縮されますが、「ｾｲﾄﾞｭｳｾﾝ」と比べ改行精度が悪くなります。
		ｿｸﾄﾞｭｳｾﾝ	
	ｷﾞｬｸｶｲｷﾞｮｳﾖｸｾｲ	ﾕｳｺｳ	逆改行抑制制御を行うかどうかを設定します。
		ﾑｺｳ*	

レベル１	レベル２	設定内容	機能
ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ	ﾖｳｼｶｯﾄｵｸﾘｾｲｷﾞｮ	ｲｯﾃｲﾘｮｳ*	用紙カット スイッチを押したときの、用紙の送りと戻し動作を設定します。本項目は、前トラクタモード、および後トラクタモード時のみ有効な制御です。 「ｲｯﾃｲﾘｮｳ」の場合：用紙カット スイッチを押すと１インチ用紙を送り出します。 ▼微小改行▲スイッチで上余白を変更したときは、用紙のミシン目とプリンタのカット位置は合わなくなります。もう一度用紙カット スイッチを押すと元の位置に戻ります。 用紙カット スイッチを押さないで（用紙を戻さないで）、印刷起動をした場合は、用紙を元の位置に戻してから印刷します。
		ｶｯﾄｲﾁｱﾜｾ	「ｶｯﾄｲﾁｱﾜｾ」の場合： ▼微小改行▲スイッチで上余白を変更しても、用紙のミシン目とプリンタのカット位置が合います(ただし、電源を切ると、カット位置が合わなくなります)。 もう一度、 用紙カット スイッチを押すと元の位置に戻ります。 用紙カット スイッチを押さないで（用紙を戻さないで）、印刷起動をした場合は、用紙を元の位置に戻してから印刷します。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ	ﾘﾎﾞﾝ ﾎｺﾞｷﾉｳ（注 1）	ﾕｳｺｳ	連帳改行時に印字ヘッドが用紙送り穴位置に停止した場合、用紙送り穴位置を避けて改行し、リボンを保護するかしないかを設定します。
		ﾑｺｳ*	
	CSF ｶﾐｱﾂｹﾝｼｭﾂ	ﾏｲｶｲ	紙厚調整が「ｵｰﾄ」に設定されているとき、カットシートフィーダ給紙の印刷時に、用紙厚さ検出を毎ページ行うかどうかを設定します。
		ﾂｳｼﾞｮｳ*	
	ACK ﾀｲﾐﾝｸﾞ	ｺｳｿｸ	インタフェースの*ACKNLG 信号のパルス幅を設定します。
		ﾋｮｳｼﾞｭﾝ*	
	BUSY-ACK ﾀｲﾐﾝｸﾞ	A-B	インタフェース信号の*ACKNLG と BUSY のタイミングを設定します。「ｼﾞﾄﾞｳｼｷﾍﾞﾂ」の場合、「ﾎｽﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ」が「AT」のときは「A-B-A」になり、「FM」のときは「B-A」になります。 RSV4、RSV5 は保守用の機能です。誤作動の原因となりますので設定しないでください。
		A-B-A*	
		B-A(注 2)	
		RSV4(注 3)	
		ｼﾞﾄﾞｳｼｷﾍﾞﾂ(注 2)	
		RSV5(注 3)	

注 1）「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「ﾖｳｼｶﾞｲﾝｼﾞﾎﾞｳｼ」が「ﾕｳｺｳ」(70 ページ参照)と設定されている場合のみ、本設定が有効となります。

注 2）FMPR5610G/5410G のみ表示されます。

注 3）FMPR5310EG のみ表示されます。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ	ﾍｯﾄﾞｺｳｶﾝ ﾋｮｳｼﾞ	ﾕｳｺｳ*	印字ヘッドの交換時期が近づくと電源投入時に LCD に警告表示します。（印字ヘッドの消耗状態は FMPR リモートパネルの消耗品管理、「ﾎｼｭﾓｰﾄﾞ」の「ﾍｯﾄﾞﾋﾟﾝｶｳﾝﾀ」、および設定一覧の印刷内容にパーセントで表示します。） 消耗状態によって警告表示は以下のようになります。 90%以上： 「ﾍｯﾄﾞｺｳｶﾝｼﾞｭﾝﾋﾞ」 100%以上： 「ﾍｯﾄﾞｺｳｶﾝ」
		ﾑｺｳ	
	ｴﾗｰ ｶﾝｼ ｷﾉｳ （注 1）	ﾕｳｺｳ*	FMPR ステータスモニタでのプリンタエラー監視機能を有効とするか無効とするかを設定します。
		ﾑｺｳ	
	ｽｷｯﾌﾟ ｲﾝｼﾞ	ﾕｳｺｳ*	1 行中の印字データ間に一定量の空白部分がある場合に、空白部分をスキップ（変速動作）するかどうかを設定します。ただし、空白の前後にある印字データの印字速度が異なる場合（LQ 文字＋空白＋CQ 文字　等）は、本設定に関わらず、空白部分での変速動作を行います。
		ﾑｺｳ	

注 1）　FMPR5310EG には本設定項目はありません。

レベル 1	レベル 2	設定内容	機能
ﾄｳﾛｸ	ｾｯﾃｲ ﾄﾘｹｼ	ｾｯﾃｲ	各設定項目の設定値を、変更前の設定に戻します。
	ｾｯﾃｲ ｼｮｷｶ	ｾｯﾃｲ	各設定項目の設定値を、工場出荷時の設定に戻します。
	ｾｯﾃｲ ﾄｳﾛｸ	ｾｯﾃｲ	各設定項目の現在の設定値を記憶します。
ﾎｼｭﾓｰﾄﾞ	ROM ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ		ファームウェアの版数を表示します。
	ﾍｯﾄﾞﾋﾟﾝｶｳﾝﾀ		印字ヘッドの印字打数を、ヘッド寿命に対する割合（%）で表示します。
	HEX ﾀﾞﾝﾌﾟ ｲﾝｻﾂ	ｾｯﾃｲ	HEX ダンプ印刷モードとなります。詳細は「HEX ダンプ印字をする」（187 ページ）を参照してください。

用紙外印字防止機能について

本装置は、印字ヘッドピンを保護するために印字領域を超えた分の印字をカットする（印字しない）「用紙外印字防止機能」を有しております。
製品出荷時には「用紙外印字防止機能」は「有効」に設定されていますので、変更せずにそのままの状態でご使用ください。（70 ページ参照）

規格外のプレプリント用紙(禁止領域にプレプリントがある)の場合、用紙の左右端を正しく検出できずに、印字がカットされることがあります。この場合は**規格にあった用紙への変更**をお願いします。用紙変更までの間は、「用紙外印字防止機能」を「無効」に変更してご使用ください。ただし、**セットした用紙の本来の印字領域を超える印字データを受信すると、印字ヘッドピン折れを招きます**ので、用紙の付け替えミス等が無いよう、十分にご注意ください。用紙の変更が終わり次第、「用紙外印字防止機能」を「有効」に戻してください。（「プレプリント用紙を使用するとき」146 ページ参照）

また、連帳の縦ミシン目を考慮して、製品出荷時には「トラクタ印字カット量」（左右端の余白量）は「14.0㎜」に設定してあります。
そのため下図のような印字データでは、「Ａ」の左半分が欠けて印字されますので、この場合は「トラクタ印字カット量」を「10.0㎜」に設定してください。(70 ページ参照)

ただし、縦ミシン目やとじ穴部分に印字を行なうと印字ヘッドピン折れを招きますので、印字しないようにアプリケーションでの対応をお願いします。

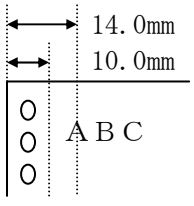

トラクタ印字カット量（左端余白量）が
14.0㎜ のままではＡの左半分が印字されない。
→10.0㎜ に変更すれば印字される。

なお、印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙は、印字ヘッドピン折れの原因となりますので使用しないでください。

ガイド
印字ヘッドピンが折れた場合は印字データ欠けとなり、印字ヘッドを交換しなければ、復旧することができません。

行間ズレを直す

縦罫線などを正逆両方向で印字したときに生じる行間の横方向の印字位置の不揃いを直します。
標準印字圧と高複写モードの 2 つの印字圧についてそれぞれ標準印字モード、高速印字モード、ドラフト印字モードの行間ズレを直すことができます。ドラフト印字モードとは 60dpi の解像度の内蔵フォントを使用して標準の 3 倍の速度で印字するモードです。行間ズレは、次の手順で直します。行間ズレを直すときは、必ず用紙をセットしておいてください。

注)　FMPR5610G の場合、単票用紙を使用するときは、単票セットフリー機能をオフ(操作パネルの**単票セットフリー**スイッチを押して「単票セットフリー」ランプを消灯状態)にしてから用紙をセットしてください。

1　**前側より 15 インチ幅以上の連続用紙または A4 タテ以上の単票用紙をセットする**

2　**設定/メニュー**スイッチを押しながら電源を入れる
保守メニューモードになります。

3　**調整メニューを表示させる**

```
ホシュメニュー
▶チョウセイメニュー          ▼
```

4　▽スイッチを押して「セイギャクズレ」を表示させる

```
チョウセイメニュー
▶セイギャクズレ              ▲
```

5　**設定/メニュー**スイッチを押す

標準印字圧の標準印字モードで調整用パターンを印字します。
矢印（←と→）は、印字ヘッドの移動方向を示します。

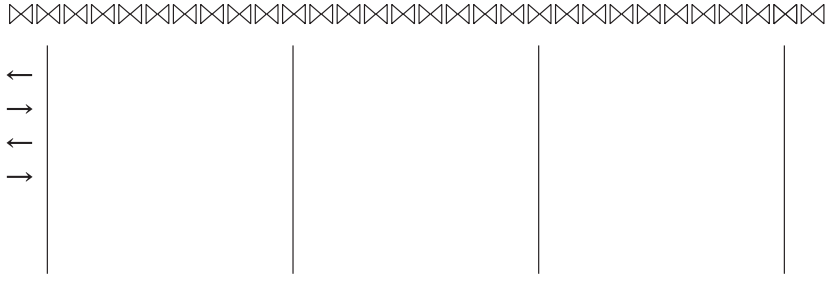

6　調整用パターンの印字が始まったら調整を行う

印字ヘッドの移動方向と同じ方向に印字結果を移動させるとき

△スイッチを押します。
押し続けると、印字ヘッドの移動方向が変わるたびに1/900 インチずつ矢印と同じ方向に印字結果が移動します。

印字ヘッドの移動と逆の方向に印字結果を移動させるとき

▽スイッチを押します。
押し続けると、印字ヘッドの移動方向が変わるたびに1/900 インチずつ矢印と逆の方向に印字結果が移動します。

7　印字モードを切り替えて、高速印字モード、ドラフト印字モードで手順 *6* の調整を行う

印字モードの切り替えかた

調整パターン印字中に**印字モード/改ページ**スイッチを押します。
印字モード/改ページスイッチを押すたびに、以下の順に印字速度が切り替わります。

→ 高速印字モード→ドラフト印字モード→標準印字モード ┐
（高速ランプ点灯）　（高速+オンラインランプ点灯）

注）　印字モードは印字ヘッドが行端位置にきたときに切り替わります。
印字モード／改ページスイッチを押したままにすると、1行印字後にその次の印字モードに切り替わってしまいます。印字モードが切り替わったら、すぐに**印字モード／改ページ**スイッチを離してください。

8　**高複写**スイッチを押して高複写モードにする

高複写モードは印字する用紙厚により基本となるＡ～Ｄの４つの印字速度があります。

用紙厚	複写モード		
	標準	高複写１	高複写２
レンジ１～３	A	B	D
レンジ４～	B	C	D

9 高複写モードでの標準印字モード、高速印字モード、ドラフト印字モードそれぞれで手順６の調整を行う

高複写スイッチを押すたびに、以下の順に印字速度が切り替わります。

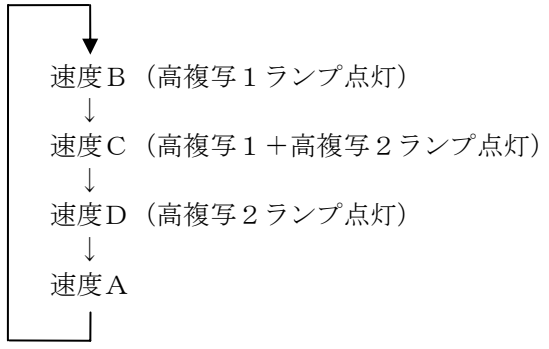

10 調整が終わったら登録・終了スイッチを押す

調整した内容がプリンタに記憶され、調整パターンの印字が終了し、調整項目選択モードに戻ります。

注）登録・終了スイッチを押さないと、調整した内容がプリンタに登録されず、電源を切ると元の状態に戻ります。

用紙吸入量を調整する

用紙の自動吸入（オートロード）時の用紙吸入位置を、行方向に微調整します。工場出荷時に用紙の吸入量（印字開始位置）は、初期設定値に調整されていますが、ずれている場合はこの機能で調整してください。連続帳票用紙、単票用紙それぞれの吸入量を調整できます。

用紙の吸入量は、次の手順で調整します。

1　用紙をセットする

2　オフライン状態で設定／メニュースイッチを押す

メニューモードになります。

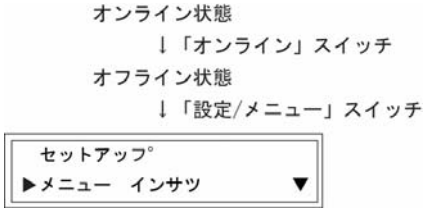

3　◁または▷スイッチを押して、「ホセイキノウ」を表示させる



4　▽スイッチを押して、下のレベルに移動する



5　◁または▷スイッチを押して、次のいずれかのモードを選択する

- テサシ FCSF キュウシイチ
- RCSF キュウシイチ
- F トラクタ キュウシイチ
- R トラクタ キュウシイチ

6　▽スイッチを押して、下のレベルに移動する

「テサシ FCSF キュウシイチ」を選択した場合の例で説明します

↓「▽」

```
テサシＦＣＳＦ キュウシイチ
▶＊　　０mm                ▲
```

7　◁または▷スイッチを押して吸入位置を調整する

↓「◁」「▷」

```
テサシＦＣＳＦ キュウシイチ
▶　－０．１mm              ▲
```

◁スイッチを 1 回押す毎に－側に 0.1mm づつ変化します。
▷スイッチを 1 回押す毎に＋側に 0.1mm づつ変化します。
調整量は約±1mm まで可能です。

・前方から吸入された用紙に対して上端余白を大きくしたいときは、▷スイッチを押します。
　後方から吸入された用紙に対しては、上端余白が小さくなります。

・前方から吸入された用紙に対して上端余白を小さくしたいときは、◁スイッチを押します。
　後方から吸入された用紙に対しては、上端余白が大きくなります。

・用紙位置の補正は、単票(前カットシートフィーダも含む)、後カットシートフィーダ、前トラクタ、および後トラクタを各々独立して行うことができます。

8　調整が終わったら設定/メニュースイッチを押す

↓「設定/メニュー」スイッチ

```
テサシＦＣＳＦ キュウシイチ
▶＊　－０．１mm            ▲
```

設定値の先頭に「*」が表示されます。

9　登録・終了スイッチを押して設定した値を登録する

↓「登録・終了」スイッチ

```
▲：　セッテイトウロク
▼：　セッテイトリケシ
```

△スイッチを押すと、設定した内容で登録します。
これを実行しないとここまで設定した内容は保存されません。
▽スイッチを押すと、設定した内容が取り消しになります。

調整した内容がプリンタに記憶され、オンライン状態になります。

連続帳票用紙をカット位置に送る

あらかじめセットした連続帳票用紙のミシン目がカットしやすい位置（カット位置）にくるように、用紙を送る機能です。

■ カット位置に送る

次の手順で、連続帳票用紙をカット位置に送ります。

1 オンライン状態で用紙カットスイッチを押す

ミシン目が用紙カット位置まで送られます。
ESC/P モード時、機能設定の「ESC/P ｺｳﾕｳｾｯﾃｲ」で「ｵｰﾄﾃｨｱｵﾌ」を「ｺｳﾕｳ」に設定している場合は（「機能設定を変える」52ページ参照）、印刷が終わる（または印刷データを印刷し終わる）毎に自動的に用紙カット位置まで用紙が送られます。

〈連続帳票用紙を前方からセットした場合〉

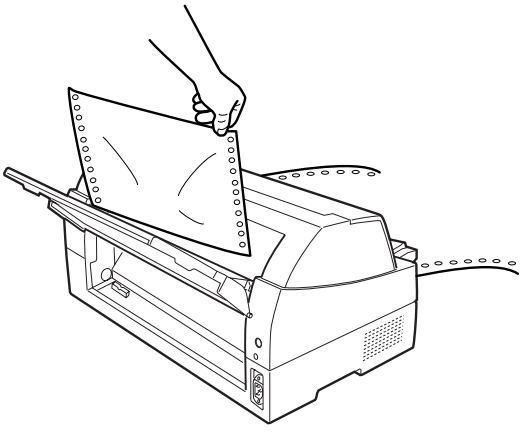

〈連続帳票用紙を後方からセットした場合〉

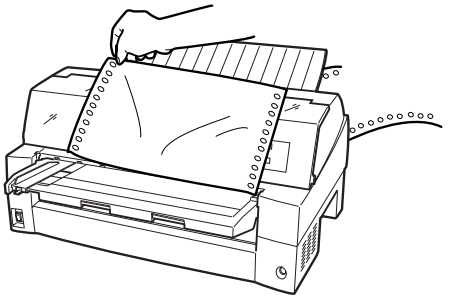

印字ヘッドの位置が次のページの先頭行にあるときには、ミシン目がカット位置まで送られます。

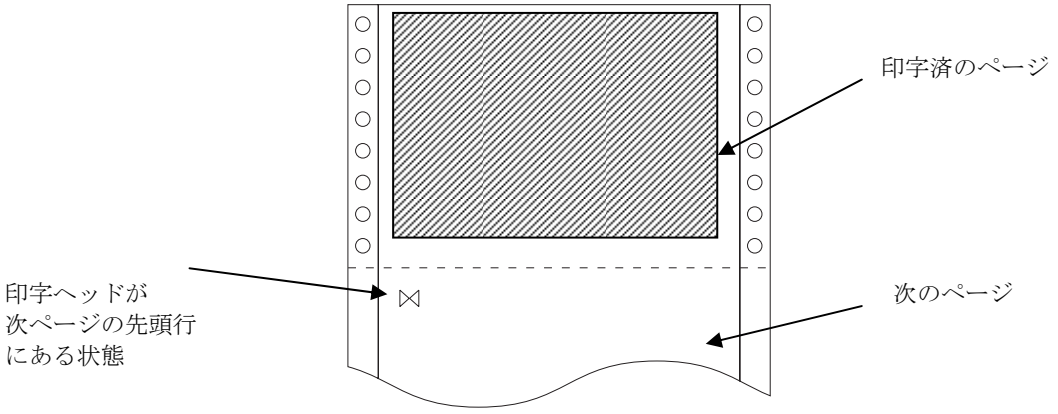

注）　ページ長設定が正しくないとき、および▼微小改行▲スイッチで用紙を移動させた場合は、カット位置が合わなくなります。

2　用紙を切り取る

3　もう一度、用紙カットを押す

用紙が印字開始位置に戻ります。

この操作を行わない場合は、次の印字データを受信すると自動的に元の位置に戻ります。

自動検出機能

このプリンタには、次の 4 つの自動検出機能があります。

◆ 用紙無し検出

印字中に用紙がなくなると、印字動作が停止して「メッセージ」ランプが点灯し、ブザーが鳴ってオフライン状態になります。液晶ディスプレイには「ヨウシ ナシ *******」と表示されています。

◆ 印字ヘッド昇温検出

印字ヘッドの加熱状態を検出すると、1 行を 2 回に分けて印字して印字ヘッドの劣化を防止します。

◆ ヘビーデューティ検出

高密度の印字（50%以上）を行うと、1 行を 2 回に分けて印字します。

◆ 異常電流検出

プリンタ内で異常電流が流れたときは、プリンタ保護のために、自動的に電源を切断します。この状態で電源スイッチを“ON”にしても、約 5 分間は電流が投入できません。数分後、電源を再投入してください。この状態で電源が投入できないときは、プリンタの故障ですので、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店またはハードウェア修理相談センター（194 ページ参照）に相談してください。

第 3 章

用紙のセット

この章では、用紙のセットのしかた、用紙厚の調整のしかた、および印字開始位置について説明します。

用紙をセットする ····· 86
連続帳票用紙をセットする（前トラクタ給紙の場合） ····· 86
連続帳票用紙をセットする（後トラクタ給紙の場合） ····· 93
単票用紙をセットする（単票セットフリーオン時、FMPR5610G/5410G のみ） ····· 98
単票用紙をセットする（FMPR5610G/5410G/5310EG 共通） ····· 102
単票用紙をセットする（カットシートフィーダを取り付けた場合） ····· 105
用紙厚を調整する ····· 109
印字開始位置について ····· 113
印字開始位置（行方向）を微調整する ····· 114
実力値について ····· 115
印字位置精度について ····· 115

用紙をセットする

このプリンタでは、連続帳票用紙および単票用紙が使用できます。

ガイド

FMPR5610G/5410G では、プリンタの前後にトラクタを搭載しており、同時に２種類の連続用紙をセットできます。

■ 連続帳票用紙をセットする（前トラクタ給紙の場合）

連続帳票用紙のセットは、次の手順で行います。

1 プリンタの電源を入れる

電源スイッチが「｜」側に倒れていることを確認します。

2 オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

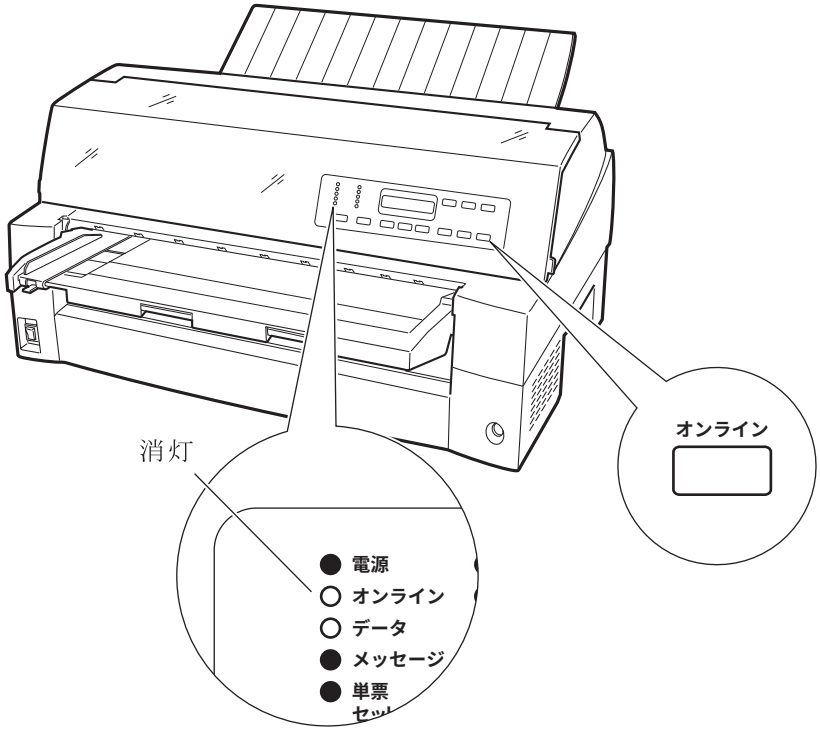

3 液晶ディスプレイに「フロントトラクタ」と表示されるまで給紙口スイッチを押す

「前トラクタ」状態にします。

4　単票テーブルを開く

単票テーブルを開くと、単票検知センサに外乱光が入り誤動作することがあります。電源が入った状態で単票テーブルを開くときには給紙口を「フロントトラクタ」に変更してから以下の操作を行ってください。

単票テーブルの先端を少し持ち上げ（①）、手前に引いた後（②）、回転させて開きます（③）。

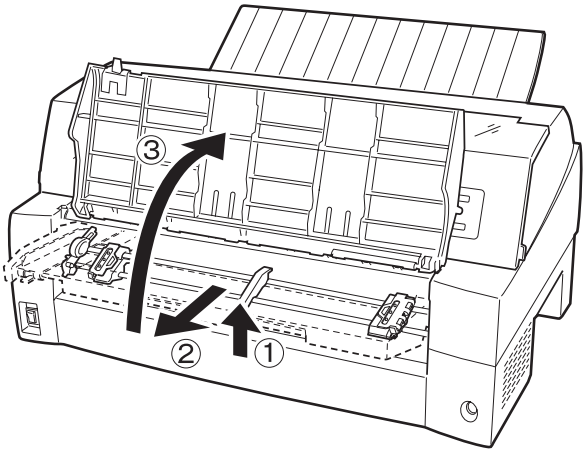

5　用紙送りトラクタのロックを外し、用紙押さえを開く

左右の用紙トラクタにあるロックレバーを、矢印方向に動かして（①）、トラクタが左右に移動できるようにします。次に用紙押さえを開き（②）、用紙をセットできる状態にします。

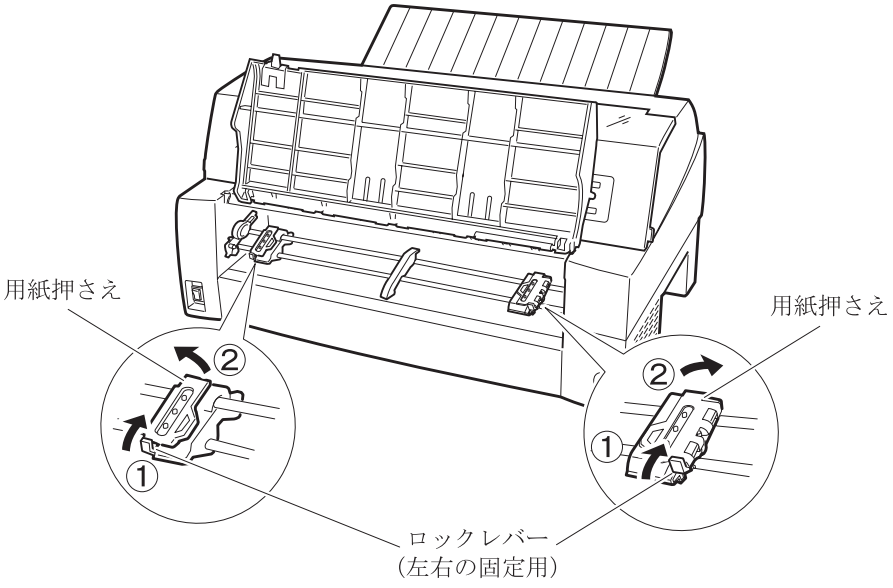

6 用紙送りトラクタに用紙をはさむ

用紙送りトラクタのピンに用紙送り穴を通し、用紙押さえを閉じます。

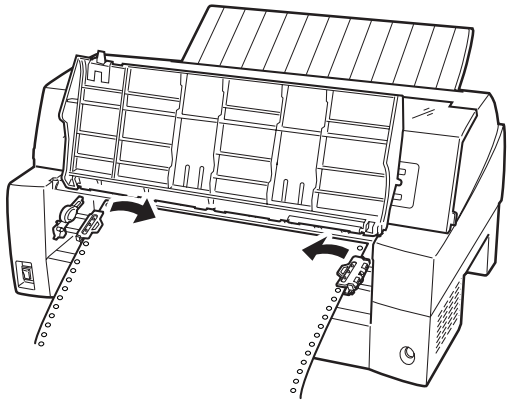

お願い

・用紙送りトラクタの用紙押さえを開いたまま単票テーブルを倒さないでください。用紙送りトラクタおよび単票テーブルの破損の原因となります。
・用紙づまりを防ぐために、次の点に注意してください。
　・用紙を用紙送りトラクタにセットするとき、用紙を張りすぎないように用紙送りトラクタの幅を調整してください。（用紙送りトラクタのピンと用紙の用紙送り穴の中心が一致するようにします。）
　・用紙がたるんでいると、用紙づまりの原因となりますので注意してください。

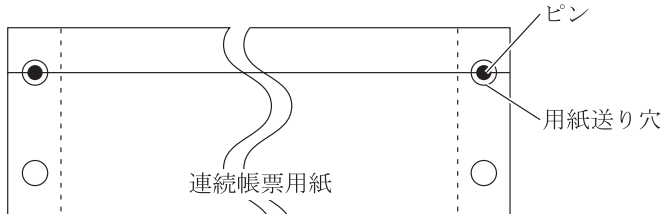

7　左側の用紙送りトラクタを用紙基準位置（桁スケール）に合わせ、右側の用紙送りトラクタを用紙が軽く張るくらい右へ動かし、ロックレバーを矢印方向に倒して固定する

用紙の左端を「0」の位置に合わせると、左端余白が最小 11.43㎜（用紙左端からの余白）となり、第 1 ドットが「▼」の位置となります。

注）　左端余白が 16mm 未満となる場合は、セットアップ項目の「ﾄﾗｸﾀｲﾝｼﾞｶｯﾄﾘｮｳ」を10mm に変更して使用してください。変更しない場合、左右端から約 14mm の範囲に入る印字データがデータカットされ、データが正しく印字されなくなるので注意してください。

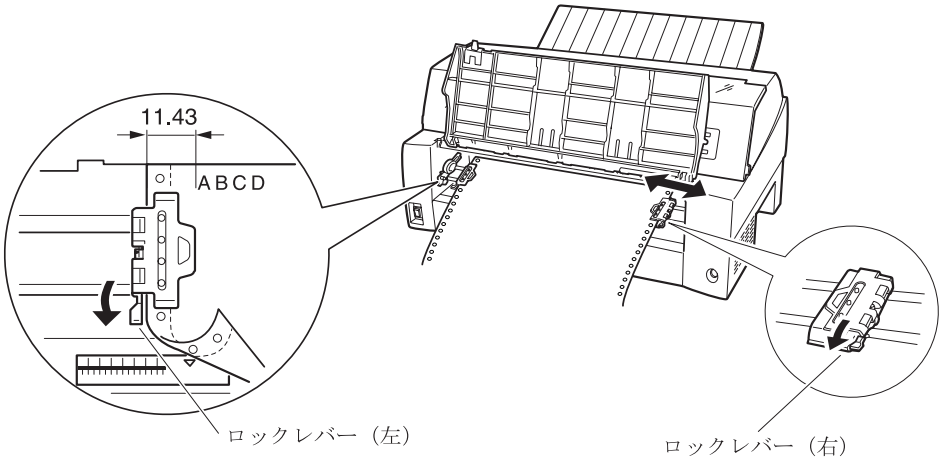

8　単票テーブルを倒す

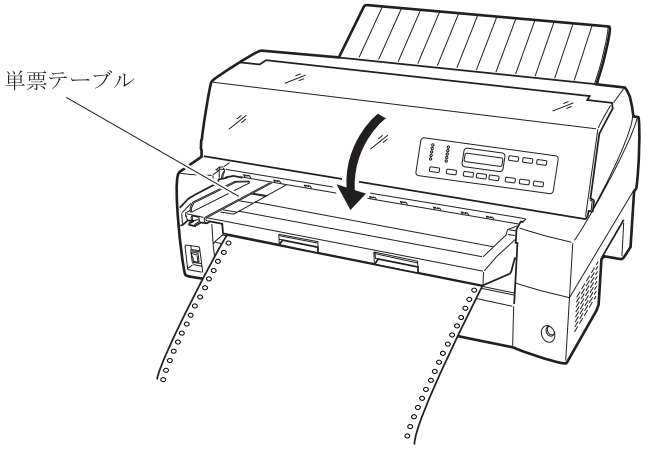

お願い

単票テーブルを上方向に開いたまま連帳用紙を吸入させると、用紙づまりを起こす場合があります。必ず、単票テーブルを倒してから用紙を吸入させてください。

単票テーブルは下図のように回転させた（①）のち、奥に押し込んで（②）閉じます（③）。

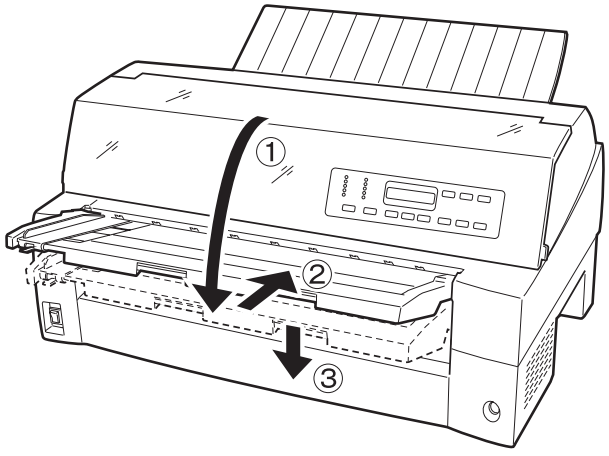

9 印字開始位置に用紙をセットする

用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押します。
用紙が印字開始位置まで送られます。

印字開始位置の微調整については、「印字開始位置について」（113ページ）を参照してください。

お願い

- 用紙吸入時に用紙づまりが発生した場合、吸入動作失敗として操作パネルのメッセージランプ点灯および液晶ディスプレイに下記の表示がされます。

  ```
  ｷｭｳｼｼﾞｬﾑ　Fﾄﾗｸﾀ
  ﾖｳｼﾖﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ
  ```

  用紙づまりが発生した場合は、158 ページの「用紙づまりのとき」を参照してつまった用紙を取り除き再度用紙をセットし直してください。
- 単票テーブルに用紙が残ったまま連帳用紙を吸入させると、単票テーブルの用紙も同時に吸入してしまう場合があります。連帳使用時には、単票テーブルの上に用紙をセットしないでください。

10 オンライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオンライン状態（「オンライン」ランプ点灯）にし、パソコンからの印字データを送ります。

注）　用紙を排出するには、次の方法があります。
印字ヘッドがページの先頭印字位置にあるときは、オンライン状態にして**用紙カット/用紙吸入/排出**スイッチを押すと、用紙がカット位置まで送られます。
オフライン状態にして**印字モード/改ページ**スイッチを押します。
1 回押すたびに 1 ページ分の用紙が送られます。

ガイド

用紙をカット位置にした状態では、パソコンから印字データが送られてくると用紙を自動的に印字位置（元の位置）に引き込んで印字を行います。

◆ 前連続帳票用紙の置きかた

連続帳票用紙は、下図（○印）のように置いてください。用紙が机の角などに当たって妨げられると、正しく用紙が送られないので注意してください。

<table>
<tr><th></th><th>○</th><th>×</th></tr>
<tr><td>プリンタ側面</td><td> 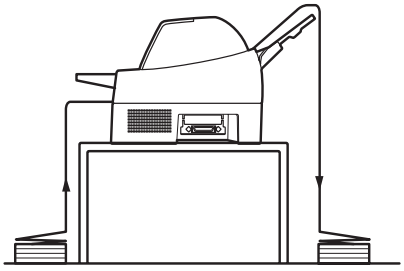 </td><td> 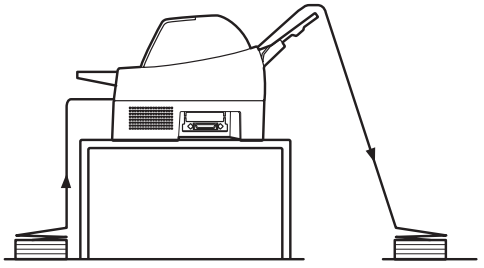 </td></tr>
<tr><td>プリンタ正面</td><td>プリンタの用紙出口と、用紙の置く位置のズレをなくしてください。
 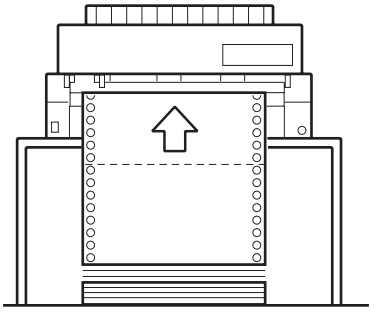 </td><td>用紙を置く位置が下図のようにずれていると正しく用紙が送られない場合がありますので、注意してください。
 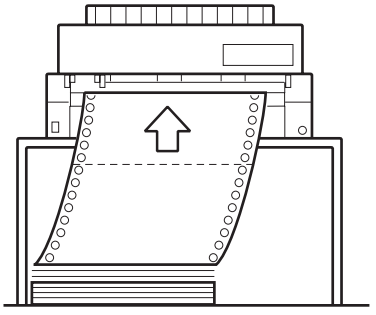 </td></tr>
</table>

お願い

連帳用紙は、連続して逆送りをさせると用紙送りトラクタから外れることがありますので注意してください。

■ 連続帳票用紙をセットする（後トラクタ給紙の場合）

連続帳票用紙のセットは、次の手順で行います。

1 プリンタの電源を入れる

電源スイッチが「｜」側に倒れていることを確認します。

2 オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

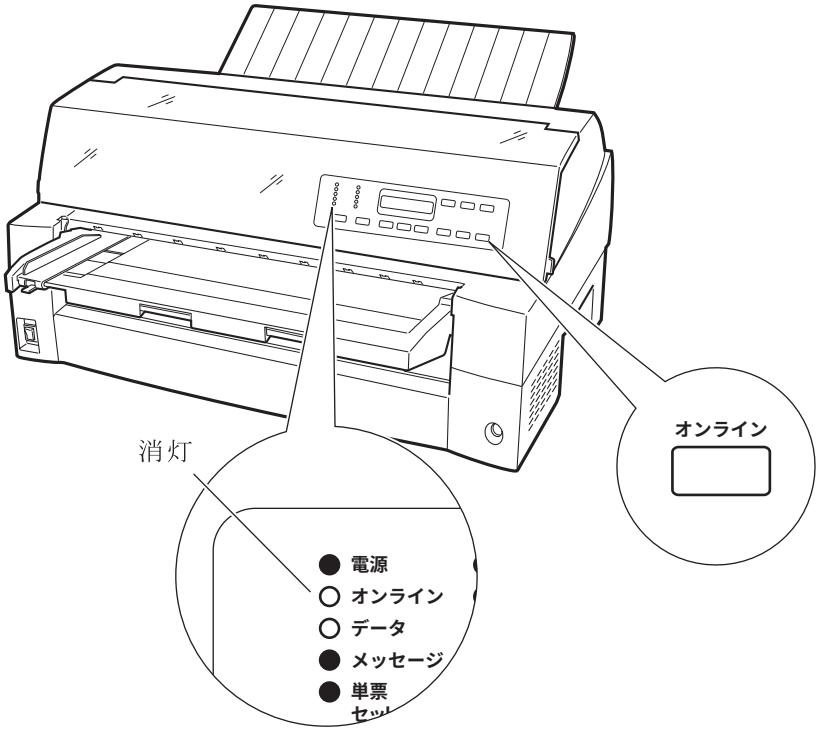

3 液晶ディスプレイに「リアトラクタ」と表示されるまで給紙口スイッチを押す

「後トラクタ」状態にします。

4 用紙送りトラクタのロックを外し、用紙押さえを開きます

左右の用紙トラクタにあるロックレバーを、矢印方向に動かして(①)トラクタ左右のロックを外し、用紙押さえを開きます（②）。

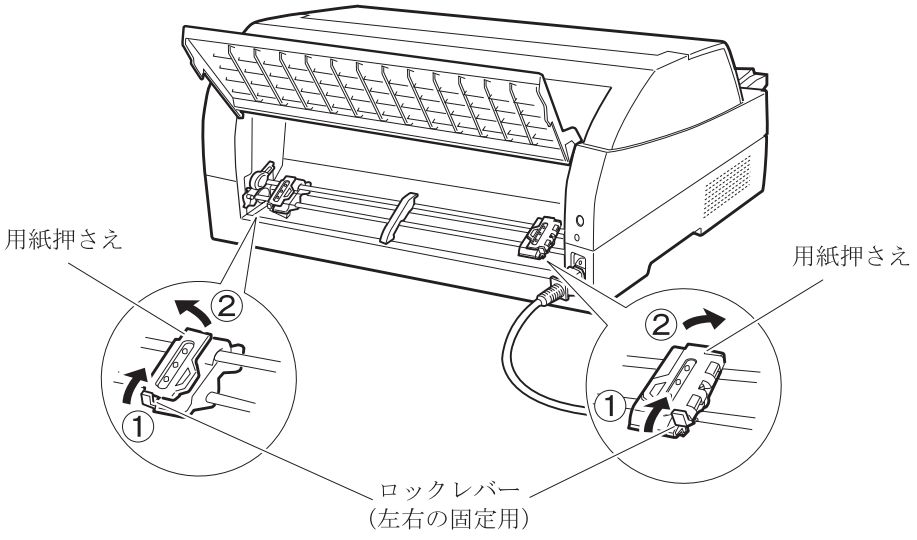

5 用紙送りトラクタに用紙をはさむ

左右の用紙送りトラクタの用紙押さえを開きます。用紙送りトラクタのピンに用紙送り穴を通し、用紙押さえを閉じます。

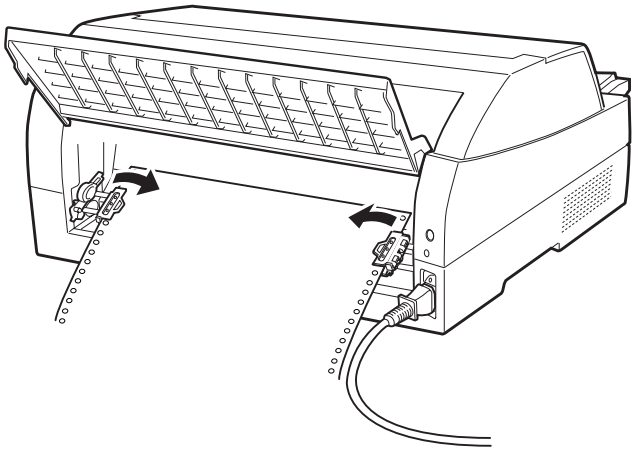

6 左側の用紙送りトラクタを用紙基準位置（桁スケール）に合わせ、右側の用紙送りトラクタを用紙が軽く張るくらい右へ動かし、ロックレバーを矢印の方向に倒して固定する

用紙の左端を「0」の位置に合わせると、左端余白が最小 11.43㎜（用紙左端からの余白）となり、第 1 ドットが「▼」の位置となります。

注）　左端余白が 16mm 未満となる場合は、セットアップ項目の「ﾄﾗｸﾀｲﾝｼﾞｶｯﾄﾘｮｳ」を10mm に変更して使用してください。変更しない場合、左右端から約 14mm の範囲に入る印字データがデータカットされ、データが正しく印字されなくなるので注意してください。

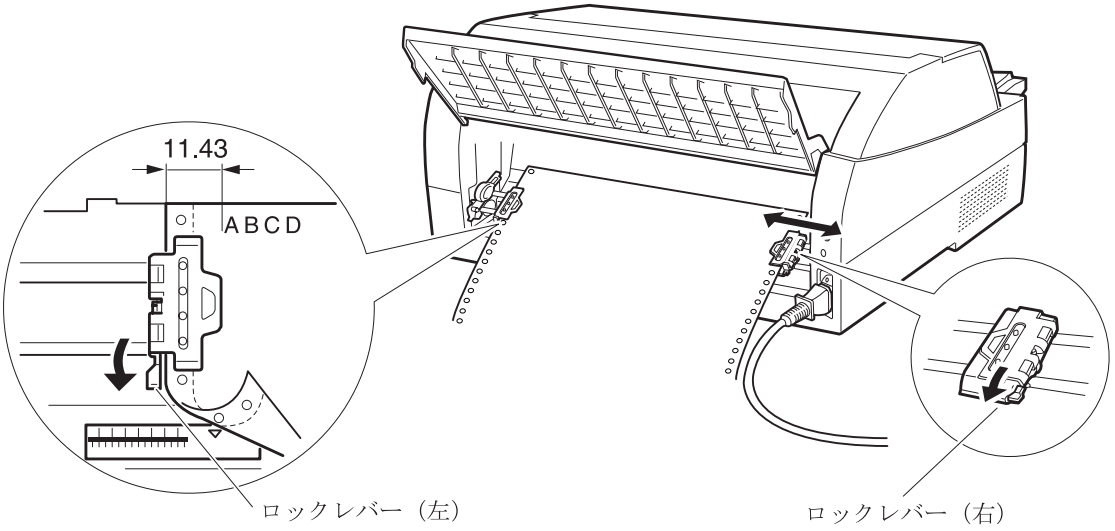

お願い

用紙づまりを防ぐために、次の点に注意してください。

・用紙を用紙送りトラクタにセットするとき、用紙を張りすぎないように用紙トラクタの幅を調整してください。（用紙送りトラクタのピンと用紙の用紙送り穴の中心が一致するようにします。

・用紙がたるんでいると、用紙づまりの原因となりますので注意してください。

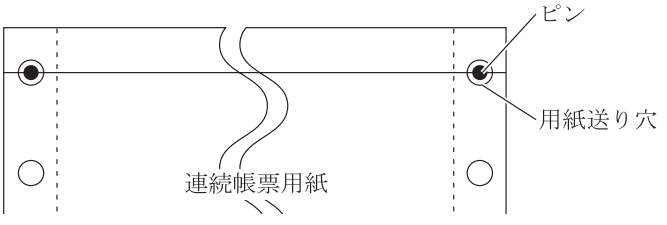

7　印字開始位置に用紙をセットする

用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押します。
用紙が印字開始位置まで送られます。
印字開始位置の微調整については、「印字開始位置について」（113 ページ）を参照してください。

8　オンライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオンライン状態（「オンライン」ランプ点灯）にし、パソコンからの印字データを送ります。

注）　用紙を排出するには、次の方法があります。
印字ヘッドがページの先頭印字位置にあるときは、オンライン状態にして**用紙カット/用紙吸入/排出**スイッチを押すと、用紙がカット位置まで送られます。（詳細については、「カット位置に送る」（82 ページ）を参照してください。）
オフライン状態にして**印字モード/改ページ**スイッチを押します。1 回押すたびに 1 ページ分の用紙が送られます。

◆ 後連続帳票用紙の置きかた

連続帳票用紙は、下図（○印）のように置いてください。用紙が机の角などに当たって妨げられると、正しく用紙が送られないので注意してください。

	○	×
プリンタ側面	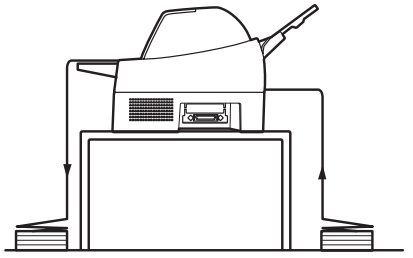	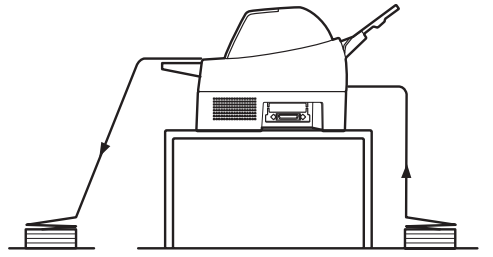
プリンタ正面	プリンタの用紙出口と、用紙の置く位置のズレをなくしてください。 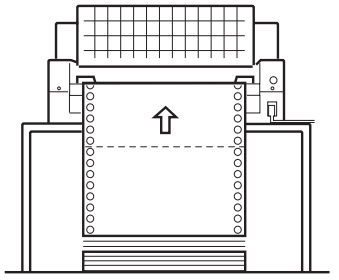	用紙を置く位置が下図のようにずれていると正しく用紙が送られない場合がありますので、注意してください。 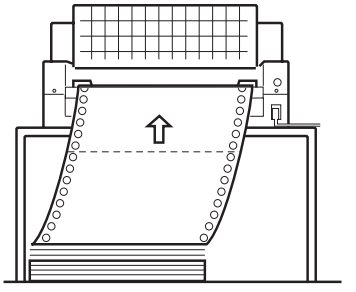

お願い

連帳用紙は、連続して逆送りをさせると用紙送りトラクタから外れることがありますので注意してください。

■ 単票用紙をセットする（単票セットフリーオン時、FMPR5610G/5410G のみ）

単票セットフリー機能を使用すると、単票テーブルの中央に用紙を差し込むと自動的に吸入されます。なお、単票用紙は一枚ずつ差し込んでください。使用できる用紙サイズは、はがき～B4 です（詳細は「第4章　用紙について」を参照）。単票セットフリーオンで使用できない用紙は単票セットフリーオフにして使用してください。（「単票用紙をセットする（FMPR5610G/5410G/5310EG 共通）」102 ページ参照）

1 プリンタの電源を入れる

スイッチが「｜」側に倒れていることを確認します。

2 オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

3 「単票セットフリー」ランプが点灯していることを確認する

消灯している場合は単票セットフリースイッチを 1 回押してください。

4 液晶ディスプレイに「テサシ」と表示されるまで給紙口スイッチを押す

「単票手差し」状態にします。
このとき連帳用紙が吸入されたままの場合は、連帳用紙の退避動作を行ってから、単票用紙に切り替わります。

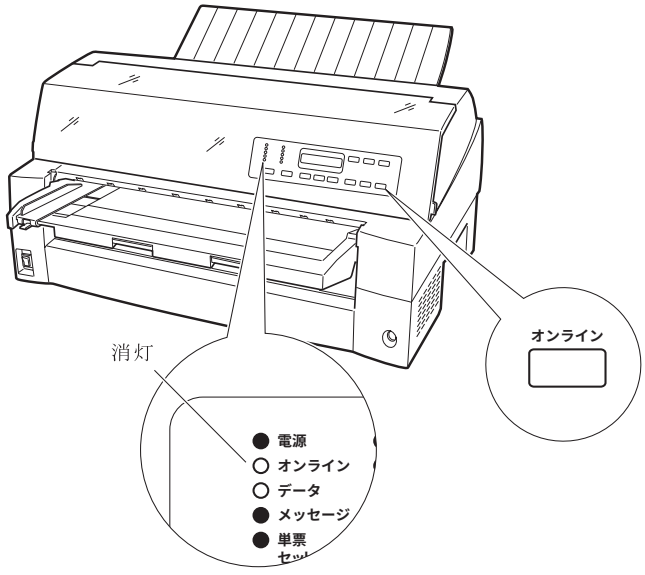

お願い

連帳用紙の退避動作が終了する前に単票テーブルに用紙をセットすると、「単票手差し」状態に切り替わらない場合があります。連帳用紙の退避動作が終了し、「単票手差し」状態に切り替わった後に単票をセットするようにしてください。

5 用紙ガイドをラベル|←部の位置に合わせる

用紙セット範囲の目安になります。
用紙ガイドを使用しないときは、単票テーブルの左端に突き当たるまで寄せてください。

6 用紙サイズに応じてサブガイドを引き出す

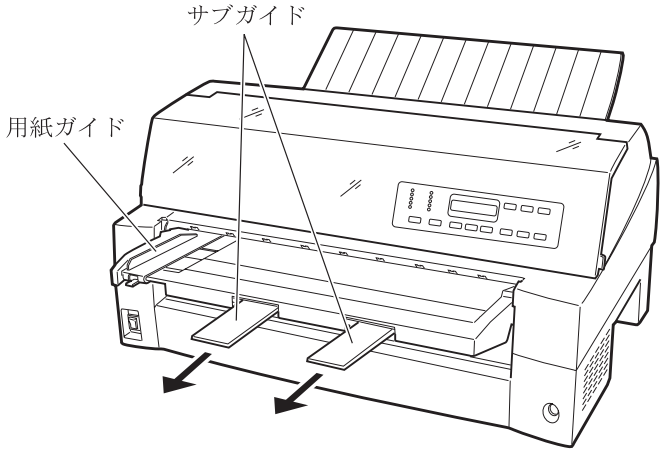

7 用紙をセットする

印字する面を上にし、『単票セットフリー』の用紙セット範囲に単票用紙を一枚ずつ差し込むと、自動的に吸入されます。

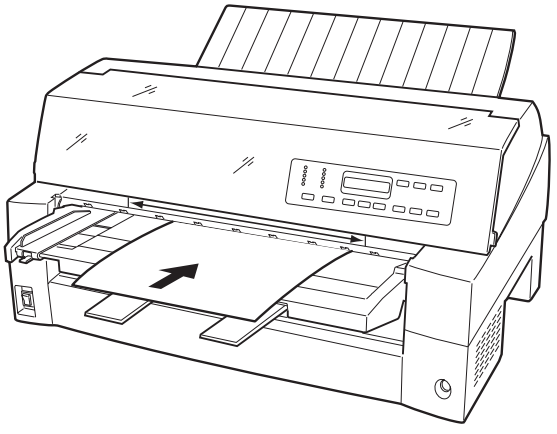

注 1)　サブガイドを引き出して使用する場合は、上図のように 2 つのサブガイドの上に用紙を乗せ、サブガイドの長い辺から用紙がはみ出さないようにセットしてください。サブガイドからはみ出した状態で用紙をセットすると、用紙の端がサブガイドに引っかかり、正しく吸入されない場合があります。

注 2)　「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」(57 ページ参照)で「ｵｰﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ」を「ﾑｺｳ」に設定している場合は、自動的に吸入されませんので、オフラインにしてから、**用紙カット/用紙吸入/排出**スイッチで用紙を吸入してください。

印字開始位置は、「ﾖﾊｸﾘｮｳ ｾｯﾃｲ」（62 ページ参照）の左端余白量に従います。工場出荷時は、用紙左端より 5.08mm の位置になります。

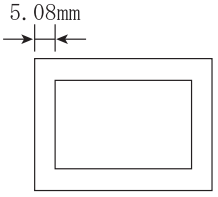

注 3)　印字開始位置を帳票に合わせて細かく設定したい場合は、単票セットフリーをオフにして用紙ガイドで調整してください。

8　オンライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオンライン状態（「オンライン」ランプ点灯）にし、パソコンから印字データを送ります。

注)　「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」(69 ページ参照)で「ﾃｻｼ ｼﾞﾄﾞｳｵﾝﾗｲﾝ」を「ﾕｳｺｳ」に設定されている場合は、自動的にオンライン状態になり、印字を開始します。

◆ 用紙左端位置に関する注意

プリンタのラベル◀━部（「単票セットフリー」の用紙セット範囲）に対して、用紙の左端を下記の×で示す位置にセットした場合、用紙は吸入後排出されます。○で示す位置にセットしてください。
用紙ガイドをラベル◀━部の位置に合わせておくと用紙セット範囲の目安になります。
用紙ガイドを使用しないときは、単票テーブル左端に突き当たるまで左に寄せてください。

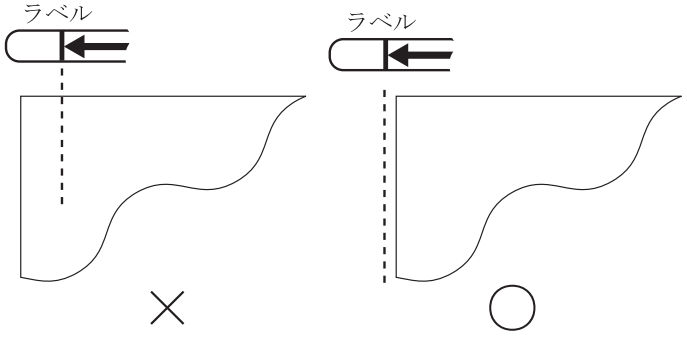

注)　プリンタのラベル◀━部(「単票セットフリー」の用紙セット範囲)付近に用紙をセットする場合、用紙ガイドと単票テーブルの隙間に用紙の先端がもぐり込む場合がありますので注意してください。

◆ 用紙右端位置に関する注意

プリンタのラベル⟶|部（「単票セットフリー」の用紙セット範囲）に対して、用紙の右端を下記の×で示す位置にセットすると、印字データがカットされることがあるので、○の位置にセットしてください。

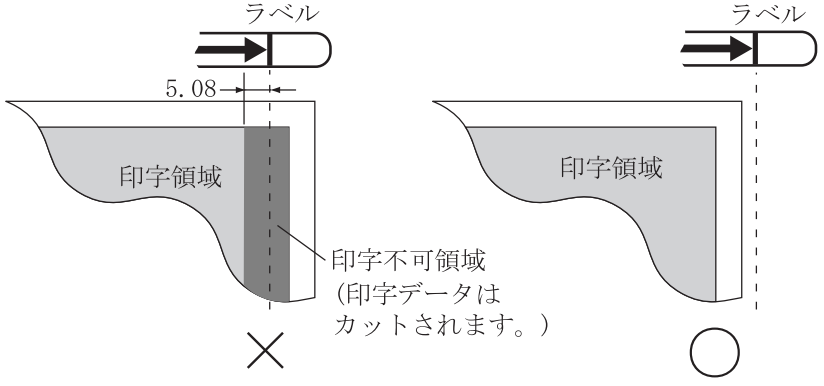

◆ 用紙に関するご注意

・用紙の先端や先端のコーナー部に折れや曲がりがあると、うまく吸入できないことがあります。折れや曲がりのない用紙を使用してください。

・単票セットフリーで使用できる用紙は下記のサイズです。
用紙幅　　100㎜ 以上（注）
用紙長さ　70～364㎜（はがき～B4 サイズ）
詳細は「第 4 章　用紙について」を参照してください。

注）　用紙をセットできる範囲は 368mm です。
この範囲にセットできる用紙をお使いください。

・束のりとじの単票は、とじ部分が分離しやすくジャムが発生するので、使用を避けてください。

束とじ：単票の厚み部分だけでのりとじを行っているものです。

・単票セットフリーで、宅配便伝票などの連続帳票用紙を 1 枚ずつ手で切ってご使用になる場合は、用紙先端のカールなどにより、うまく吸入できないことがあります。
用紙のカールなどを取り除いてからご使用ください。

■　単票用紙をセットする（FMPR5610G/5410G/5310EG 共通）

FMPR5610G/5410G の単票セットフリーオフ時、および FMPR5310EG の単票用紙のセットについて以下に示します。
単票用紙は一枚ずつセットしてください。また、連続帳票用紙をセットしたままでもセットできます。
単票用紙のセットは、次の手順で行います。

1　プリンタの電源を入れる

スイッチが「｜」側に倒れていることを確認します。

2　オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

3　単票セットフリースイッチを押して「単票セットフリー」ランプを消灯させる

FMPR5310EG には「単票セットフリー」スイッチはありません。そのまま手順 4 に進んでください。

4　液晶ディスプレイに「テサシ」と表示されるまで給紙口スイッチを押す

「単票手差し」状態にします。
このとき連帳用紙が吸入されたままの場合は、連帳用紙の退避動作を行ってから、単票用紙に切り替わります。

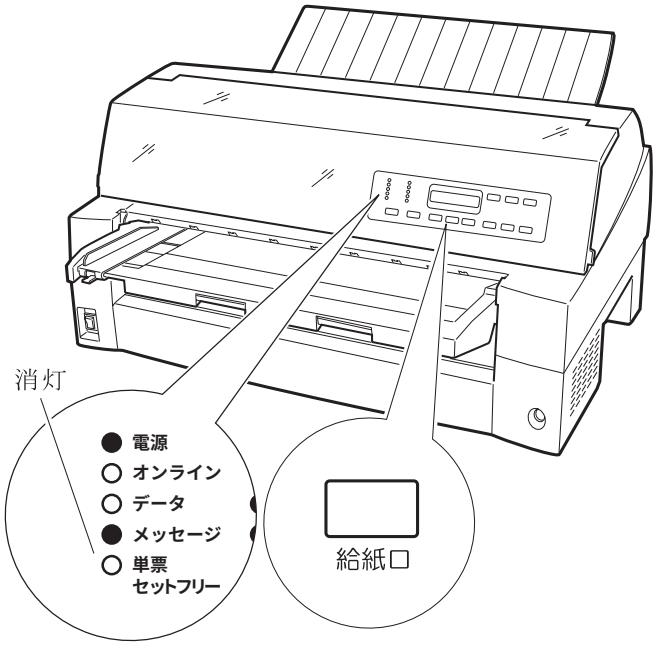

注）　FMPR5310EG には「単票セットフリー」ランプはありません。

お願い

連帳用紙の退避動作が終了する前に単票テーブルに用紙をセットすると、「単票手差し」状態に切り替わらない場合があります。連帳用紙の退避動作が終了し、「単票手差し」状態に切り替わった後に単票をセットするようにしてください。

5 印字開始位置に合わせて用紙ガイドを移動する

用紙ガイドの左端を単票テーブルの目盛り 0（mm）の位置にして、ロックレバーを下側に倒してロックします（第 1 ドット目が用紙の左端より 5.08mm の位置に印字します）。

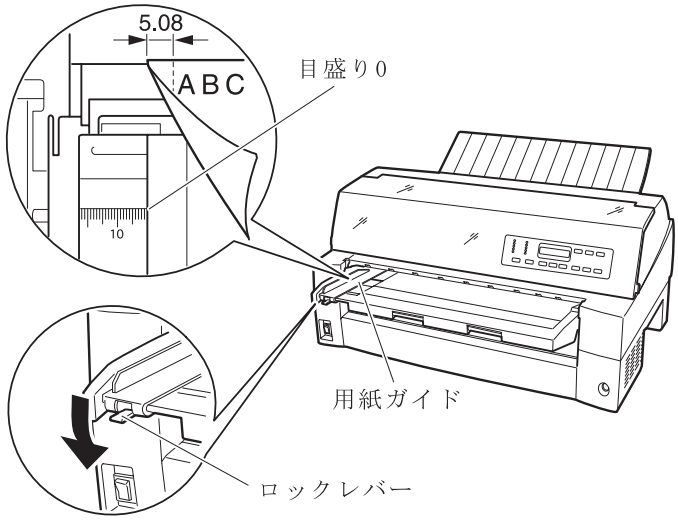

6 単票用紙をセットする

印字する面を上にし、単票用紙の左端を必ず用紙ガイドに当てて、一枚ずつ差し込みます。
用紙が奥に軽く突き当たるまで、まっすぐに差し込んでください。
用紙が自動的に印字開始位置まで送られます。

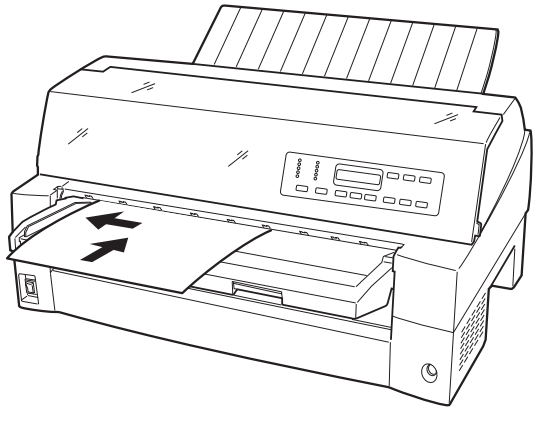

注 1)　「ｿｳﾁｷﾉｳ　ｾｯﾃｲ」(57 ページ参照)で「ｵｰﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ」を「ﾑｺｳ」に設定している場合は、**用紙カット/用紙吸入/排出**スイッチを押して用紙をセットしてください。

注 2)　幅のせまい媒体(100mm 未満の媒体)をセットする場合は、用紙ガイドを目盛り 0(mm)の位置に合わせます。

注 3)　用紙ガイドは目盛り 0(mm)の位置より右側にしないでください。

注 4)　A3 用紙の場合は、用紙ガイドを目盛り 28(mm)よりも左側へ移動して用紙をセットしてください。

7　**オンライン**スイッチを押し、オンライン状態（「オンライン」ランプ点灯）にしてパソコンから印字データを送ります。

送られた用紙がまっすぐセットされなかった場合は、オンライン状態にする前に**用紙カット/用紙吸入/排出**スイッチを押し、一旦単票用紙を排出してから再度セットしてください。

注)　「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」(69 ページ参照)で「ﾃｻｼ　ｼﾞﾄﾞｳｵﾝﾗｲﾝ」を「ﾕｳｺｳ」に設定されている場合は、自動的にオンライン状態になり、印字を開始します。

■ 単票用紙をセットする（カットシートフィーダを取り付けた場合）

カットシートフィーダをプリンタに取り付けた場合に用紙をセットする方法について説明します。
カットシートフィーダの取り付けについては、「カットシートフィーダを取り付ける」(201 ページ)を参照してください。

ガイド

・セットするときは、図のように用紙をさばき、机の上などで用紙の上下、左右をきちんと揃えてください。

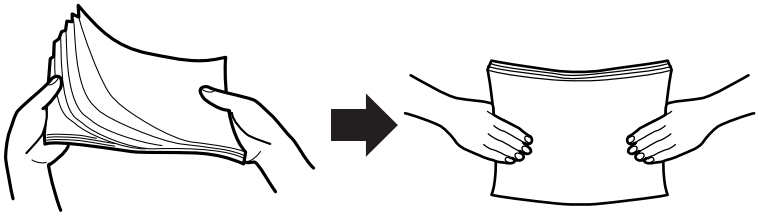

・用紙はカールを取り除いた上でセットしてください。用紙は、湿度などの影響でカールしていることがあります。カールした用紙を補充する場合や別梱包の用紙を合わせてセットする場合、カールを取り除いた上、カール方向を合わせてセットしてください。(背中合わせでセットすると複数枚数が同時に吸入される場合があります。)また、少しカールのある場合は、カール方向を下図のようにセットしてください。

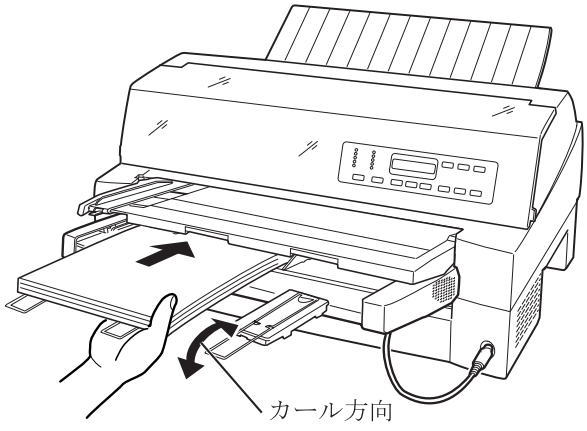

・紙質は同一種類のものをセットしてください。
銘柄や連量(紙厚)などが異なるものを一緒にしてセットしないでください。

1 プリンタの電源を入れる

電源スイッチが「|」側に倒れていることを確認します。

2 オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態(「オンライン」ランプ消灯)にします。

3 液晶ディスプレイ上にカットシートフィーダが表示されるまで給紙口スイッチを押す

プリンタ前部に取り付けられている場合は、「フロント CSF」、プリンタ後部に取り付けられている場合は、「リア CSF」を選択します。

4 カットシートフィーダがプリンタ前部に取り付けられている場合は単票テーブル（17 ページ参照)を、プリンタ後部に取り付けられている場合はリアスタッカを開く

5 カットシートフィーダのセットレバーを「FREE」の位置にする

【カットシートフィーダがプリンタ前部に取り付けられている場合】

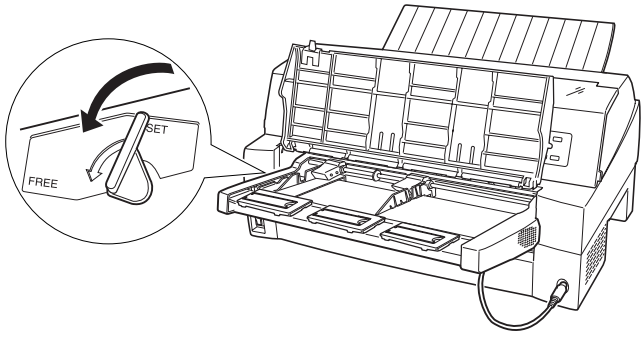

【カットシートフィーダがプリンタ後部に取り付けられている場合】

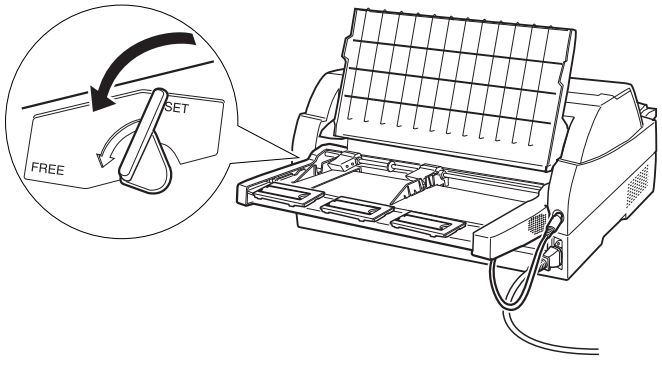

6　用紙ガイドに沿って用紙を載せる

用紙を揃え、左側の用紙ガイドに沿って用紙を載せます。右側の用紙ガイドの赤線が、一度にセットできる用紙の高さを示します。

お願い

左側の用紙ガイドは通常の場合、「▽」の位置(最も内側)に寄せてご使用ください。

A3 用紙を横にセットするときは、「←」の位置に用紙ガイドを移動してください。

ガイド

55kg 紙の場合、総枚数が 120 枚となります。

7　長い用紙をセットする場合は、エクステンション、エクステンションワイヤを展開する

(「カットシートフィーダを取り付ける」201 ページ参照)

8　右側用紙ガイドの位置を、セットする用紙に合わせる

【カットシートフィーダがプリンタ前部に取り付けられている場合】

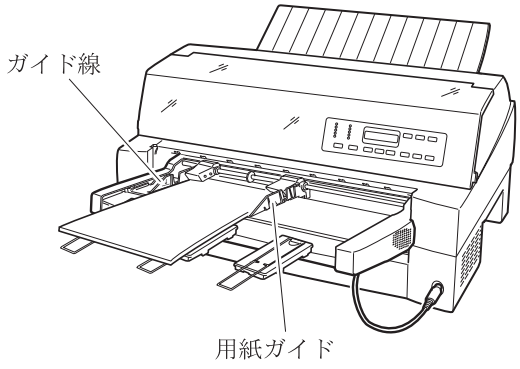

【カットシートフィーダがプリンタ後部に取り付けられている場合】

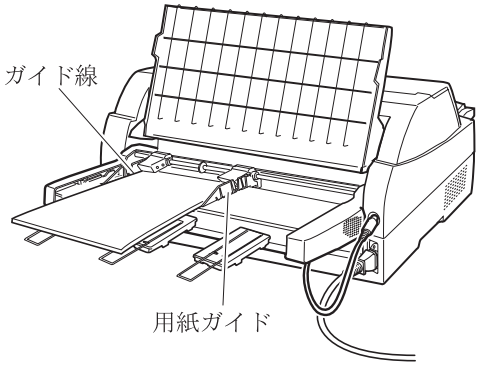

ガイド

用紙と用紙ガイドとの間に隙間がある場合は、右側用紙ガイドを左へ動かして隙間をなくしてください。なお、ガイドを用紙に押しつけ過ぎますと、吸入不良を起こすことがありますのでご注意ください。

9 カットシートフィーダのセットレバーを「SET」の位置に戻し、単票テーブル、リアスタッカを元に戻す

10 オンライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオンライン状態(「オンライン」ランプ点灯)にし、パソコンからの印字データを送ります。

お願い

リアスタッカへ印字後の用紙をスタックしすぎると用紙づまりなどが発生します。スタック可能枚数は 120 枚（上紙 55kg 用紙でカットシートフィーダにセット可能な枚数）を目安に適度に取り除いてください。

用紙厚を調整する

用紙厚の調整とは、印字ヘッドとプラテンの間隔を使用する用紙の厚みに合わせることです。

本プリンタは、使用する用紙の厚さ、枚数に応じて自動的に印字ヘッドの位置を上下に調整する自動紙厚調整機能を装備しており、通常は紙厚調整の必要はありません。

宅配便伝票などの段差のある用紙に印字するときに、自動紙厚調整ではうまく印字できない場合に、以下の手順で手動紙厚調整を設定してください。

1) ドライバのプロパティで用紙厚を指定する。このとき、操作パネルの自動紙厚調整はオートのままにしておいてください。

2) 紙厚調整をオート以外に設定した場合、紙厚に関するドライバの設定は無視し紙厚調整の設定値に従います。

1　オフライン状態にして設定/メニュースイッチを押す

メニューモードになります。

2　◁または▷スイッチを押して「ソウチキノウセッテイ」を表示させる

3　▽スイッチを押して、下のレベルに移動する

4　◁または▷スイッチを押して「カミアツチョウセイ」を表示させる

5　▽スイッチを押して、下のレベルに移動する

6　◁または▷スイッチを押してレンジ１～Ｄを選択する

操作パネルから用紙厚を調整するときは、111 ページの表を参考にしてください。

操作パネルの紙厚調整のレンジが“１”のとき、印字ヘッドとプラテンの間隔は最も狭くなり、“Ｄ”のとき最も広くなります。

7　設定/メニュースイッチを押す

設定値の先頭に「*」が表示され、その値が設定されます。

8　登録・終了スイッチを押し設定登録メニューを表示させる

9　△スイッチを押して設定を登録する

△スイッチを押すと、設定した内容で登録します。
これを実行しないとここまで設定した内容は保存されません。
▽スイッチを押すと、設定した内容が取り消しになります。

用紙の種類と厚さ			レンジ												
1枚紙	複写紙	推奨厚さ(㎜)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D
連量 45～70kg	一般的な1P(連量34kg)	0.08	○												
連量 70～110kg	一般的な2P	0.13		○											
連量 110～135kg	一般的な3P	0.18			○										
ハガキ各種封筒特殊紙など	一般的な4P	0.23				○									
	一般的な5P	0.28					○								
	一般的な6P	0.33						○							
	一般的な7P	0.38							○						
	一般的な8P	0.43								○					
	一般的な9P	0.48									○				
	各種宅配伝票（ゆうパックなど）	0.53										○			
		0.58											○		
		0.63												○	
		0.68													○

注）　FMPR5310EGでは複写紙の最大枚数は8P(高複写モード1の場合)となります。

お願い

手動でお使いになる場合は、用紙の厚さに対して下記の目安に沿って手動紙厚調整レンジをセットしてください。
手動紙厚調整は数字1～9、英字A～Dの13段階あり、操作パネルによりレンジ1から1レンジ増す毎に約0.05㎜単位で用紙と印字ヘッドの間隔が広くなります。おおよその目安として1～2の設定で1枚、1レンジ増すごとに用紙1枚分間隔が広くなります。
使用する用紙の複写枚数、厚さに応じて適切な印字品質となるように手動紙厚調整レンジを設定してください。
使用する用紙に対して、手動紙厚調整レンジが適切でないときは、次のような現象が起こることがあります。

<u>用紙厚に対して手動紙厚調整レンジの設定が広すぎるとき</u>
印字抜けが生じることがあります。

<u>用紙厚に対して手動紙厚調整レンジの設定が狭すぎるとき</u>
・印字中にリボンがはずれたり、たるんだりして印字ヘッドの故障の原因になることがあります。
・用紙の端面が切れたり、しわになったりすることがあります。
・リボンによって用紙が汚れることがあります。
・用紙の送りが悪くなることがあります。
・キャリッジが正常に動かなくなることがあります。

◆ 紙厚調整の動作タイミングについて

・紙厚調整がオートのとき
印字動作を開始するときに、自動的に用紙厚が調整されます。

・紙厚調整が手動のとき
操作パネルでの設定後、次の印字動作を開始するときに、設定した用紙厚に調整されます。

印字開始位置について

必要に応じてセットした用紙の行方向の印字開始位置を変えます。

注）　用紙セット直後は Windows ドライバの上端余白に対応するため、上端余白が最小値となる位置に仮吸入されます。最初に**微小改行▲**スイッチ、**微小改行▼**スイッチ、または**改行**スイッチを押したとき、機能設定で設定した上端余白量に移動した後、スイッチ操作分用紙を移動します。

印字開始位置を調整するとき、カードガイドの右側窓のラインが文字の上下端を示しているので、これを目安にして用紙を合わせます。

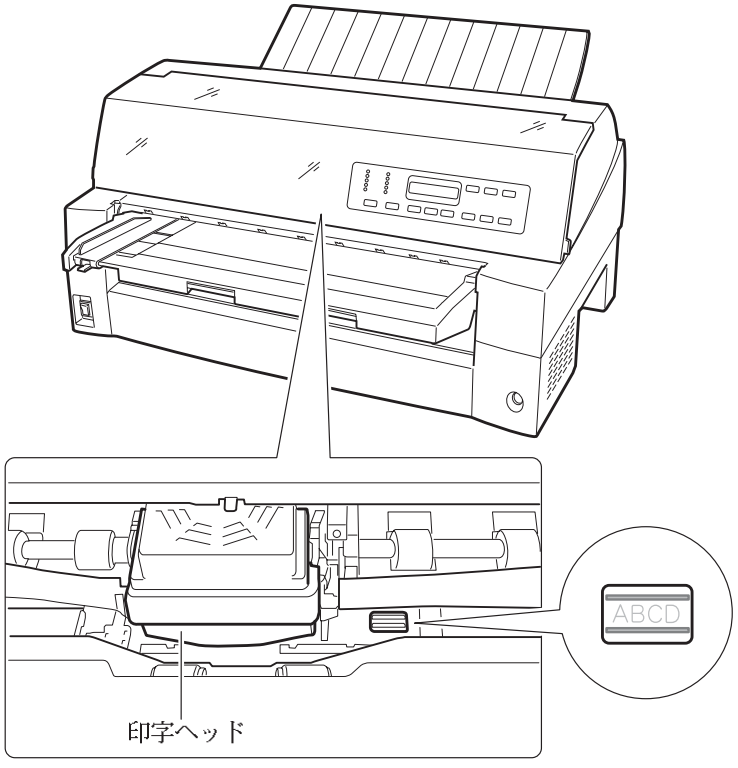

■　印字開始位置（行方向）を微調整する

操作パネルの操作で行方向の印字位置を微調整できます。トップカバーを開いているとプリンタが動作しないので、トップカバーを閉じてから操作してください。

◆ 正方向（用紙を送り出す方向）に微調整するとき

微小改行▲スイッチを押します。
単票用紙、前カットシートフィーダの用紙、および前トラクタの用紙は、正方向に 1/180 インチ改行します。
押し続けると連続して正改行します。
後カットシートフィーダの用紙および後トラクタの用紙に対しては、逆改行となります。

◆ 逆方向（用紙を戻す方向）に微調整するとき

微小改行▼スイッチを押します。
単票用紙、前カットシートフィーダの用紙、および前トラクタの用紙は、逆方向に 1/180 インチ改行します。
押し続けると連続して逆改行します。
後カットシートフィーダの用紙および後トラクタの用紙に対しては、正改行となります。

ガイド

連続帳票用紙の印字開始位置を**微小改行▲**スイッチまたは**微小改行▼**スイッチを押して変更した場合は、変更した分が次ページでも加減されます。また、「連続帳票用紙をカット位置に送る」(82 ページ参照)でも、用紙を送り出す際に、変更した分が加減されます。さらに、カット位置に用紙を送り出した状態で、**▼微小改行▲**スイッチを押した場合は、その位置から印字が開始されます。

実力値について

本装置の能力を最大に引き出してご使用いただくために、本装置の実力値を充分理解したうえでご使用ください。

印字位置精度は、媒体、環境により影響を受けます。推奨媒体を常温常湿の環境で使用した場合に、以下の各項目に示す範囲で印刷されるように設計されています。以下に示す数値はあくまでも参考値であり保証するものではありません。

■　印字位置精度について

推奨媒体（連帳帳票）、常温常湿、印字保証領域において弊社測定値は以下のとおりです。（この数値は参考値であり保証値ではありません）

(1) 吸入斜行

連帳（推奨紙：1P、55kg、上質）	±0.5mm/345mm（印字の傾き）
カット紙（推奨紙:A4）	±0.8mm/345mm（印字の傾き）

(2) 累積斜行(頁内)

連帳（推奨紙：1P、55kg、上質）	±0.5mm/345mm（印字の傾き）

(3) 累積改行(頁越え)

連帳（推奨紙：1P、55kg、上質）	±0.6mm（吸入後、1 文字目を基準とした用紙送り方向の印字位置）

ガイド

・紙厚（複写枚数）が厚くなるほど、実力値は低下します。

・帳票印刷の運用に際しては印刷確認の上ご使用ください。

・印字位置に関する以下の項目については調整が可能です。用紙の種類や長期稼動などでずれが生じたときは調整してください。

上端余白(用紙吸入)：「用紙吸入量を調整する」（80 ページ）を参照してください。

累積改行：「機能設定を変える」の「ﾎｾｲｷﾉｳ」-「ﾃｻﾝｶｲｷﾞｮｳﾎｾｲ」(65 ページ)、「ﾎｾｲｷﾉｳ」-「F ﾄﾗｶｲｷﾞｮｳﾎｾｲ」、「R ﾄﾗｶｲｷﾞｮｳﾎｾｲ」(66 ページ)を参照してください。

行間ズレ(両方向)：「行間ズレを直す」(77 ページ)を参照してください。

第 4 章

用紙について

この章では、使用できる用紙と取り扱い上の注意点について説明します。

用紙使用上のご注意 …… 118
　連続帳票普通紙 …… 118
　連続帳票特殊紙 …… 119
　単票普通紙 …… 122
　単票特殊紙 …… 123
連続帳票用紙 …… 126
　一般用紙（前・後トラクタ） …… 130
　はがき用紙（前トラクタ） …… 131
　封筒用紙（前・後トラクタ） …… 132
　タック用紙（前・後トラクタ） …… 134
　宅配伝票（前トラクタ） …… 136
手差しで使用する単票用紙 …… 137
　一般用紙 …… 137
　用紙のとじ方法 …… 139
　はがき …… 139
　封筒 …… 140
　宅配伝票 …… 142
カットシートフィーダ（オプション）で
使用する単票用紙 …… 143
　一般用紙 …… 143
　用紙のとじ方法 …… 145
　はがき …… 145
プレプリント用紙を使用するとき …… 146
とじ穴の開けかた …… 149
用紙の形状について …… 150
取り扱い上のご注意 …… 151

用紙使用上のご注意

■　連続帳票普通紙

［使用できる用紙］

本プリンタでは、PPC 用紙および普通紙を使用することができます。

しかし一般の市販品には本プリンタに適さないものもありますので、できるだけサプライ品をご使用ください。

用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印刷をし、支障がないことを確認することをお勧めします。

詳細は「連続帳票用紙」(126ページ)を参照願います。

［使用できない用紙］

・連量が 45kg 未満の薄い用紙(複数つづりの構成用紙は除きます)

・連量が 70kg 以上の厚い用紙

・全体の用紙厚さが 0.65mm 以上の厚い用紙

・用紙のとじ方法が線のりとじ、紙ホチキスとじ、束のりとじ、片のりとじの複写用紙

・ミシン目の入れ方が「ミシン目の入れ方」(129ページ)記載以外のミシン目を入れた用紙

・湿っている用紙や濡れている用紙

・一度印刷された用紙（裏紙等）

・貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙

・印字領域内にとじ穴がある用紙

・反り（カール）、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙

・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙

・ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙

・裁断部のバリが大きい用紙

・紙粉の多い用紙

［使用できない用紙を使用したときの問題点］

- 連量が 70kg 以上の厚い用紙や全体の用紙厚さが 0.65㎜ 以上の用紙を使用すると、給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙ローラがすべってしまうことによりローラが磨耗し、本プリンタに適している用紙までも給紙できなくなり、装置故障の原因となります。
- 用紙のとじ方法が線のりとじ、束のりとじ、片のりとじの複写用紙を使用すると用紙づまりや印字ズレが発生し、装置故障の原因となります。
- 連量が 45kg 未満の薄い用紙や湿っている用紙などに印刷した場合は、紙詰まりやシワなどが発生しやすくなります。
- 一度印刷された用紙(裏紙)を使用すると用紙搬送ローラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。
- 貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印刷すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字不良や装置故障の原因となることがあります。
- 印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

■　連続帳票特殊紙

［使用できる用紙］

本プリンタでは、はがき用紙およびタック紙等の特殊連続帳票用紙を使用することができます。

しかし印刷品質は、普通紙より劣ることがありますので、用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印刷をし、支障がないことを確認することをお勧めします。

詳細は、「はがき用紙」(131ページ)、「タック用紙」(134ページ)を参照願います。

◆ はがき用紙

[使用できない用紙]

・連量が 135Kg 以上の厚い用紙

・ミシン目の入れ方が「ミシン目の入れ方」(129ページ)記載以外のミシン目を入れた用紙

・湿っている用紙や濡れている用紙

・一度印刷された用紙（裏紙等）

・貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙

・印字領域内にとじ穴がある用紙

・反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙

・カールしている用紙

・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙

・ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙

・裁断部のバリが大きい用紙

・紙粉の多い用紙

[使用できない用紙を使用したときの問題点]

・ 連量が 135Kg 以上の厚い用紙を使用すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙ローラがすべってしまうことにより、ローラが磨耗し、本プリンタに適している用紙まで給紙できなくなります。

・ 貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印刷すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字不良や装置故障の原因となることがあります。

・ 印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

◆ タック用紙

［使用できない用紙］

・用紙(ラベル＋台紙)の厚さ 0.2㎜ 以上の厚いラベル紙

・台紙の厚さ 0.1㎜ 以上の厚いラベル紙

・ラベルの厚さ 0.1㎜ 以上の厚いラベル紙

・湿っている用紙や濡れている用紙

・一度印刷された用紙

・貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがラベルからはみ出してついている用紙

・印字領域内にとじ穴がある用紙

・反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙

・カールしている用紙

・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙

・ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙

・裁断部のバリが大きい用紙

・紙粉の多い用紙

・ラベルの貼り付け強度の弱い用紙（「ラベルの貼り付け強度」(134ページ)参照）

［使用できない用紙を使用したときの問題点］

・ 用紙の厚さ 0.2㎜ 以上の厚いラベル紙を使用すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、ラベルが台紙から剥がれやすくなり、用紙搬送ローラへの巻きつきや、装置内部への貼りつきにより装置故障の原因となります。

・ ラベルの貼り付け強度の弱い用紙を使用すると、ラベルが台紙から剥がれやすくなり、用紙搬送ローラへの巻きつきや、装置内部への貼りつきにより装置故障の原因となります。

・ 一度印刷された用紙(裏紙)を使用すると用紙搬送ローラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。

・ 印字領域内にとじ穴がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

■ 単票普通紙

[使用できない用紙]

・連量が 45kg 未満の薄い用紙(複数つづりの構成用紙は除きます)

・連量が 135kg 以上の厚い用紙

・全体の用紙厚さが 0.65㎜ 以上の厚い用紙

・用紙のとじ方法が横のりとじの複写用紙

・湿っている用紙や濡れている用紙

・一度印刷された用紙（裏紙等）

・貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙

・印字領域内にとじ穴がある用紙

・反り（カール）、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙

・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙

・ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙

・裁断部のバリが大きい用紙

・紙粉の多い用紙

[使用できない用紙を使用したときの問題点]

・ 連量が135kg以上の厚い用紙や全体の用紙厚さが0.65㎜以上の用紙を使用すると、給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙ローラがすべってしまうことによりローラが磨耗し、本プリンタに適している用紙までも給紙できなくなり、装置故障の原因となります。

・ 用紙のとじ方法が横のりとじの複写用紙を使用すると斜行印字が発生することがあります。

・ 連量が 45kg 未満の薄い用紙や湿っている用紙などに印刷した場合は、紙詰まりやシワなどが発生しやすくなります。

・ 一度印刷された用紙(裏紙)を使用すると用紙搬送ローラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。

・ 貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印刷すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字不良や装置故障の原因となることがあります。

・ 印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

■　単票特殊紙

［使用できる用紙］

本プリンタでは、郵便はがき（郵便局から発売されている通常はがき。ただし、絵入りはがき、インクジェット用はがきは除く）、タック紙および宅配伝票等の特殊単票用紙を使用することができます。

しかし印刷品質は、普通紙より劣ることがありますので、用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でためし印刷をし、支障がないことを確認することをお勧めします。詳細は、「はがき用紙」（131 ページ）、「タック用紙」（134ページ）を参照願います。

◆ はがき

［使用できない用紙］

・郵便はがきでないもの
・折り目をつけた往復はがき
・湿っている用紙や濡れている用紙
・一度印刷された用紙（裏紙等）
・貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙
・印字領域内にとじ穴がある用紙
・反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
・カールしている用紙
・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
・ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
・裁断部のバリが大きい用紙
・紙粉の多い用紙

［使用できない用紙を使用したときの問題点］

・ 郵便はがき以外を使用すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙ローラがすべってしまうことにより、ローラが磨耗し、本プリンタに適している用紙まで給紙できなくなります。
・ 折り目をつけた往復はがきを使用すると用紙吸入不良や斜行印字が発生します。
・ 一度印刷された用紙（裏紙）を使用すると用紙搬送ローラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。
・ 貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印刷すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字不良や装置故障の原因となることがあります。
・ 印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

◆ タック用紙

[使用できない用紙]

・用紙(ラベル＋台紙)の厚さ 0.2㎜ 以上の厚いラベル紙

・台紙の厚さ 0.1㎜ 以上の厚いラベル紙

・ラベルの厚さ 0.1㎜ 以上の厚いラベル紙

・湿っている用紙や濡れている用紙

・一度印刷された用紙

・貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがラベルからはみ出してついている用紙

・印字領域内にとじ穴がある用紙

・反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙

・カールしている用紙

・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙

・ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙

・裁断部のバリが大きい用紙

・紙粉の多い用紙

・ラベルの貼り付け強度の弱い用紙（「ラベルの貼り付け強度」(134ページ)参照）

[使用できない用紙を使用したときの問題点]

・ 用紙の厚さ 0.2㎜ 以上の厚いラベル紙を使用すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、ラベルが台紙から剥がれやすくなり、用紙搬送ローラへの巻きつきや、装置内部への貼りつきにより装置故障の原因となります。

・ ラベルの貼り付け強度の弱い用紙を使用すると、ラベルが台紙から剥がれやすくなり、用紙搬送ローラへの巻きつきや、装置内部への貼りつきにより装置故障の原因となります。

・ 一度印刷された用紙(裏紙)を使用すると用紙搬送ローラなどへの用紙巻きつきなどの不具合が発生する場合があります。

・ 印字領域内にとじ穴やミシン目がある用紙を使用すると印字ヘッドピンが折れ装置故障の原因となります。

◆ 封筒

［使用できない用紙］

・フラップなどがのり付け加工された用紙

・窓付き封筒

・二重封筒

・湿っている用紙や濡れている用紙

・一度印刷された用紙

・貼り合わせた用紙（切手など）や、糊などがついている用紙

・反り（カール）、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙

・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙

・ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙

・裁断部のバリが大きい用紙

・紙粉の多い用紙

［使用できない用紙を使用したときの問題点］

・ 窓付きの用紙を使用すると給紙ミス、紙づまりが発生するだけでなく、給紙ローラがすべってしまうことによりローラが磨耗し、本プリンタに適している用紙までも給紙できなくなり、装置故障の原因となります。

・ 貼りあわせた用紙や、糊のついている用紙に印刷すると糊の成分等が装置内部に付着し、印字不良や装置故障の原因となることがあります。

連続帳票用紙

このプリンタで使用できる連続帳票用紙は、次のとおりです。

◆ 用紙の寸法

連続帳票用紙の寸法を下図に示します。

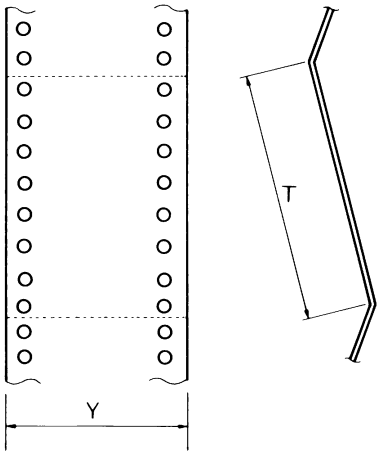

単位 mm

記号	寸　法
Y （用紙幅）	101.6 ～ 406.7 (4～16 インチ)
T （折畳み長さ）	101.6 以上 (4 インチ以上)

注）1 頁用紙をセットする場合、用紙の長さを前トラクタでは 4 インチ以上、後トラクタでは 5 インチ以上にしてください。

◆ 用紙の構成枚数

オリジナルを含む用紙の構成枚数と用紙の厚さ(連量)の組合わせは、下表のとおりです。下表以外の用紙の組み合わせでは、用紙送り精度の乱れなどがより発生しやすくなります。

用紙の構成枚数

用紙種類	枚数	連量（kg）	備考
一枚用紙	1P	45, 55, 70	
ノンカーボン紙	2P	34, 43, 55, (70)	（ ）内の連量の用紙は、複数つづりの一番下の用紙のみ使用可能です。
	3P	34, 43, (55, 70)	
	4P	34, (43, 55, 70)	
	5P	34, (43, 55)	
	6P	34, (43, 55)	
	7P	34, (43, 55)	
	8P	34, (43, 55)	
	9P	34, (43, 55)	

注）　FMPR5310EG では最大枚数は 8P(高複写モード 1 の場合)になります。

用紙種類	枚数	連量（kg）	備考
裏 カーボン紙	2P	34, 45, 55, (70)	
	3P	34, 45, (55, 70)	
	4P	34, (45, 55, 70)	
	5P	34, (45, 55)	
	6P	34, (45, 55)	
	7P	34, (45, 55)	
	8P	34, (45, 55)	
	9P	34, (45, 55)	
中 カーボン紙	2P	30, 40, 45, (55, 70)	
	3P	30, 40, (45, 55)	
	4P	30, 40, (45, 55)	
	5P	30, 40, (45, 55)	

連量 70kg を超える用紙については、はがき用紙を参照してください。
（「はがき用紙（前トラクタ）」131ページ参照）

注 1)　連量とは、四六判(788×1091mm)の用紙 1000 枚の重量を kg で示した値です。

注 2)　ノンカーボン紙および裏カーボン紙の連量は、用紙メーカによって多少異なる場合があります。その場合、表の数値に近いものを選んでください。なお、裏カーボン紙は、多湿環境で使用しないでください。

注 3)　中カーボン紙は、間に挿入されるカーボン紙を用紙 1 枚に相当するものとして数え、複写枚数は 5P までです。
中カーボン紙に使用するカーボン紙の厚さは、0.03mm 以下としてください。

注 4) 用紙の種類および保管状況により、印字品質に差が出る場合があります。不具合が発生する用紙については、その度合いが容認できるものであるかどうか判断の上ご使用ください。

注 5)　全体の用紙厚さは、0.65mm 以下にしてください。

注 6)　とじられた用紙の大きさは、各層とも互いに同一になるようにしてください。

◆ 用紙のとじかた

連続帳票用紙の重ね合わせのとじ方は、「点のりとじ」にしてください。のり付け方法にはいろいろありますが、折り曲げやすいように点のりで、各層間で交互の位置にのり付けする方法をおすすめします。

<table>
<tr><th colspan="2">綴じ方法</th><th>適用する
用紙枚数</th><th>備　考</th></tr>
<tr><td>点のりとじ</td><td> 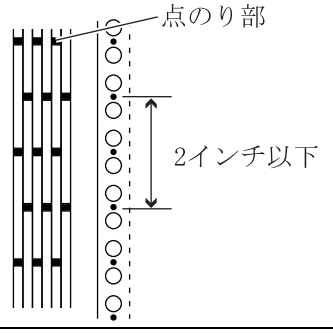
</td><td>9 枚まで</td><td>本プリンタに最も適したとじ方です。</td></tr>
<tr><td>ダブルギャザー</td><td> 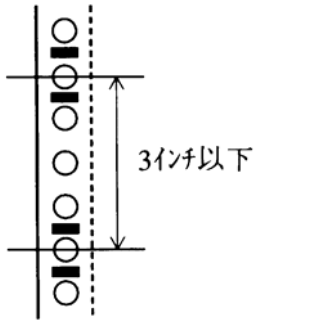
</td><td>9 枚まで</td><td>用紙枚数が多くなるほど、用紙層ズレが出やすくなります。</td></tr>
<tr><td>線のりとじ</td><td>一列
 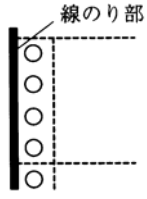
</td><td>二列
 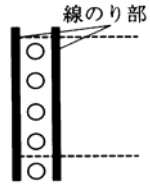
</td><td>9 枚まで</td><td>用紙のしなやかさが失われ堅くなってしまうので、用紙ジャム等が出やすくなります。</td></tr>
</table>

注 1)　上記説明図では帳票の片側のみ示していますが、実際には両側をのり付けしてください。

注 2)　完成した用紙の折畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみは、下図に示すように 1mm 以下になるようにしてください。



注 3)　プリンタ故障の原因になるので、金属ホチキスとじは使用しないでください。

注 4)　帳票の用紙送り穴の層間でのズレは、0.4mm 以下のものを使用してください。

注 5)　用紙綴じ部でリボンがズレて印字の上下が欠ける場合は、機能設定「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「ﾘﾎﾞﾝ ﾎｺﾞｷﾉｳ」を「ﾕｳｺｳ」にしてください。

◆ ミシン目の入れ方

ミシン目の入れ方によっては、用紙送りに悪影響を与えることがあります。特に 1 枚用紙の場合、ミシン目を強く入れると使用中にミシン目から破けることがあります。
ミシン目の入れ方は、次のようにしてください。

- 1 枚用紙のミシン目（縦、横ミシン目共）のカット（切る部分）およびアンカット（切らない部分）の比率は、約 3：1 にしてください。
- 横ミシン目の端面アンカット寸法（両端部 C）は、1mm 以上にしてください。
- 縦ミシン目と横ミシン目の交点（D）部は交点アンカット（b）の方法にしてください。交点カット（a）は、行わないでください。
- 複写用紙についても同様の注意が必要です。あらかじめ確認の上、使用してください。

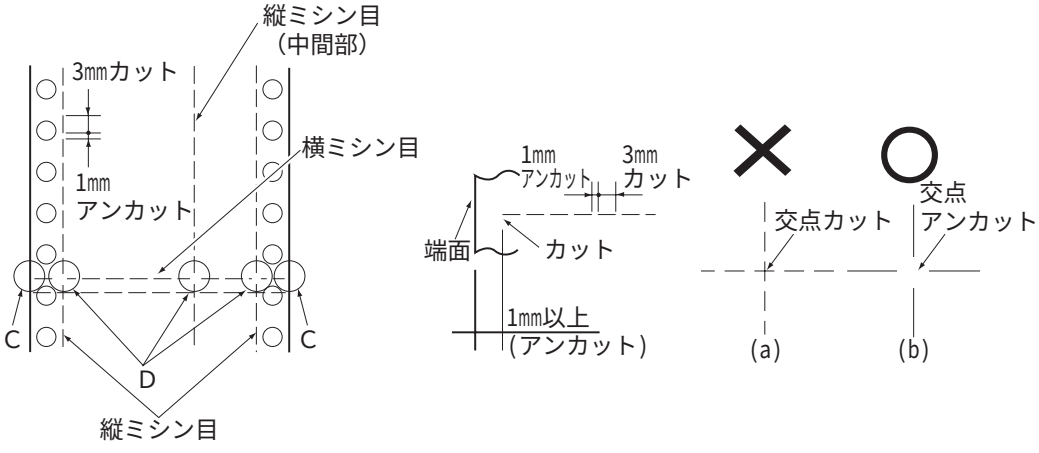

注)　ミシン目上に印字すると、用紙にキズがついたりプリンタの故障となることがありあますので、下の図に示す斜線部には印字しないでください。

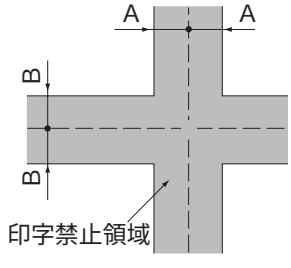

単位 mm

記号	A	B
寸法	3以上	3以上

■　一般用紙（前・後トラクタ）

連続帳票用紙の印字領域を下図に示します。

◆ 用紙サイズおよび印字領域

連続帳票用紙の印字領域を下図に示します。

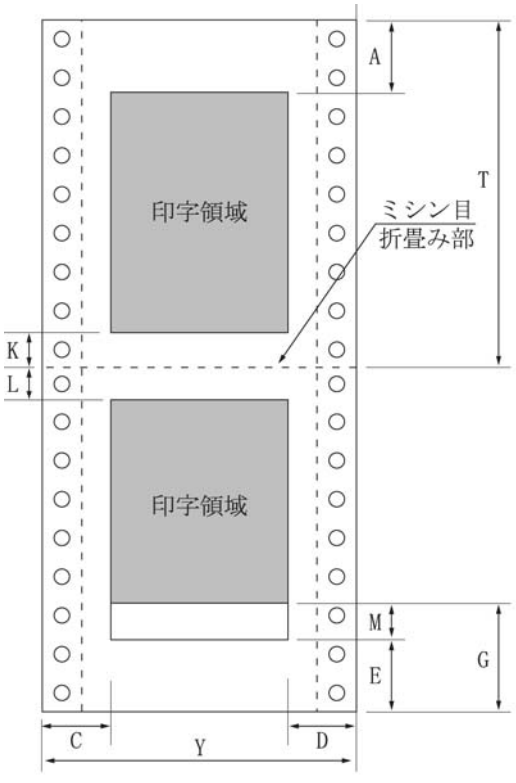

記号	項　目	寸　法（mm）	
		前トラクタ	後トラクタ
A	上端余白	4.2 以上	
C	横打ち出し	11.43 以上（注 1）	
D	最終印字	（注 2）	
E	下端余白	4.2	
G	PE検出（注 3）	4.2	4.2
		約 101	約 157
K	下端余白	4.2 以上	
L	上端余白	4.2 以上	
M	印字品質低下領域	（注 3）	
T	用紙長さ	4 インチ以上	
Y	用紙幅	4～16 インチ（注 5）	

注 1)　C 値は用紙幅 15 インチ以下の場合です。16 インチの場合は、14～30mm となります。

注 2)　D 値については用紙幅と印字桁数によりますが、最小 11.43mm とします。

注 3)　M の領域はトラクタから外れた領域です。トラクタから外れた後の改行がうまくいかない場合や、逆改行を行う場合は、トラクタの位置（前トラクタ約 101mm、後トラクタ約 157mm）で PE を検知するように設定変更してください。機能設定「ﾖﾊｸﾘｮｳ ｾｯﾃｲ」の「F ﾄﾗｸﾀ ｶﾀﾝﾖﾊｸ」、「R ﾄﾗｸﾀ ｶﾀﾝﾖﾊｸ」でそれぞれ変更できます。PE 検出の初期設定は、4.2mm です。

注 4)　左右の印字余白（C,D）が 16mm 未満となる場合は、セットアップ項目の「ﾄﾗｸﾀｲﾝｼﾞｶｯﾄﾘｮｳ」を 10mm に変更して使用してください。変更しない場合、左右端から約 14mm の範囲に入る印字データがデータカットされ、データが正しく印字されなくなるので注意してください。

注 5)　最大印字幅は 345.44mm（13.6 インチ）のため、幅の広い用紙をセットした場合、左端および右端余白は大きくなります。

■ はがき用紙（前トラクタ）

このプリンタで連続帳票のはがき用紙を使用できます。はがき用紙を使用する場合は、前方（操作パネル側）から用紙をセットします。

◆ 用紙サイズおよび印字領域

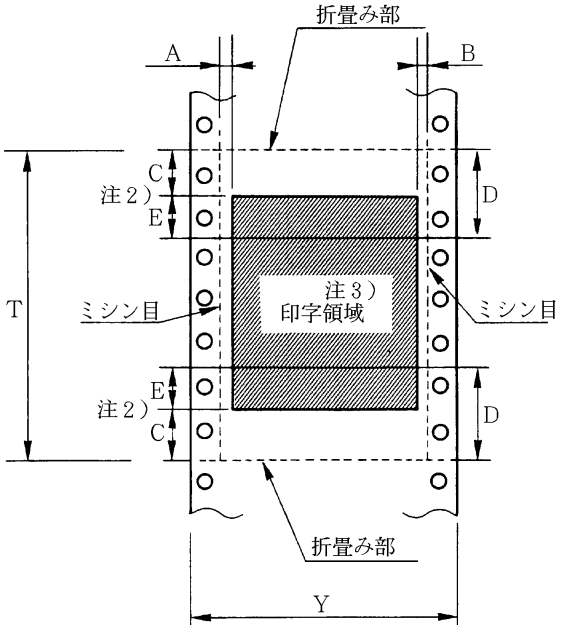

記号	項　目	寸法（mm）
A	横打ち出し	5.08 以上 (1/5 インチ)
B	最終印字	5.08 以上 (1/5 インチ)
C	縦打ち出し （注 1）	8.46 以上 (1/3 インチ)　(注 2)
D	縦打ち出し （推奨値）	25.4 (1 インチ)　(注 2)
Y	用紙幅	228.6～330.2 (9～13 インチ)
T	用紙長さ	203.2～355.6 (8～14 インチ)

注 1)　C 領域では印字ユニットの横移動はさせないでください。
（用紙のふくらみなどにより、リボン汚れおよび用紙引っ掛けの原因になります。）

注 2)　E の印字領域内では、多少改行が乱れることがあります。

注 3)　印字領域内にミシン目がある場合、印字はそのミシン目から 5.08mm 以上離してください。ただし、折畳み部以外のミシン目は、カットおよびアンカット比を 2:1 にしてください。

◆ 連量紙

135kg 以下とし、枚数は 1 枚のみとします。

◆ ミシン目の入れ方

一般連続帳票用紙と同様です。

■　封筒用紙（前・後トラクタ）

◆ 用紙サイズおよび印字領域

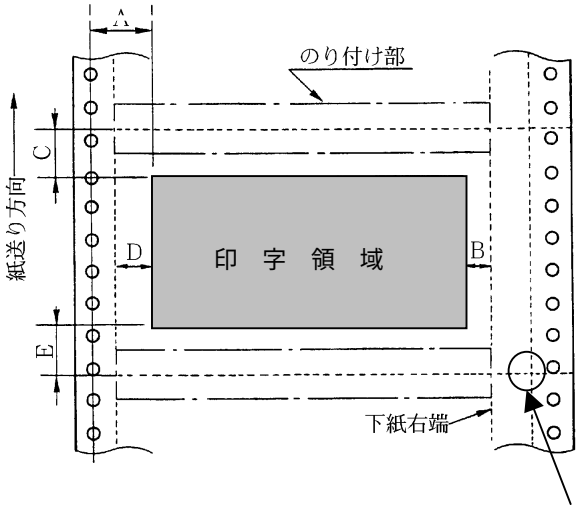

記号	寸法（mm）
A	19 以上 （3/4 インチ）
B	1 以上 （1/25 インチ）
C	8.46 以上 （1/3 インチ）
D	5.08 （1/5 インチ）
E	21.7 （5/6 インチ）

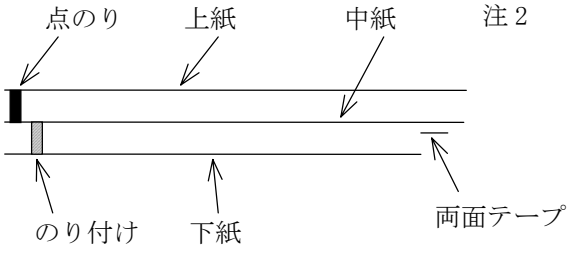

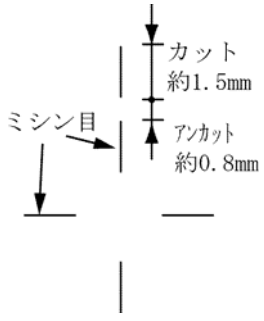

注 1)　改行精度の保証範囲は、25.4mm 以上です。

注 2)　ミシン目の寸法は、右図をおすすめします。
（ミシン目の強い場合は、破れやすくなります。）
縦ミシン目と横ミシン目の交点部は交点アンカットの方法にしてください。
（「ミシン目の入れ方」129ページ参照）

注 3)　のり付けの幅は、1/6 インチ以下とします。

注 4)　のり付けによる厚み増加は、0.1mm 以下とします。

注 5)　穴ズレは、0.3mm 以下とします。

◆ 紙質構成および連量

	上紙	中紙	下紙
紙質	裏カーボン紙	ノンカーボン紙	ノンカーボン紙
連量（kg）	33.5	70	70

◆ 形状および構造

---------- ：ミシン目
——●—— ：ミシン目＋折り目

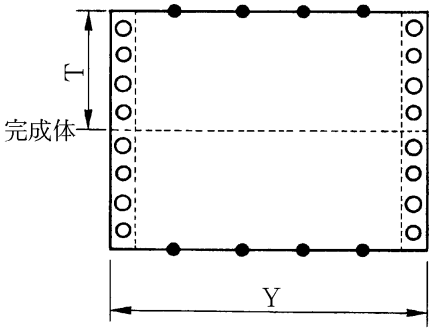

(a) 大きさ

記号	寸法（mm）
T	127（5 インチ）
Y	254（10 インチ）
Y1	254（10 インチ）
Y2	254（10 インチ）
Y3	228.6（9 インチ）

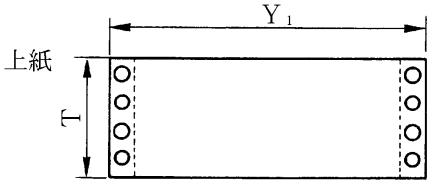

(b) とじ方法

とじ方法	上紙／下紙	中紙／下紙
種類	点のり	棒のり
位置	両端	左端・上下端 1/6 インチ幅 （※印）

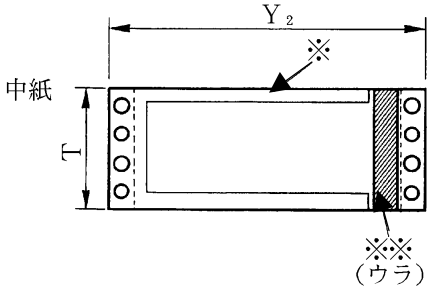

両面テープ使用（※※印）

銘柄		アスコットテープ
幅 （mm）	はくり紙	12
	肉のり	10

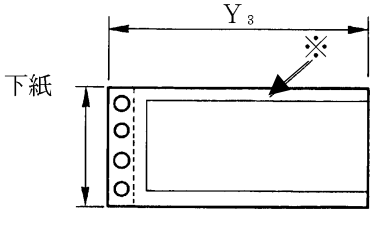

■　タック用紙（前・後トラクタ）

◆ 用紙サイズおよび印字領域

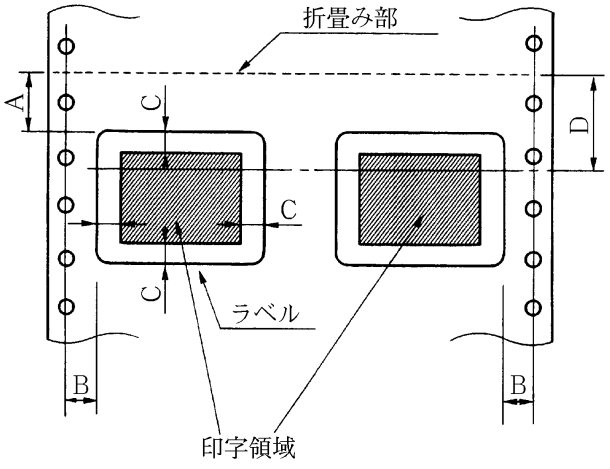

記号	寸法（mm）
A	2.54 以上 （1/10 インチ）
B	6.35 以上 （1/4 インチ）
C	2.54 以上 （1/10 インチ）
D	25.4 （1 インチ）（注）

用紙サイズ（台紙）は、一般連続帳票用紙と同じです。

注）　D 範囲内での印字領域では、多少改行が乱れる場合があります。
（改行量が 1/6 インチ以上の場合は、となり合う印字行の文字同士が重なり合うことは有りません。）

◆ 用紙厚さ

・用紙厚さは、ラベル＋台紙が 0.2mm 以下となるようにしてください。

・台紙の厚さは、0.1mm 以下としてください。

・ラベルの厚さは、0.1mm 以下としてください。

◆ ラベルの貼付け強度

・次の条件で、ラベルが台紙からはがれないものを使用してください。ラベルのめくれのあるもの、折れ曲がりのあるものは使用しないでください。

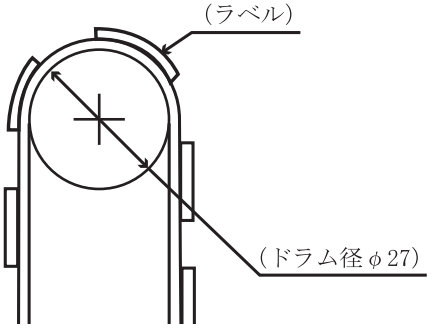

項　目	条　件
巻付ドラム径	φ27
巻付角度	180°
巻付時間	24 時間
周囲温度	40℃
周囲湿度	30%RH

◆ 用紙の形態

・ラベルのはがれによる用紙送行不能、または印字ヘッドの損傷など、重大なトラブルを防止するために下記用紙形態をおすすめいたします。

1) カストリは行わず、ラベルの四角および他の四辺に切込みを残した用紙。

※カストリとは、台紙全体に張られた粘着シールをラベルの部分だけを残してはぎ取ることを言います。

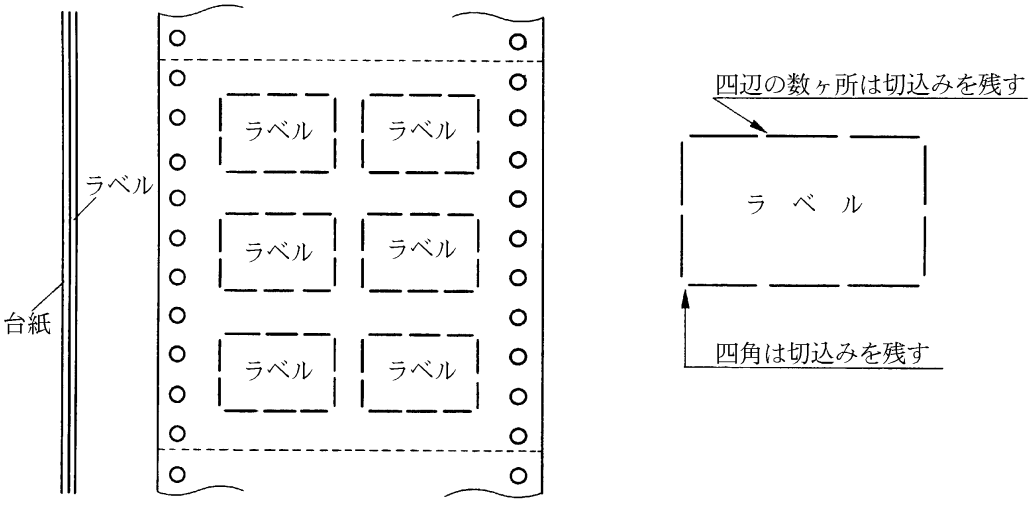

※この形態は、ほぼ完全にラベルのはがれを防止することができ、最もおすすめするものです。できる限りこの形態を使用するようにしてください。

2) カストリを行う場合、必ずラベルの四角に丸みを付けてください。

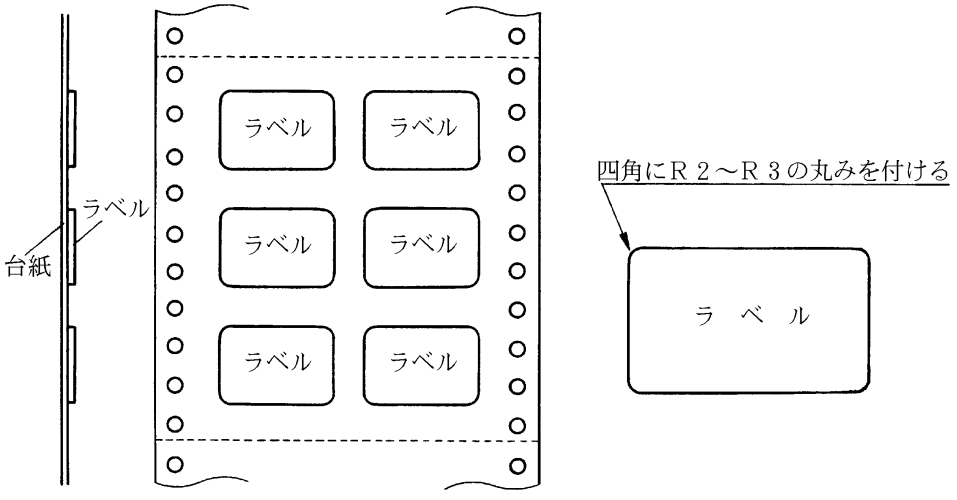

■　宅配伝票（前トラクタ）

ここでは宅配伝票としての代表的な郵便小包ラベル（ゆうパック B、B-2、B-3）について規定します。
他の宅配伝票を使用する場合は、十分確認の上ご使用願います。

◆ 印字領域

郵便小包ラベル

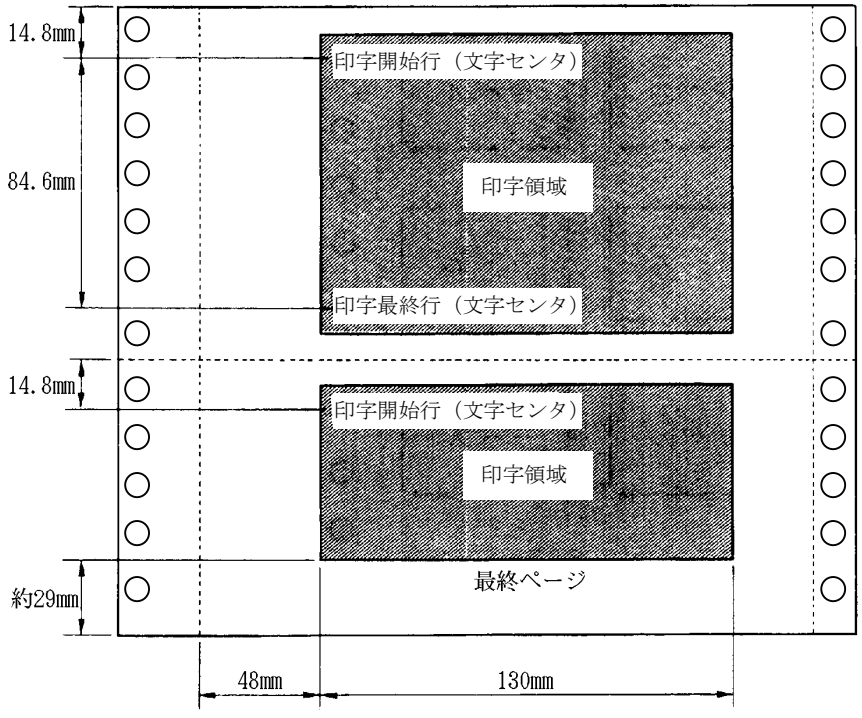

注 1)　印字領域外への印字は禁止します。

手差しで使用する単票用紙

■　一般用紙

◆ 用紙サイズおよび印字領域

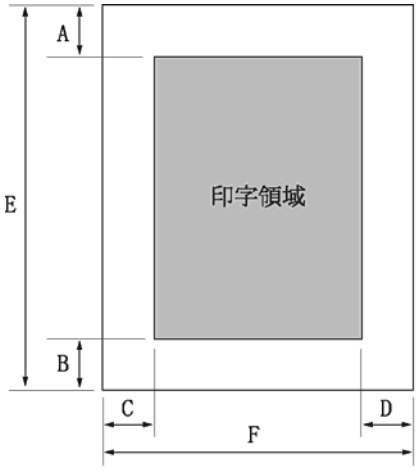

記号	項　目	寸法（mm）	
		単票セットフリーオフの場合（注 7）	単票セットフリーオンの場合
A	上端余白（注 2）	4.2 以上	4.2 以上
B	下端余白（注 2）	4.2 以上	4.2 以上
C	左端余白（注 3）（注 4）	5.08 以上	5.08
D	右端余白（注 3）	5.08 以上	5.08 以上
E	用紙長さ	70～420(注 5)	70～364
F	用紙幅（注 8）	55～420	100 以上（注 6）

注 1)　印字領域以外への印字は禁止します。

注 2)　A、B 値は、ドットピッチが 1/180 インチのときの値です。

注 3)　B4 横より幅の大きな用紙を使用する場合は、C 値と D 値は同時に実現できません。

注 4)　A3 横を使用する場合は、C 値は 33～38.5mm となります。
※「ﾖﾊｸﾘｮｳ ｾｯﾃｲ」の「ﾀﾉｳｼ ﾉ ｻﾀﾝﾖﾊｸ」（62 ページ参照）で印字領域を「ﾋﾀﾞﾘﾖｾ」に設定している場合は、C 値は 15.08～25.08mm となります。

注 5)　単票セットフリーオフの場合（および FMPR5310EG）は、用紙長さが 90mm 以下の用紙は、セットしにくくなります。
また、前カットシートフィーダを取り付けたとき、用紙長さは 90～420 mm となります。

注 6)　用紙をセットできる範囲は 368mm です。
この範囲にセットできる用紙をお使いください。

注 7)　FMPR5310EG の場合は「単票セットフリーオフの場合」の寸法となります。

注 8)　最大印字幅は 345.44mm(13.6 インチ)のため、幅の広い用紙をセットした場合、左端および右端余白は大きくなります。

◆ 用紙枚数

用紙種類	枚数	連量 (kg) (注 1)	備考
一枚用紙	1P	45, 55, 70, 90, 110, 135	
ノンカーボン紙 (注 2)	2P	34, 43, 55, (70)	・ ( ) 内の連量の用紙は、複数つづりの一番下の用紙のみ使用可能です。
	3P	34, 43, (55, 70)	
	4P	34, (43, 55, 70)	
	5P	34, (43, 55)	
	6P	34, (43, 55)	
	7P	34, (43, 55)	
	8P	34, (43, 55)	
	9P	34, (43, 55)	
裏カーボン紙 (注 2)	2P	34, 44, 55, (70)	
	3P	34, 44, (55, 70)	
	4P	34, (44, 55, 70)	
	5P	34, (45, 55)	
	6P	34, (45, 55)	
	7P	34, (45, 55)	
	8P	34, (45, 55)	
	9P	34, (45, 55)	

注 1)　連量とは、四六判(788mm×1091mm)の用紙 1000 枚の重量を kg で示します。

注 2)　ノンカーボン紙および裏カーボン紙の連量は、メーカによって多少異なる場合がありますが、その場合は表の数値に近いものを選んでください。

注 3)　中カーボン紙は、単票用紙の場合使用しないでください。

注 4)　単票用紙で用紙の排出方向を手前排出(テーブル側)にしたとき、用紙下端部の角折れが発生する場合には、排出方向を後方排出(スタッカ側)に切り替えてご使用してください。
切り替えるには、操作パネルの手前排出スイッチを押して「手前排出」ランプを消灯します(「単票用紙の排出方向を切り替える(手前排出)43 ページ参照」)。または、機能設定の「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」の「ﾃｻｼ ﾊｲｼｭﾂﾎｳｺｳ」を「ｺｳﾎｳﾊｲｼｭﾂ」に設定します。(57 ページ参照)
(用紙下端部の印字デューティが高い時に、角折れが発生する場合があります。)

■　用紙のとじ方法

とじ方法は、必ず下図のように天のりとじにしてください。

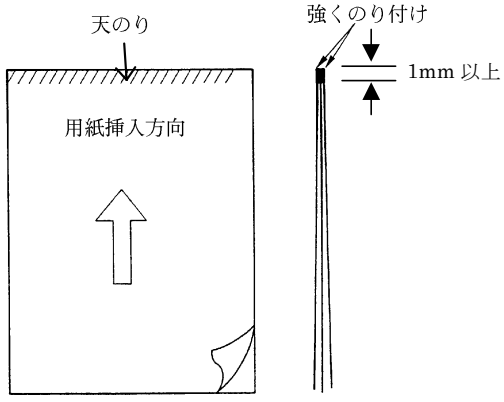

注 1）　のり付け部が波打ったり硬くなったりしないように、のりの量と種類に注意してください。

注 2）　束のりとじの用紙はとじ力が弱いことから分離したり、のりがはみ出したりしてジャムが発生する可能性がありますので、使用を避けてください。

■　はがき

◆　用紙サイズおよび印字領域

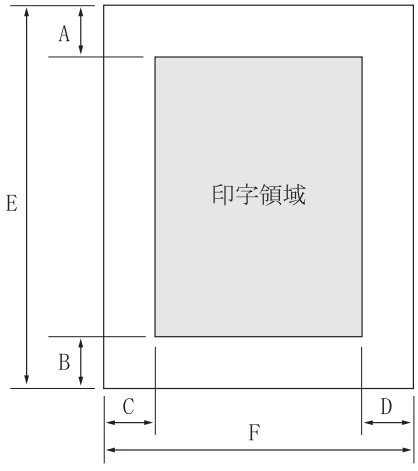

記号	項　目	寸法（mm）
A	上端余白	4.2 以上
B	下端余白	4.2 以上
C	左端余白	5.08 以上
D	右端余白	5.08 以上
E	用紙長さ	100, 148, 200
F	用紙幅	100, 148, 200

注）　往復はがきは、折り目のないものを使用してください。

■ 封筒

◆ 用紙サイズおよび印字領域

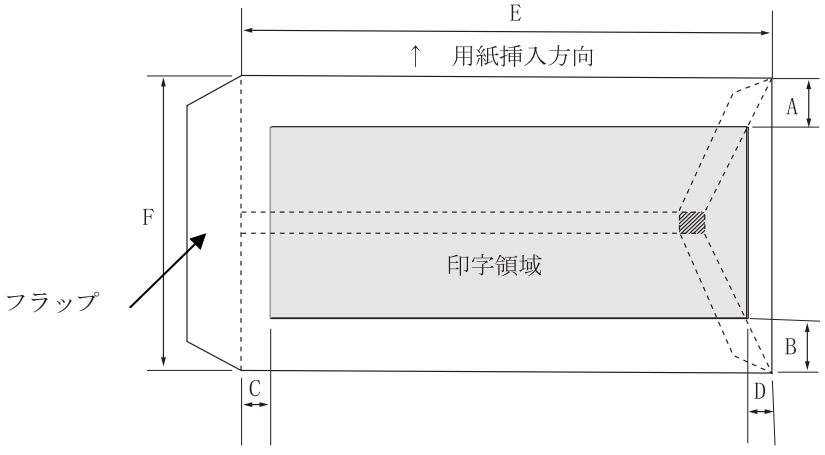

記号	項　目	寸法（mm）
A	上端余白	7.38 以上
B	下端余白	7.38 以上
C	左端余白	12 以上
D	右端余白	12 以上
E	用紙幅	148～332
F	用紙長さ	90～240

◆ 封筒サイズおよび坪量

封筒の種類	寸法		坪量（g/m²）		最大用紙厚（mm）
	E（mm）	F（mm）	クラフト紙	その他の紙	
長形 2 号	277	119	70, 85	70 以上 85 以下	0. 48
長形 3 号	235	120	50，60，70，85	55 以上 85 以下	0. 48
長形 4 号	205	90			
長形 5 号	185	90			
角形 2 号	332	240	70, 85	70 以上 85 以下	0. 48
角形 3 号	277	216			
角形 4 号	267	197			
角形 5 号	240	190			
角形 6 号	229	162			
角形 7 号	205	142			
角形 8 号	197	119	50, 60, 70, 85	55 以上 85 以下	0. 48
洋形 1 号	176	120	50，60，70，85	70 以上 85 以下	0. 46
洋形 2 号	162	114			
洋形 3 号	148	98			
洋形 4 号	235	105			
洋形 5 号	217	95			
洋形 6 号	190	98			
洋形 7 号	165	92			
US10	239	105	81 以下	81 以下	0. 46
ジャーマンタイプ	220	111			

注 1)　印字領域以外への印字を禁止します。

注 2)　封筒印字時は、印字汚れ・かすれなどが発生しやすくなりますので、十分確認の上使用してください。また、自動紙厚調整機構（APTC）の故障の原因となりますので、手動紙厚調整に切り替えて使用してください。（「用紙厚を調整する」109 ページ参照）

注 3)　印字領域内の用紙の段差は、最大 0.15mm 以下としてください。

注 4)　のり付け部の上およびその周辺 5mm 以内への印字を禁止します。

注 5)　フラップ部破線の食込みが封筒肩より 12mm 以上の場合は、破線部の右側で印字してください。

注 6)　フラップ部などがのり付け加工された封筒は、使用しないでください。

注 7)　切手およびシールなどを貼付けた封筒は、使用しないでください。

注 8)　斜線部への印字は、リボン汚れが発生し易いのでさけてください。

注 9)　封筒は FMPR5610G/5410G の場合、単票セットフリーオフにして印字してください。単票セットフリーオンで印字すると、封筒のフラップ部(斜めの部分)を用紙端面と判断し、印字開始位置がズレることがあります。

注 10)　封筒のフラップ部（斜めの部分）は第1ドットの左側となるように用紙ガイドを移動して使用してください。（103 ページ参照）

■　宅配伝票

ここでは宅配伝票としての代表的な郵便小包ラベル（ゆうパック）について規定します。他の宅配伝票を使用する場合は、十分確認の上ご使用願います。郵便小包ラベル（普通用 A、C）

◆ 印字領域

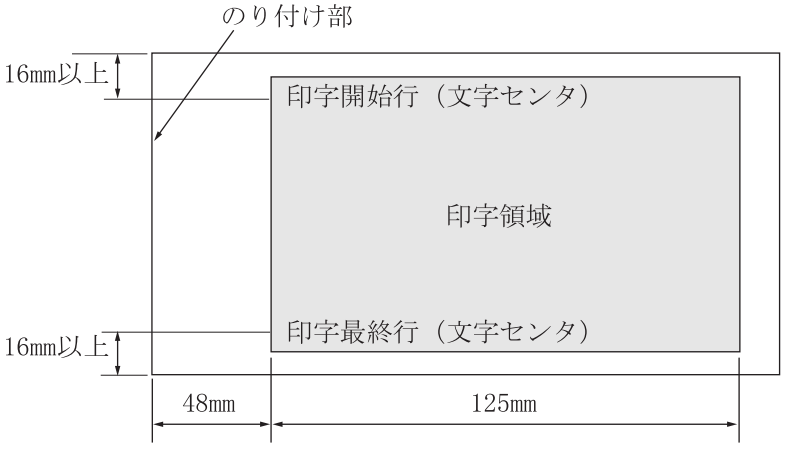

注 1)　印字領域以外の印字は禁止します。

注 2)　用紙の最大厚さは、ゆうパック伝票(Max 0.6mm)以下としてください。

注 3)　折れ曲がりのある用紙は、斜行、角折れ、および用紙づまりの原因になります。

カットシートフィーダ（オプション）で使用する単票用紙

■ 一般用紙

◆ 用紙サイズおよび印字領域

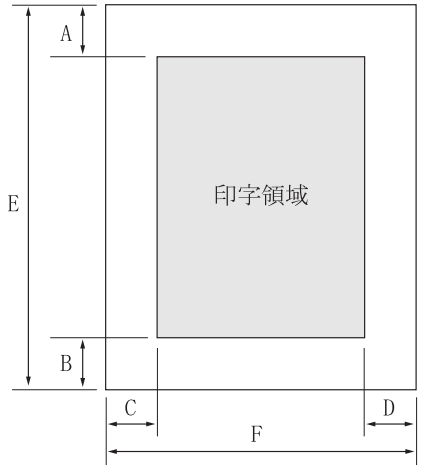

記号	項　目	寸法（mm）	
		フロントカットシートフィーダ	リアカットシートフィーダ
A	上端余白（注 2）	4.2 以上	4.2 以上
B	下端余白（注 2）	4.2 以上	4.2 以上
C	左端余白（注 3）（注 4）	5.08 以上	5.08 以上
D	右端余白（注 3）	5.08 以上	5.08 以上
E	用紙長さ	70～420	100～420
F	用紙幅（注 5）	100～420	100～420

注 1)　印字領域以外への印字は禁止します。

注 2)　A、B 値は、ドットピッチが 1/180 インチのときの値です。

注 3)　B4 横より幅の大きな用紙を使用する場合は、C 値と D 値は同時に実現できません。

注 4)　A3 横を使用する場合は、C 値は約 37.3mm となります。
※「ﾖﾊｸﾘｮｳ ｾｯﾃｲ」の「ﾀﾉｳｼ ﾉ ｻﾀﾝﾖﾊｸ」（62 ページ参照）で印字領域を「ﾋﾀﾞﾘｾ」に設定している場合は、C 値は約 28mm となります。

注 5)　カットシートフィーダで複写紙を使用する場合、F 値は 182mm 以上のものを使用してください。

◆ 用紙枚数

用紙種類	枚数	連量（kg）　注 1)	備　考
一枚用紙	1P	45, 55, 70, 90, 135	
ノンカーボン紙 注 2)	2P 3P 4P 5P	34, 43, 55, (70) 34, 43, (55, 70) 34, (43, 55, 70) 34, (43, 55)	・（ ）内の連量の用紙は、複数つづりの一番下の用紙のみ使用可能です。
裏カーボン紙 注 2)	2P 3P 4P 5P	34, 44, 55, (70) 34, 44, (55, 70) 34, (44, 55, 70) 34, (45, 55)	

注 1)　連量とは、四六判（788mm×1091mm）の用紙 1000 枚の重量を kg で示します。

注 2)　ノンカーボン紙、裏カーボン紙の連量は、メーカによって多少異なる場合がありますが、その場合表の数値に近いものを選んでください。

注 3)　中カーボン紙は、単票用紙の場合使用しないでください。

注 4)　単票用紙で用紙の排出方向によっては、用紙下端部の角折れが発生する場合があります。この場合、リアカットシートフィーダの場合は手前排出（単票テーブル側）に、フロントカットシートフィーダの場合は後方排出（スタッカ側）に、排出方向を切り替えてご使用ください。
（用紙下端部の印字デューティが高い時に、角折れが発生する場合があります。）
排出方向を切り替えは、操作パネルの**手前排出**スイッチを押して「手前排出」ランプを点灯させると手前排出になり、消灯させると後方排出になります（41 ページ参照）。または、機能設定の「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」の「CSF ﾊｲｼｭﾂﾎｳｺｳ」を「ﾃﾏｴﾊｲｼｭﾂ」または「ｺｳﾎｳﾊｲｼｭﾂ」に設定します（57 ページ参照）。

■　用紙のとじ方法

とじ方法は、必ず下図のように天のりとじにしてください。

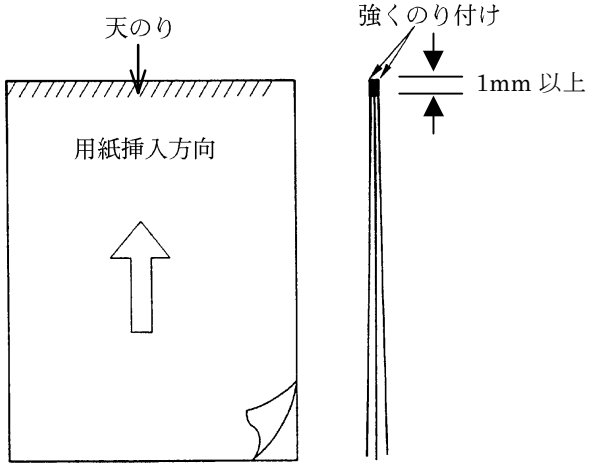

注 1)　のり付け部が波打ったり硬くなったりしないように、のりの量と種類を注意してください。

注 2)　束のりとじの用紙はとじ力が弱いことから分離したり、のりがはみ出したりしてジャムが発生する可能性がありますので、使用を避けてください。

◆ ホッパ容量

(1)　一般用紙（55kg、1P）‥ 120 枚
(2)　5P（34kg）用紙‥‥‥‥ 25 枚
(3)　郵便はがき‥‥‥‥‥‥ 40 枚

■　はがき

◆ 用紙サイズおよび印字領域

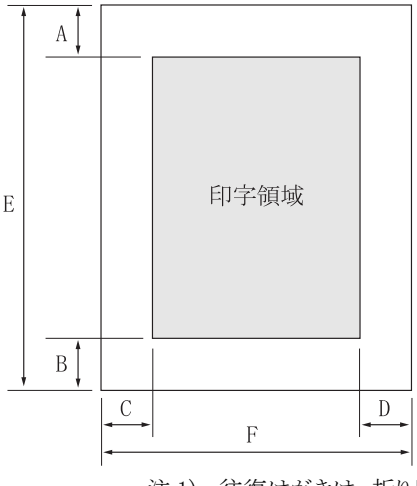

記号	項　目	寸法（mm）
A	上端余白	4.2 以上
B	下端余白	4.2 以上
C	左端余白	5.08 以上
D	右端余白	5.08 以上
E	用紙長さ	100, 148, 200
F	用紙幅	100, 148, 200

注 1)　往復はがきは、折り目のないものを使用してください。

プレプリント用紙を使用するとき

あらかじめ文字や枠などを印刷してある用紙（プレプリント用紙）を作成したり、使用したりするときは、次の点に注意してください。

◆ ＦＭＰＲ5610G/5410G で単票セットフリーオン時の手差し単票のプレプリント禁止領域

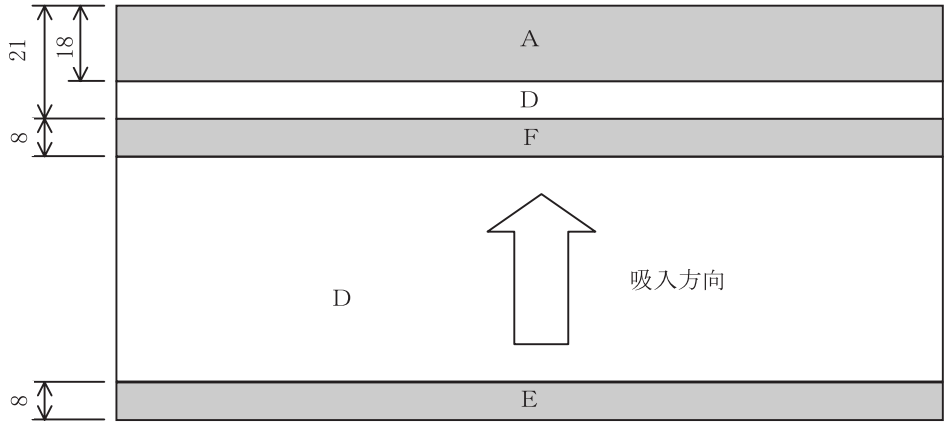

(1)　A、E、F 部は光反射率 60%以下の色(例えば黒)は使用しないでください。
(2)　D 部に反射率 60%以下の色(例えば黒)を使用する場合は、「プレプリント禁止領域に印刷するとき」(148ページ参照)に示す幅の条件に従ってください。

◆ 単票セットフリーオフ時(および FMPR5310EG)の手差し単票、カットシートフィーダで使用する単票、連帳の場合のプレプリント禁止領域

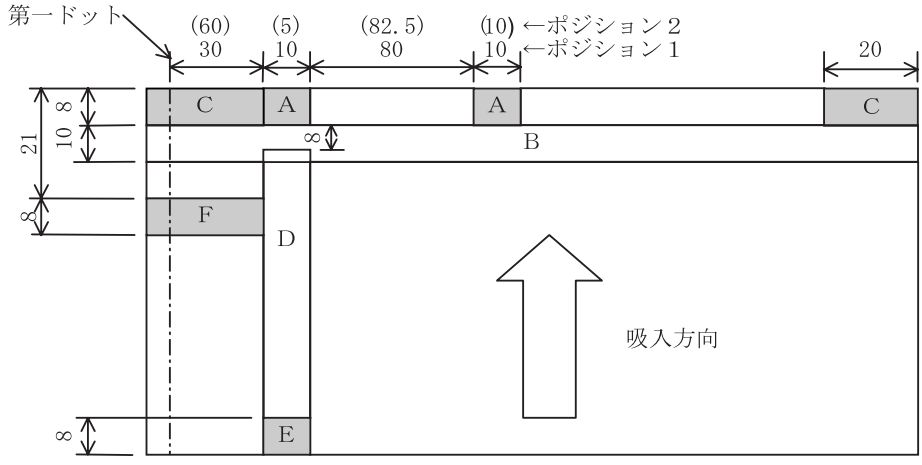

(1) A、B、C、E、F 部は光反射率 60%以下の色(例えば黒)は使用しないでください。
(2) D 部に反射率 60%以下の色(例えば黒)を使用する場合は、「プレプリント禁止領域に印刷するとき」（148ページ参照）に示す幅の条件に従ってください。
(3) B、C 部は「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「ｼｬｺｳｹﾝｼｭﾂ」と「ﾖｳｼｶﾞｲｲﾝｼﾞﾎﾞｳｼ」を「ﾑｺｳ」にした場合は、プレプリントの制約はなくなります。
(4) F 部は「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」の「ｵｰﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ」を「ﾑｺｳ」にすると、プレプリントの制約はなくなります。また、連帳使用時は適用外です。
(5) ポジション 1、2 は「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「Fﾊﾟｽ ｷｬﾘｱ ｲﾁ」と「Rﾊﾟｽ ｷｬﾘｱ ｲﾁ」で設定できます。

◆ プレプリント禁止領域に印刷するとき

やむを得ず D 部内に印刷するときは、次のようにしてください。

(1) 斜線内に印刷する横線の太さは、下図に示すように 8mm 以下にしてください。

(2) (1) の横線が連続するときは、下図に示すようにすきまを 8mm 以上あけてください。

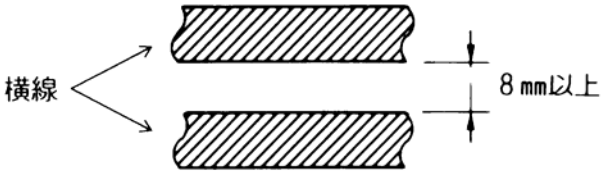

注)　線の太さが 0.5mm 以下のときは、すきまが 4mm 以上でも可能です。

(3) 斜線内に縦線を入れるときは、線の太さを 0.5mm 以下とし、斜線内に 1 本までとしてください。

やむを得ず A、B、C、E、F 部内に印刷するときは、線の太さを 0.5mm 以下とし、すきまを 4mm 以上あけてください。

とじ穴の開けかた

印字領域内にとじ穴をあけないでください。やむを得ず印字領域内にとじ穴をあけるときは、とじ穴部と印字が重ならないようにしてください。

また下記の制限事項があります。

- 綴じ穴部付近への印字は、穴の周囲 5.08mm を避けて印字してください。
- 綴じ穴の径は 8mm 以下にしてください。
  長円穴の場合は長径側を 8mm 以下にしてください。

用紙の形状について

◆ 単票セットフリーオン時の用紙上端について

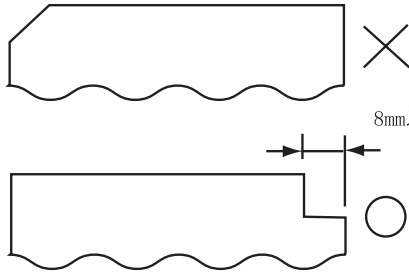

このような用紙はセット位置によって打ち出し位置がズレることがありますので、単票セットフリーオフで使用してください。

用紙右上部の切り欠きは 8㎜ 以下としてください。

◆ 単票セットフリーオフ時(および FMPR5310EG)の用紙上端について

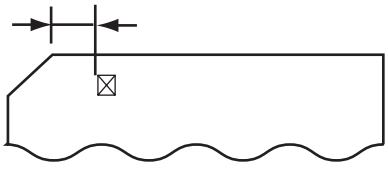

左端部の面取は第 1 ドットの左側となるように用紙ガイドを移動して使用してください。

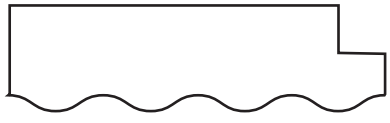

用紙上端の切り欠きや面取が 8㎜ を越える場合は、機能設定で用紙吸入時の斜行検出を無効にして、使用してください。

取り扱い上のご注意

◆ 用紙の保管および取扱いについて

用紙を保管したり、取り扱ったりするときは、変形、破損が生じないように注意してください。湿気の多い所での保管は、絶対に避けてください。

◆ 特殊用紙について

・この章に記述した仕様と異なる特殊用紙を使用するときは、用紙づまりなどのトラブルを予防するため、サンプルを作成して十分なためし印字を行い、使えることを確認してから使用してください。

・再生紙の種類によっては、インクリボンの寿命が短くなったり、用紙づまりが起きたりすることがあります。このときは、使用を中止し、紙質の良いものに変更してください。

・用紙厚段差のある用紙に印字すると、自動紙厚調整機構(APTC)の故障の原因となりますので、手動紙厚調整に切り替えて、使用してください(「用紙厚を調整する」109 ページ参照)。

第 5 章

保守と点検

この章では、リボンカセットの交換、用紙づまりやプリンタがうまく動かないときの処置、テスト印字のしかた、清掃のしかた、輸送のしかたおよびアフタサービスについて説明します。

リボンカセットを交換する ····· 155
用紙づまりのとき ····· 158
連続帳票用紙がつまったとき ····· 158
単票用紙がつまったとき ····· 163
リアスタッカ部に用紙がつまったとき ····· 165
カットシートフィーダから吸入した用紙がつまったとき ····· 167
プリンタがうまく動かないとき ····· 170
エラーメッセージが表示されている ····· 170
単票用紙吸入時の不具合 ····· 177
単票用紙排出時の不具合 ····· 177
連帳用紙吸入時の不具合 ····· 178
印字中の問題点 ····· 178
印字結果の問題点 ····· 179
印字位置の問題点 ····· 182
印字位置がページによってズレる ····· 183
カットシートフィーダ使用時の不具合 ····· 183
テスト印字をする ····· 185
HEX ダンプ印字をする ····· 187
清掃のしかた ····· 188
プリンタを輸送するとき ····· 189

有寿命部品／消耗品／定期交換部品について‥ 190
有寿命部品について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 190
消耗品について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 190
定期交換部品について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 191
24 時間以上の連続使用について‥‥‥‥‥‥ 191
消耗品の廃却について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 192
プリンタドライバの入手方法‥‥‥‥‥‥‥‥ 193
アフターサービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 194

リボンカセットを交換する

◆ リボンカセットの種類

このプリンタで使用するリボンカセットは、下表のとおりです。

これらの品物については、本製品をお買い求めの販売店、または富士通コワーコにご相談ください。

『富士通コワーコお客様総合センター』

通話料無料　：0120-505-279

受付時間　　：月曜～金曜 9:00～17:30（祝日・年末年始を除く）

ＵＲＬ　　：http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

商品名	サプライ番号	備考
リボンカセット SDM-9(黒)	0325470	黒色インクリボンが入ったリボンカセットです。
サブカセット SDM-9(黒)	0325480	つめかえ用インクリボンです。

⚠ 注意

誤　飲　インクリボンをお子様が口に入れたりなめたりしないようにしてください。健康を損なう原因となることがあります。

お願い

・リボンカセットは、指定の純正品を使用してください。
指定以外のリボンカセットを使用すると、インクリボンがからまったり、印字ヘッドが傷んだりしてプリンタの故障を引き起こすことがあります。
・インクリボンがたるんだ状態で使用しないでください。たるんだまま印字を開始すると、インクリボンがからまったり、巻きとりがロックすることがあります。
・使用済みのリボンカセットは、不燃物として処理してください。

◆ 交換のしかた

リボンカセットの交換は、次の手順で行います。

1　印字ヘッドをリボン交換位置に移動する

トップカバーを閉じて、電源を投入すると、印字ヘッドがリボン交換位置に移動します。

2　電源を切る

（電源スイッチが（○）側に倒れた状態になります。）

3　トップカバーを開ける

4　操作パネルを手前側に倒す

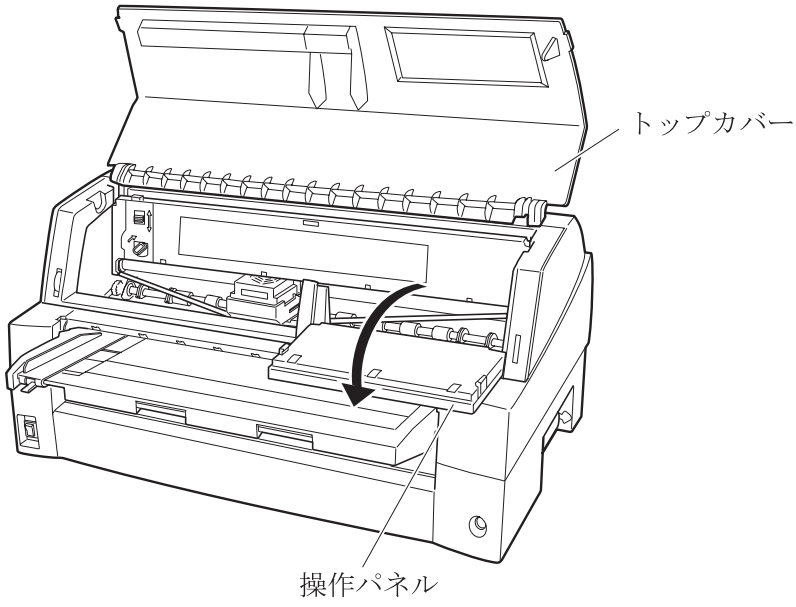

5　リボンガイドを外す

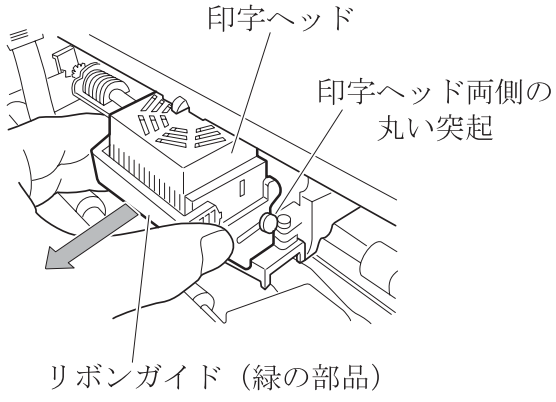

6 リボンカセットを取り外す

リボンカセットを手前に起こしてロックを外し、プリンタから取り外します。

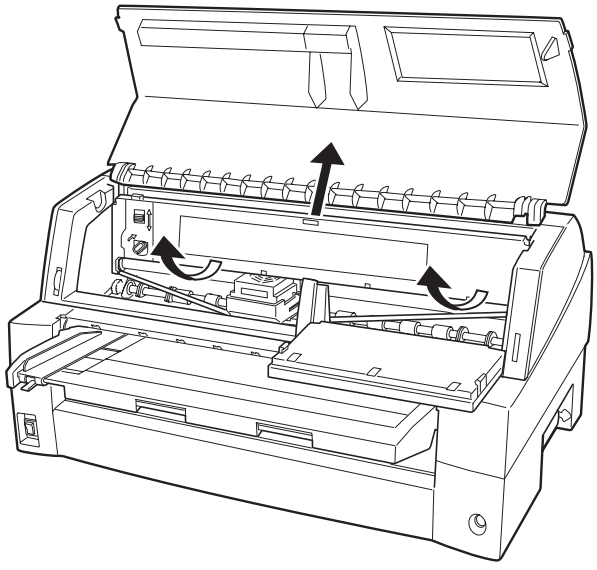

7 新しリボンカセットを取り付ける

新しいリボンカセットの取り付けは、「リボンカセットを取り付ける」（25 ページ）を参照してください。

⚠ 注意

高　温　印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンタ内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、リボンを交換してください。やけどの原因となることがあります。

◆ サブカセットの交換のしかた

サブカセットの交換方法は、サブカセットに添付してある交換要領書を参照してください。

用紙づまりのとき

■ 連続帳票用紙がつまったとき

用紙づまりを起こしたときは、用紙を無理に引っ張らず、ゆっくり取り除きます。
まず、はじめに取り出しやすいように連続帳票用紙をミシン目でカットします。
その後､用紙づまりの状態に合わせて次の手順で用紙を取り除きます。

◆ 前トラクタから吸入した用紙がつまったとき

1 オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。
動作が停止し、印字ヘッドとプラテンとのすきまが最大となります。

2 プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

3 トップカバーを開く

トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

4 必要に応じて操作パネルを手前に倒す

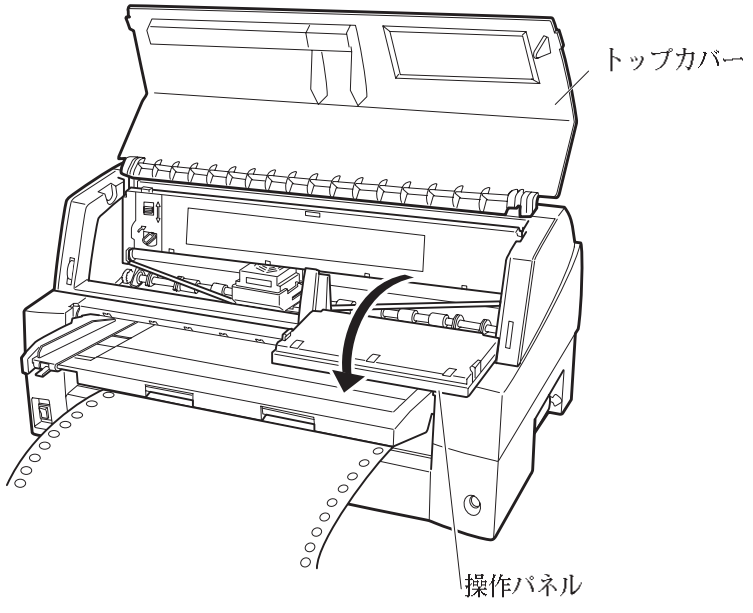

5　トラクタの左右の用紙押さえを開き、トラクタから用紙を外す

単票テーブルを上側に開き、用紙送りトラクタ左右用紙押さえを開いて、トラクタから用紙を外します。

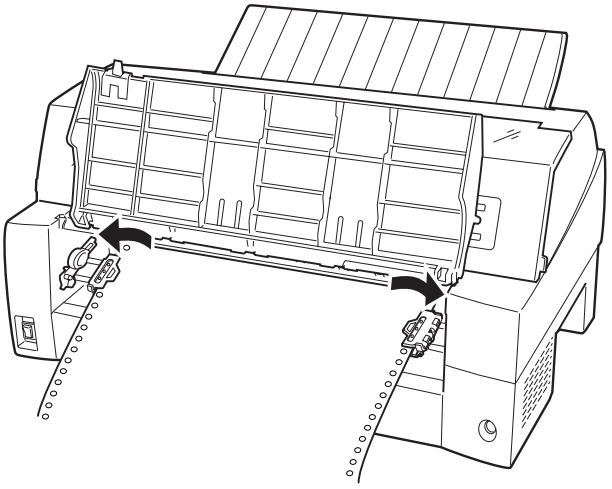

6　用紙を取り除く

プリンタの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

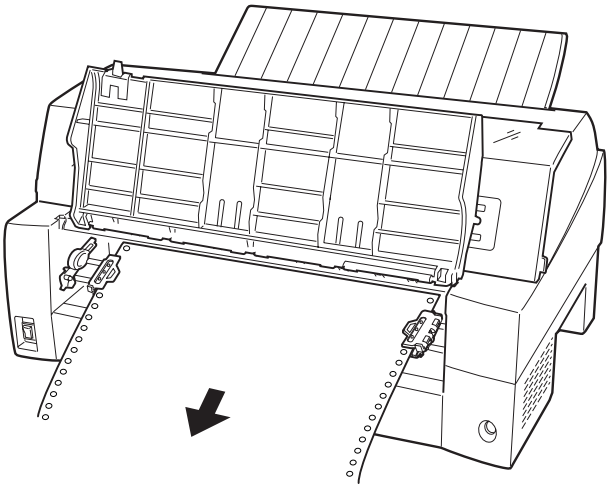

用紙が印字部につまってうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適当な位置に手で動かし（下図参照）、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます（取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください）。

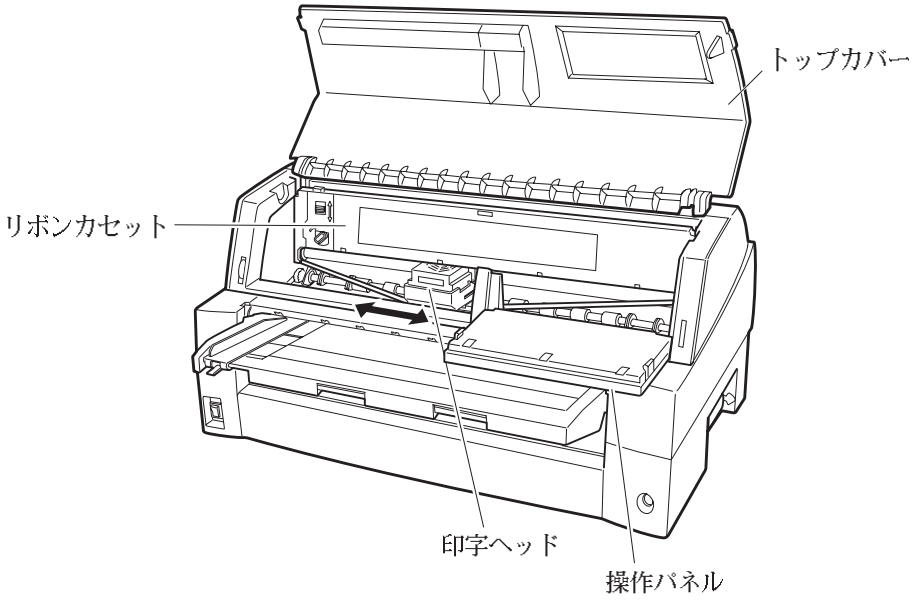

7　操作パネルを手前に倒した場合は元に戻し、トップカバーを閉じる

⚠ 注意	高　温　印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンタ内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。やけどの原因となることがあります。

◆ 後トラクタから吸入した用紙がつまったとき

1　オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

2　プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

3　トップカバーを開く

トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

4　必要に応じて操作パネルを手前に倒す

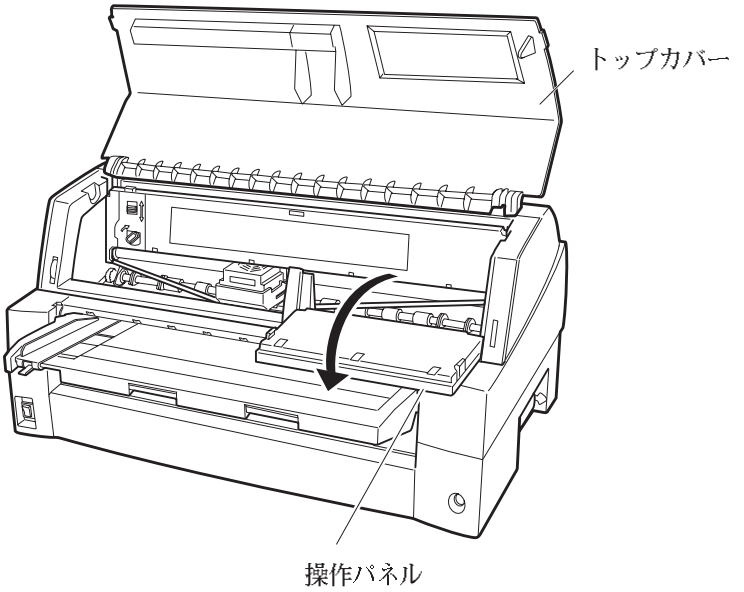

5　トラクタの左右の用紙押さえを開き、トラクタから用紙を外す

用紙送りトラクタ左右用紙押さえを開いて、トラクタから用紙を外します。

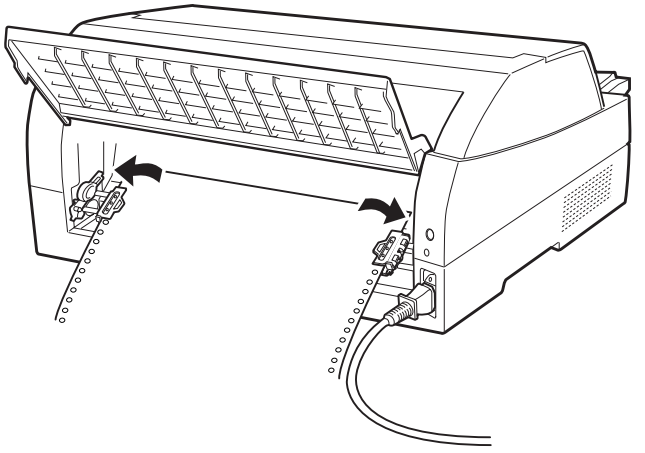

6 用紙を取り除く

プリンタの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

用紙が印字部につまってうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適当な位置に手で動かし、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます（取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください）。

⚠ 注意

高　温　印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンタ内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。やけどの原因となることがあります。

7 操作パネルを手前に倒した場合は元に戻し、トップカバーを閉じる

■ 単票用紙がつまったとき

用紙づまりを起こしたときは、用紙を無理に引っ張らず、ゆっくり取り除きます。
用紙づまりの状態に合わせて、次の手順で用紙を取り除きます。

◆ 手差しで吸入した単票用紙がつまったとき

1 オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。
動作が停止し、印字ヘッドとプラテンのすきまが最大となります。

2 プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

3 トップカバーを開く

トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

4 必要に応じて操作パネルを手前に倒す

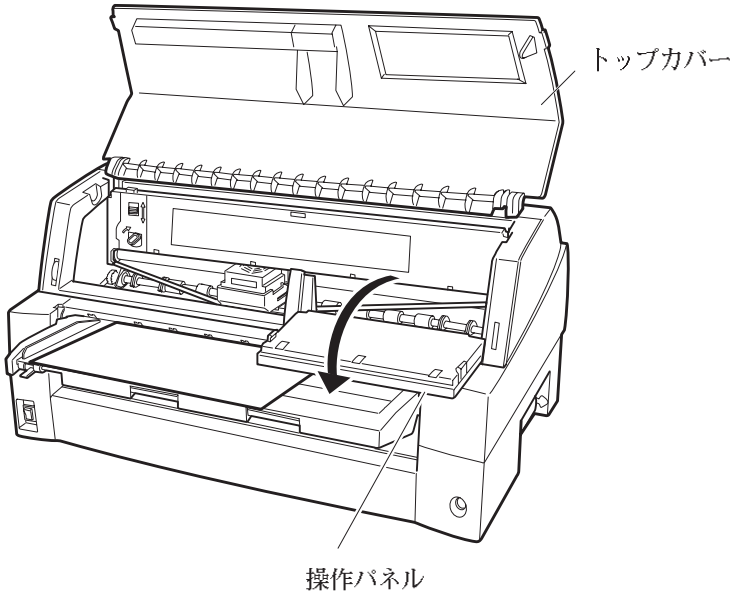

5　用紙を取り除く

プリンタの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

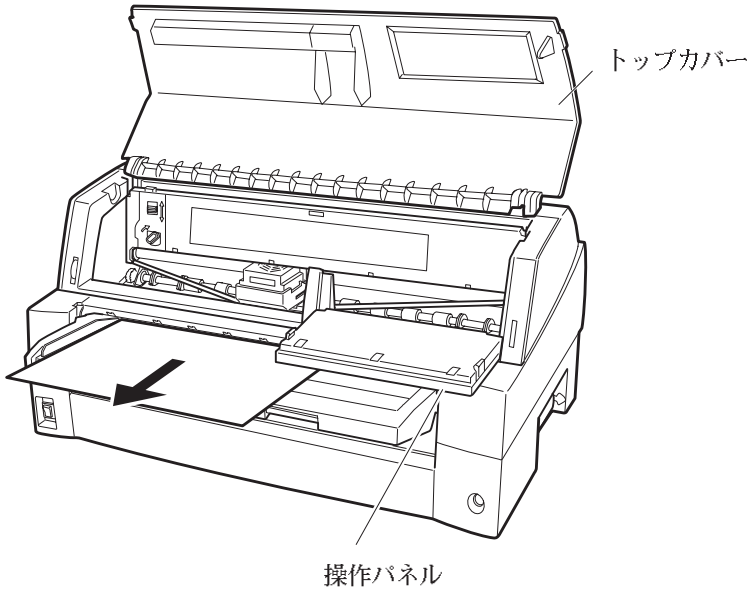

用紙が印字部につまってうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適当な位置に手で動かし、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます（取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください）。

⚠ 注意

高　温　印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンタ内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。やけどの原因となることがあります。

6　操作パネルを手前に倒した場合は元に戻し、トップカバーを閉じる

■ リアスタッカ部に用紙がつまったとき

1 オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。
動作が停止し、印字ヘッドとプラテンのすきまが最大となります。

2 プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

3 スタッカユニットを取り外す

スタッカガイドのロックレバーを押し下げながら、後方に取り外します。
装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

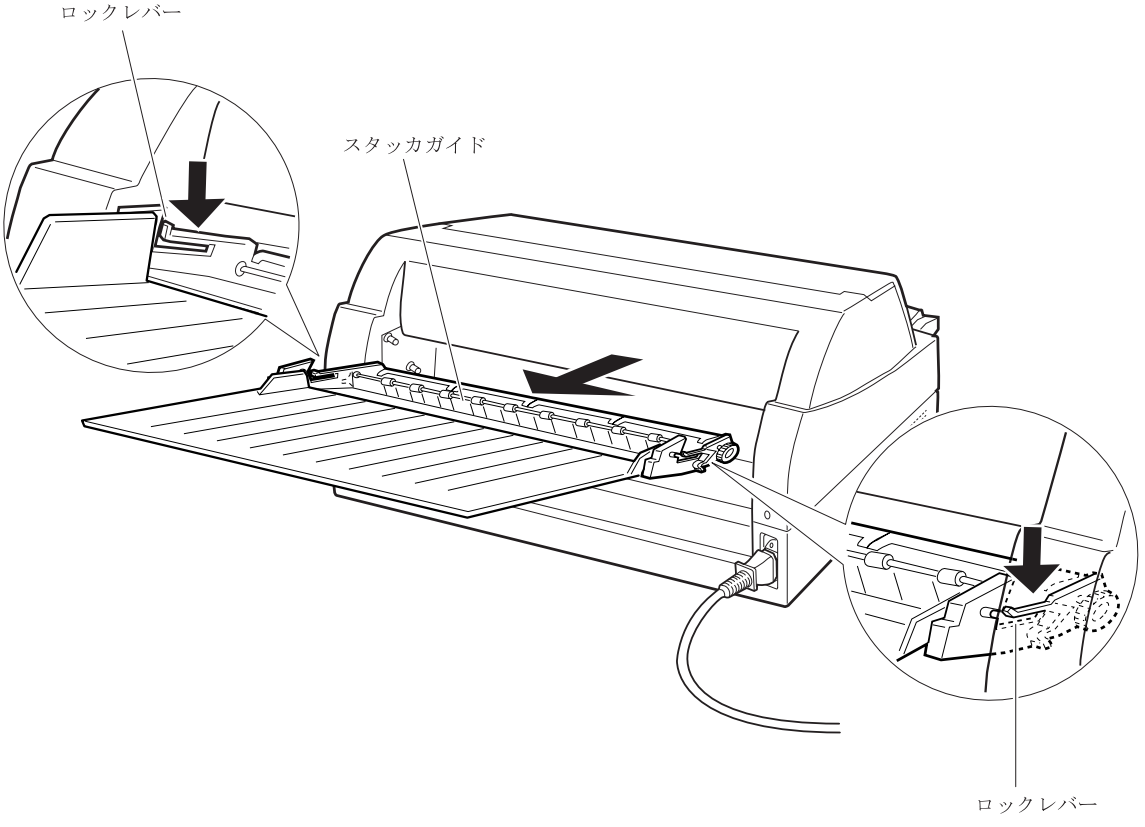

4　スタッカユニットを取り付ける

スタッカユニット左右の溝 1 をガイドピン 1 に合わせ、ガイドピン 2 が溝 2 にロックされるまでスタッカユニットを押し込みます。

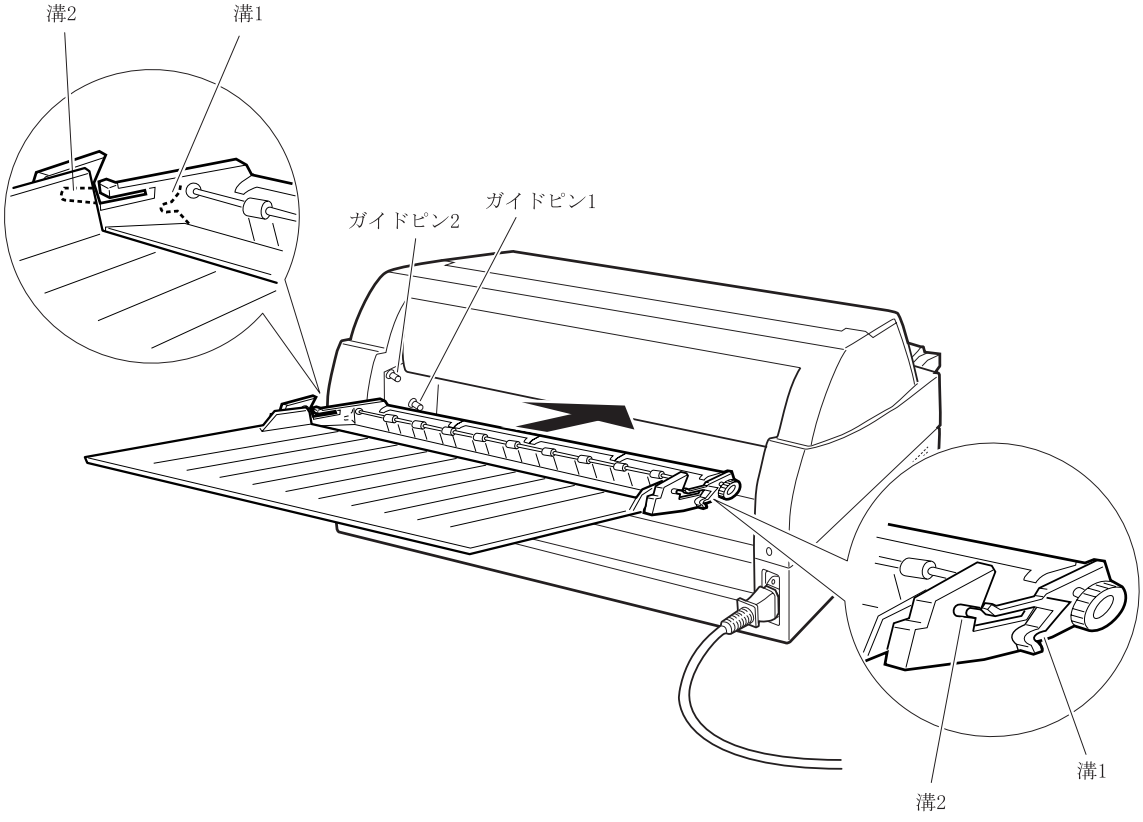

■ カットシートフィーダから吸入した用紙がつまったとき

1 オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態（「オンライン」ランプ消灯）にします。

2 プリンタの電源を切る

電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認します。

3 トップカバーを開く

トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

◆ カットシートフィーダユニット内での用紙づまりの場合

1 カットシートフィーダをプリンタ本体から取り外す

カットシートフィーダのケーブルをプリンタ本体のコネクタから抜いて、カットシートフィーダをプリンタ本体から取り外します。

⚠ 注意

感　電　ケーブルを外すときは必ず電源を切ってください。電源を切らずに作業すると感電の原因となることがあります。

プリンタ前部から取り外す場合

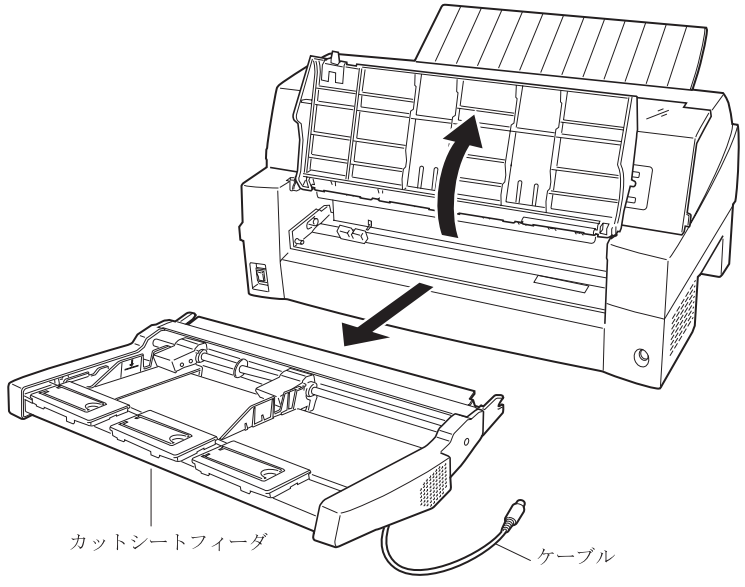

プリンタ後部から取り外す場合

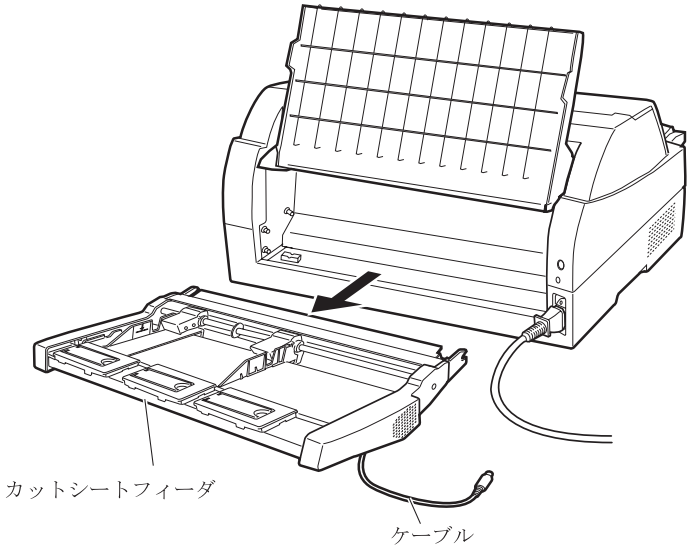

2　セットレバーを「FREE」の位置にする

カットシートフィーダ側面のセットレバーを「FREE」の位置にします。

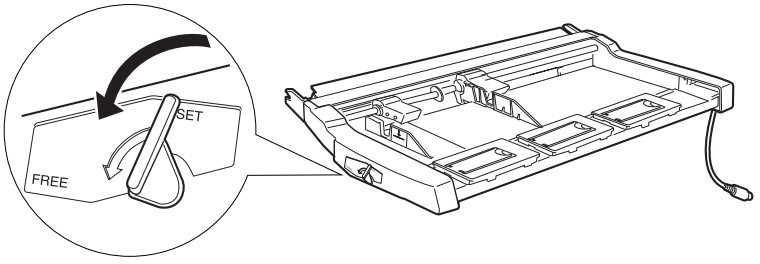

3　用紙を取り除く

カットシートフィーダの前もしくは後から用紙の端をゆっくり引いて取り除きます。

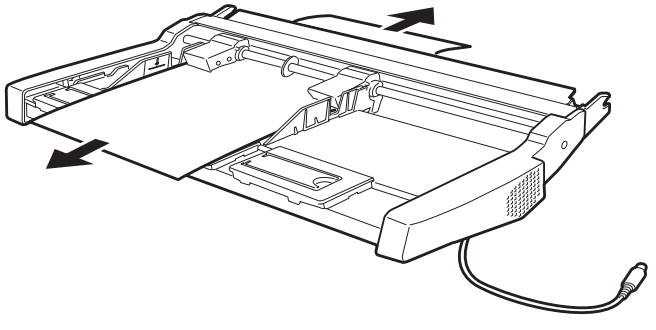

◆ プリンタ装置内部まで用紙が送られた後の用紙づまりの場合

カットシートフィーダをプリンタ本体から取り外す

カットシートフィーダのケーブルをプリンタ本体のコネクタから抜いて、カットシートフィーダをプリンタ本体から取り外します。（「カットシートフィーダを取り外す」208 ページ参照）

【つまった用紙がカットシートフィーダ側に残った場合は…】

1　セットレバーを「FREE」の位置にする

カットシートフィーダの側面のセットレバーを「FREE」の位置にします。（168ページ参照）

2　用紙を取り除く

カットシートフィーダの前もしくは後から用紙の端をゆっくり引いて取り除きます。

【つまった用紙がプリンタ装置に残った場合は…】

用紙を取り除く

プリンタの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

用紙が印字部につまってうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適宜な位置に手で動かし、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます（取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください）。

⚠ 注意

高　温　印字した直後は、印字ヘッドおよびプリンタ内部が高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。やけどの原因となることがあります。

お願い

一度紙づまりを起こした用紙の再使用はしないでください。

プリンタがうまく動かないとき

プリンタが動かなくなったり、きれいに印字できなくなったりした場合の処置方法を説明します。
処置を行っても機能が回復しない場合は、お買い求めの販売店、またはハードウェア修理相談センター(194ページ参照)にご相談ください。

■ エラーメッセージが表示されている

プリンタに異常が発生すると、操作パネルのランプが点灯、点滅し液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。

ランプの状態、液晶ディスプレイのメッセージ、プリンタの状態、および対処方法を次の表に示します。

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージランプ点灯	ｶﾊﾞｰｵｰﾌﾟﾝ ｶﾊﾞｰﾖﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ	トップカバーが開いている。	トップカバーを閉じてください。
	ﾖｳｼ ﾅｼ ﾃｻｼ ﾖｳｼﾖ ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ	単票用紙がセットされていない。	単票テーブルに用紙をセットしてください。(「第３章 用紙のセット」参照)
	ﾖｳｼ ﾅｼ ﾌﾛﾝﾄﾄﾗｸﾀ ﾖｳｼﾖ ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ	フロントトラクタに連続帳票用紙がセットされていない。	用紙をセットしてください。(「第３章 用紙のセット」参照)
	ﾖｳｼ ﾅｼ ﾘｱﾄﾗｸﾀ ﾖｳｼﾖ ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ	リアトラクタに連続帳票用紙がセットされていない。	用紙をセットしてください。(「第３章 用紙のセット」参照)
	ﾖｳｼ ﾅｼ FCSF ﾖｳｼﾖ ﾎｷｭｳｼﾃｸﾀﾞｻｲ	フロントカットシートフィーダに用紙がセットされていない。	用紙をセットしてください。(「第３章 用紙のセット」参照)
	ﾖｳｼ ﾅｼ RCSF ﾖｳｼﾖ ﾎｷｭｳｼﾃｸﾀﾞｻｲ	リアカットシートフィーダに用紙がセットされていない。	用紙をセットしてください。(「第３章 用紙のセット」参照)
	ﾀﾝﾋﾟｮｳﾇｷﾄﾘﾏﾁ ﾖｳｼﾖ ﾇｷﾄｯﾃｸﾀﾞｻｲ	排出された用紙が単票テーブルに残っている。	単票テーブルにある用紙を取り除いてください。
	ﾖｳｼﾀｲﾋｴﾗｰ F ﾄﾗｸﾀ ﾖｳｼﾖ ｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ	プリンタ内部でフロントトラクタ給紙の連続帳票退避中に紙づまりが発生した。	つまった用紙を取り除いてください。(「連続帳票用紙がつまったとき」158ページ参照)。

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージランプ点灯	ﾖｳｼｼﾀｲﾋｴﾗｰ R ﾄﾗｸﾀ ﾖｳｼﾇ ｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ	プリンタ内部でリアトラクタ給紙の連続帳票退避中に紙づまりが発生した。	つまった用紙を取り除いてください。(「連続帳票用紙がつまったとき」158ページ参照)。
	ﾖｳｼｷｭｳﾆｭｳｴﾗｰ ﾖｳｼﾇｻｲｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ	プラテン直前直後の用紙ガイド(斜面)上に紙粉がたまり、センサが誤検出している。	紙粉を清掃してください。(「清掃のしかた」188ページ参照)
		単票セットフリーオフのときに、用紙のセットをゆっくり行なったため、規定時間内に吸入動作が完了しなかった。	より素早く用紙をセットしてください。 「ｿｳﾁｷﾉｳｾｯﾃｲ」で「ｵｰﾄﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ」の時間を変更してください。(57 ページ参照)
		用紙が斜めに給紙された(吸入斜行)を検出した。	用紙を傾かない様に再セットしてください。
		プレプリントによりセンサが誤検出している(プレプリントのない用紙は問題無い)。	プレプリントに関しては、「プレプリント用紙を使用するとき」(146 ページ)を参照してください。
		単票セットフリーオンのとき、用紙幅に問題がある。	幅 100～364mm(はがき～B4)の用紙を使用してください。
			幅 55～100mm 未満、365～420mm の用紙は単票セットフリーオフにして使用してください。
		単票セットフリーオンのとき、セット位置に問題がある。	100 ページを参照し、セット位置を修正してください。
	ｷｭｳｼｼﾞｬﾑ ﾃｻｼ ﾖｳｼﾇﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ	用紙の形状に問題があり、吸入斜行を誤検出している。	用紙の形状に関しては、「用紙の形状について」(150 ページ)を参照してください。
	ｷﾃｲｶﾞｲ ﾖｳｼｴﾗｰ ﾖｳｼﾇｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ	単票(CSF)モードでユーザー定義サイズのページ長が 70mm 未満(単票用紙サイズの範囲外)を受信した。	正しい用紙サイズを設定してください。

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージランプ点灯	ｷｭｳｼｼﾞｬﾑ Fﾄﾗｸﾀ ﾖｳｼﾔﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ	フロントトラクタから吸入した用紙がつまっている。	つまった用紙を取り除いてください(「連続帳票用紙がつまったとき」158ページ参照)。
		フロントトラクタ給紙時、単票テーブルを開いている。	単票テーブルを閉じてください。
		用紙の上端部に損傷、折れ曲がりがある。	損傷したり、折れ、曲がりのある連帳を使用しないでください。
		トラクタへのセットで、左右で穴がズレている。	正しくセットし直してください（「第３章 用紙のセット」参照）。
	ｷｭｳｼｼﾞｬﾑ Rﾄﾗｸﾀ ﾖｳｼﾔﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ	リアトラクタから吸入した用紙がつまっている。	つまった用紙を取り除いてください(「連続帳票用紙がつまったとき」158ページ参照)。
		用紙の上端部に損傷、折れ曲がりがある。	損傷したり、折れ、曲がりのある連帳を使用しないでください。
		トラクタへのセットで、左右で穴がズレている。	正しくセットし直してください（「第３章 用紙のセット」参照）。
	ｷｭｳｼｼﾞｬﾑ FCSF ﾖｳｼﾔﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ	フロントカットシートフィーダから吸入した用紙がつまっている。	つまった用紙を取り除いてください(「カットシートフィーダから吸入した用紙がつまったとき」167ページ参照)。
	ｷｭｳｼｼﾞｬﾑ RCSF ﾖｳｼﾔﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ	リアカットシートフィーダから吸入した用紙がつまっている。	つまった用紙を取り除いてください(「カットシートフィーダから吸入した用紙がつまったとき」167ページ参照)。

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージランプ点滅	ｲﾝｼﾞｹﾀｽﾞﾚ ﾊﾟﾜｰ OFF ｿｳﾁ ｶｸﾆﾝ	印字ヘッドの左右動作に異常が発生した。 〈要因〉 1. 段差のある用紙を使用している。 2. 紙厚設定が正しくない。 3. 用紙つまりが発生した。 4. リボンが印字ヘッドにひっかかった。	電源を切って、用紙仕様、紙厚設定を見直してください（「用紙厚を調整する」109 ページ参照）。
	ﾖｳｼｱﾂｲｼﾞｮｳｹﾝｼｭﾂ ﾊﾟﾜｰ OFF ﾖｳｼ ｶｸﾆﾝ	用紙が厚すぎる。	「第 4 章 用紙について」を参照し用紙を確認してください。
		段差のある用紙を使用しているため、正常に自動紙厚検出ができない。	手動紙厚調整で印字するか、ドライバのプロパティでレンジを設定してください（「用紙厚を調整する」109 ページ参照）。
	ｶｲｷﾞｮｳｼﾞｬﾑｹﾝﾁ ﾊﾟﾜｰ OFF ﾖｳｼ ｶｸﾆﾝ	1. 紙送り動作中に紙づまりが発生した。 2. 段差のある用紙を使用している。	つまった用紙を取り除いてください。 段差のある用紙を使用すると、「ｶｲｷﾞｮｳｼﾞｬﾑｹﾝﾁ」エラーが発生することがあります。その場合は、機能設定で「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「ｶｲｷﾞｮｳｼﾞｬﾑｹﾝﾁ」を「ﾑｺｳ」にしてください(「機能設定を変える」52 ページ参照)。

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージランプ点滅	ﾊｲｼｼﾞｬﾑ ﾃｻｼ ﾊﾟﾜｰ OFF ﾖｳｼ ｶｸﾆﾝ	プリンタ内部で手差し単票排出中に紙づまりが発生した。	つまった用紙を取り除いてください(「単票用紙がつまったとき」163ページ参照)。
	ﾊｲｼｼﾞｬﾑ F ﾄﾗｸﾀ ﾊﾟﾜｰ OFF ﾖｳｼ ｶｸﾆﾝ	プリンタ内部でフロントトラクタ給紙の連続帳票排出中に紙づまりが発生した。	つまった用紙を取り除いてください(「連続帳票用紙がつまったとき」158ページ参照)。
	ﾊｲｼｼﾞｬﾑ R ﾄﾗｸﾀ ﾊﾟﾜｰ OFF ﾖｳｼ ｶｸﾆﾝ	プリンタ内部でリアトラクタ給紙の連続帳票排出中に紙づまりが発生した。	つまった用紙を取り除いてください(「連続帳票用紙がつまったとき」158ページ参照)。
	ﾊｲｼｼﾞｬﾑ FCSF ﾊﾟﾜｰ OFF ﾖｳｼ ｶｸﾆﾝ	プリンタ内部でフロントCSF給紙の単票排出中に紙づまりが発生した。	つまった用紙を取り除いてください(「カットシートフィーダから吸入した用紙がつまったとき」167ページ参照)。
	ﾊｲｼｼﾞｬﾑ RCSF ﾊﾟﾜｰ OFF ﾖｳｼ ｶｸﾆﾝ	プリンタ内部でリアCSF給紙の単票排出中に紙づまりが発生した。	つまった用紙を取り除いてください(「カットシートフィーダから吸入した用紙がつまったとき」167ページ参照)。

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージランプ点滅	SP ｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	スペースモータのドライバで異常を検出した。	《操作手順》 1. プリンタの電源を切って、パソコン画面の〔キャンセル〕ボタンをクリックして印刷を中止してください。 注)印刷を中止しない場合、正しく印刷されないことがあります。 2. 電源を入れて、再度印刷し直してください。
	LF ｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	LF モータおよびトラクタモータのドライバで異常を検出した。	
	ﾍｯﾄﾞｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	印字ヘッドのドライバで異常を検出した。	
	HIGH VOL ｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	電源電圧の異常を検出した。	
	LOW VOL ｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	電源電圧の異常を検出した。	
	OVERLOAD ｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	電源電圧の異常を検出した。	
	ﾘﾎﾞﾝﾓｰﾀｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	リボンモータのドライバで異常を検出した。	
	CSF ﾓｰﾀｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	CSF モータのドライバで異常を検出した。	
	ﾌﾚｰﾑﾌｧﾝｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ (注)	印字部冷却ファンの異常を検出した。	
	SP ﾓｰﾀﾌｧﾝｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	スペースモータ冷却ファンの異常を検出した。	
	ﾊﾟﾜｰﾌｧﾝｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	電源冷却ファンの異常を検出した。	
	APTC ｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	APTC ホームポジション検出に失敗した。	
	HCPP ｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	HCPP ホームポジション検出に失敗した。	
	ROM/RAM ｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｼﾃｸﾀﾞｻｲ	ROM/RAM の異常を検出した。	

注)　本項目は FMPR5610G のみ表示されます。

ランプ	エラーメッセージ	原因	対処方法
メッセージランプ点滅	LRES ｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｿｳﾁ ｶｸﾆﾝ	印字キャリアホームポジション検出に失敗した。	《操作手順》 1. プリンタの電源を切って、パソコン画面の〔キャンセル〕ボタンをクリックして印刷を中止してください。 注）印刷を中止しない場合、正しく印刷されないことがあります。 2. プリンタ（給紙口、内部、排出部）の用紙を取り除いてください。 3. 印字ヘッドを手で両端まで動くことを確認してください。 異物があった場合は取り除いてください。 4. 電源を入れて、再度印刷し直してください。
	ｾｯﾄﾌﾘｰｱﾗｰﾑ ﾊﾟﾜｰ OFF ｿｳﾁ ｶｸﾆﾝ （注）	斜行ユニットホームポジション検出に失敗した。	《操作手順》 1. プリンタの電源を切って、パソコン画面の〔キャンセル〕ボタンをクリックして印刷を中止してください。 注）印刷を中止しない場合、正しく印刷されないことがあります。 2. 単票テーブルの奥に異物がないか確認してください。 3. 電源を入れて、再度印刷し直してください。

注）　FMPR5310EG では表示されません。

■　単票用紙吸入時の不具合

単票用紙吸入がうまくできない場合の、処置方法を説明します。

現象	原因	処置
吸入しない。	給紙口の選択が、「フロントトラクタ」または「リアトラクタ」になっている。	**給紙口**スイッチを押して、「テサシ」を選択してください。
	前回吸入した用紙を、手で引き抜いたため、プリンタの状態が紙有り状態となっている。	**オンライン**スイッチを押してオフライン状態にした後に、**用紙吸入/排出**スイッチを押し、一度排出動作をさせてから、再吸入してください。
	機能設定でオートローディングが無効になっている	**用紙吸入/排出**スイッチを押して吸入させるか、機能設定を変更してください。

■　単票用紙排出時の不具合

単票用紙排出がうまくできない場合の、処置方法を説明します。

現象	原因	処置
用紙排出を手前排出（テーブル側）した場合に用紙下端が角折れする。	用紙下端部の印字デューティが高いため、用紙がカールした状態で排出されるため。	**手前排出**スイッチを押して、「手前排出」ランプを消灯し、排出方向を後方排出（スタッカ側）にしてください。（「単票用紙の排出方向を切り替える（手前排出）」43 ページ参照）、または機能設定の「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」の「ﾃｻｼ ﾊｲｼｭﾂﾎｳｺｳ」を「ｺｳﾎｳﾊｲｼｭﾂ」に設定してください（57 ページ参照）。

■　連帳用紙吸入時の不具合

連帳用紙がうまく吸入できない場合の処置方法を説明します。

現象	原因	処置
吸入しない。	プリンタがオンライン状態である。	**オンライン**スイッチを押してオフライン状態にしてから、**用紙吸入/排出**スイッチを押してください。
	給紙口が正しく選択されていない。	**給紙口**スイッチを押して、正しい給紙口(「フロントトラクタ」または「リアトラクタ」)を選択してください。
	前回吸入した用紙を、手で引き抜いたため、プリンタが紙有り状態となっている。	**用紙吸入/**排出スイッチを押し、一度排出動作をさせてから、再吸入してください。
	プラテン直前直後の用紙ガイド(斜面)上に紙粉がたまり、センサが誤検出している。	紙粉を清掃してください(「清掃のしかた」（188ページ）参照)。
吸入途中で排出される。	左右のトラクタ間で用紙が弛んでいる。	左右のトラクタ間隔を軽く用紙が張る程度に調整してください。

■　印字中の問題点

印字中の問題点に対する対処方法を説明します。

現象	原因	処置
印字が始まらない。	「オンライン」ランプが消えている。	**オンライン**スイッチを押して、「オンライン」ランプを点灯させてください。
オンライン状態であるのに、印字できない。	プリンタケーブルの接続に問題がある。	プリタンケーブルを正しく接続してください。
印字開始前に用紙パスが切り替わってしまう。	ドライバのプロパティで設定した用紙パスが正しくない。	ドライバのプロパティで正しく設定してください。
印字音はするのに印字しない。	リボンカセットを取り付けていない。	リホンカセットを取り付けてください。

■　印字結果の問題点

印字結果の問題点に対する処置方法を説明します。

現象	原因	処置
リボン汚れが出る。	手動紙厚調整のとき、レンジ設定が適正値に対して狭くなっている。	広めに設定し直してリボン汚れが出なくなるようにしてください。
	ドライバのプロパティで設定した用紙厚さが、適正値に対して狭い。	ドライバのプロパティ設定値(レンジ設定)を、リボン汚れが出なくなるまで多くしてください。
	段差のある用紙を使用している。	手動紙厚調整にて印字してください(「用紙厚を調整する」109 ページ参照)。
	自動紙厚調整機構の故障。	応急処置として、手動紙厚調整に切り替えて使用することができます。
	リボンカセットの交換時期が近づいている。リボン生地の波うちが激しくなっている。	新しいリボンカセットと交換してください(「リボンカセットを交換する」155ページ参照)。
縦線のつなぎの左右方向にズレが大きい(行間ズレが大きい)。	手動紙厚調整のとき、レンジ設定が適正値に対して狭いため、印字ヘッドの左右動作の精度が悪くなっている。	広めに設定し直してください。
	ドライバのプロパティで設定した用紙厚さが、適正値に対して狭いため、印字ヘッドの左右動作の精度が悪くなっている。	ドライバのプロパティ設定値(レンジ設定)を、多くしてください。
	段差のある用紙の段差部分で印字ヘッドの左右動作の精度が悪くなっている。	手動紙厚調整にて印字してください(「用紙厚を調整する」109 ページ参照)。
	行間ズレ調整が正しくない。	「行間ズレを直す」(77 ページ)を参照し、行間ズレを直してください。

現象	原因	処置
印字がうすい。	手動紙厚調整のとき、レンジ設定が適正値に対して広い。	レンジを狭めに設定し直してください。(印字が濃くなるまで設定します、狭くし過ぎると故障の原因となるので注意してください。)
	ドライバのプロパティで設定した用紙厚さが適正値に対して広い。	ドライバのプロパティ設定値(枚数)を印字が濃くなるまで少なくしてください。
	段差のある用紙を使用している。	手動紙厚調整にて印字してください(「用紙厚を調整する」109 ページ参照)。
	とじ穴が印刷開始行にある。	とじ穴付近で紙厚調整を行うため用紙厚が正しく認識できません。 手動紙厚調整にして印字してください(「用紙厚を調整する」109 ページ参照)。
	自動紙厚調整機構の故障。	応急処置として、手動紙厚調整に切り替えて使用することができます。
	リボンカセットの交換時期が近づいている。リボン生地の印字跡部の黒さが薄くなっている。	新しいリボンカセットと交換してください(「リボンカセットを交換する」 155ページ参照)。
	印字ヘッドの交換時期が近づいている。	印字ヘッドの交換時期が近づくと電源投入時に LCD に「ﾍｯﾄﾞｺｳｶﾝｼﾞｭﾝﾋﾞ」、印字ヘッドの寿命になりますと「ﾍｯﾄﾞｺｳｶﾝ」の表示を約 5 秒間行います。 電源を入れ直しても「ﾍｯﾄﾞｺｳｶﾝｼﾞｭﾝﾋﾞ」、「ﾍｯﾄﾞｺｳｶﾝ」が表示される場合は、印字ヘッドを交換する必要があります。 お買い求めの販売店、またはハードウェア修理相談センター（194ページ参照）にご連絡ください。 機能設定の「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「ﾍｯﾄﾞｺｳｶﾝ ﾋｮｳｼﾞ」が「ﾑｺｳ」に設定されている場合は、表示を行いません(74 ページ参照)。

現象	原因	処置
印字を構成するドットが横一列に欠ける。	印字ヘッドのピンが折れている。	印字ヘッドを交換する必要があります。 お買い求めの販売店、またはハードウェア修理相談センター（194ページ参照）にご連絡ください。
前給紙の場合、印字の上側が欠ける。 後給紙の場合、印字の下側が欠ける。	リボンカセットが正しく取り付けられていない。	印字を中止して、リボンカセットを正しく取り付けてください（「リボンカセットを取り付ける」25 ページ参照）。
印字が所々でよじれたように欠ける(用紙を変えても発生する)。	リボンがたるんだり、よじれたりしている。	印字を中止して、リボンカセットを点検してください(リボンつまみを回してリボンのよじれが無いか確認します)。
印字行の左端部や右端部で印字の上下が欠ける。(連帳用紙のみ発生する)	連帳改行時に用紙の綴じ部や用紙送り穴の影響でリボンがズレて、印字左右端部が欠ける。	機能設定で連帳改行時のリボン保護制御を有効にして使用してください。
約 10 ページ(11 インチ換算で)の白紙が排出され、印刷が停止する。	不要な改行、改ページを行っている。	印刷を停止して、印刷データを確認してください。

■　印字位置の問題点

印字位置に問題点がある場合の処置方法を説明します。

現象	原因	処置
印字開始位置が上、または下にズレる。	ドライバの余白設定に対してプリンタの設定が正しくない。	機能設定の「ﾖﾊｸﾘｮｳ ｾｯﾃｲ」の「ｼﾞｮｳﾀﾝﾖﾊｸｼﾃｲ」を「ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾕｳｾﾝ」にしてください(59 ページ参照)。
	ドライバでの給紙方法選択、余白の設定、プリンタの上端余白の設定がアプリケーションに適合していない。	アプリケーションに合わせて、ドライバの給紙方法、余白量設定、プリンタの機能設定を正しく設定してください。
	用紙の上端のミシン目で切り取られた部分に紙片が残っている箇所がある。	紙片が残らないように、ミシン目で正しくカットしてください。
	ソフトウェアによっては上端余白の設定を変更する必要がある。	アプリケーションソフトの説明書で確認してください。
	用紙上端のプレプリント禁止領域にプレプリントがある。	プレプリントを修正するか、吸入後用紙の位置合わせを行なって印字してください。
単票セットフリー使用時に印字の左右の位置がズレる。	機能設定の単票左端余白量とドライバの余白設定が異なっている。	プリンタとドライバの設定を合わせてください。
	用紙の左端部に面取、プレプリントがあるために、用紙左端を正しく認識できない。	用紙を修正するか、単票セットフリーをオフにして使用してください。

■　印字位置がページによってズレる

印字位置がページによってズレる場合の処置方法を説明します。

現象	原因	処置
連続用紙の印字位置がページによってズレる。	仕様外用紙を使用しているため、正しく搬送できない。	「第 4 章 用紙について」を参照し、仕様にあった用紙を使用してください。
	連続用紙の置きかたが悪く、正しく搬送できない。	連続用紙はプリンタ給紙口の下に置き、斜めになったり、途中に引っかかりのない様にしてください。また、箱からスムーズに引きだされない用紙は、箱から出して設置してください。
	用紙のページ長さと、ドライバのページ長設定値が異なる。	ドライバのページ長指定に合う用紙を使用してください。
	用紙の特性により、吸入位置に対してわずかながら印字位置がずれることがある。	用紙吸入量を調整してください。 調整の行いかたについては、「用紙吸入量を調整する」(80 ページ)を参照してください。
	機能設定の「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「ﾄﾗｸﾀ　ｷｭｳｼｾｲｷﾞｮ」が「ｿｸﾄﾞｭｳｾﾝ」に設定されている。	機能設定で「ｿﾉﾀﾉｾｯﾃｲ」の「ﾄﾗｸﾀ　ｷｭｳｼｾｲｷﾞｮ」を「ｾｲﾄﾞｭｳｾﾝ」にしてください（71 ページ参照）。

■　カットシートフィーダ使用時の不具合

カットシートフィーダ使用時の不具合点に対する処置方法を説明します。

現象	原因	処置
カットシートフィーダが動作しない。	カットシートフィーダのコネクタがプリンタに接続されていない。	プリンタ本体の電源を切断し、コネクタを接続してください。
用紙が吸入しない。	左右の用紙ガイドで用紙をきつくはさんでいる。	用紙に対して適正なゆとりを持って、用紙ガイドをセットしてください。
	用紙が厚すぎる。	仕様にあった用紙を使用してください。
	セットした用紙が多すぎる（赤線を越えている）。	用紙ガイドの赤線以内にセットしてください。
	セットレバーが「FREE」になっている。	セットレバーを「SET」にしてください。

現象	原因	処置
用紙が吸入しない。	給紙口が正しく選択されていない。	操作パネルの**給紙口**スイッチを操作し「ﾌﾛﾝﾄ CSF」または、「ﾘｱ CSF」にセットしてください。
	カットシートフィーダがプリンタにきちんとセットされていない。	正しくセットし直してください（「カットシートフィーダを取り付ける」201 ページ参照）。
複数枚の用紙が同時に送られてしまう。	用紙を十分にさばいていない。	用紙を十分にさばいてからセットしてください。
	用紙が薄すぎる。	仕様にあった用紙を使用してください。
	用紙に折れ曲がりがある。	折れ曲がりの無い用紙を使用してください。
	左右の用紙ガイドの隙間が狭すぎるか、広すぎる。	用紙カイドを用紙幅に合わせて正しくセットしてください。
	紙置台内の用紙が不揃いの状態でセットされている。	用紙を揃えて紙置台内に正しくセットしてください。
	種類の異なった用紙が混在している。	用紙の種類は一種類にして紙置台へセットしてください。
紙づまりが起きる。	左右の用紙ガイドの隙間が狭すぎるか広すぎる。	用紙カイドを用紙幅に合わせて正しくセットしてください。
	仕様以外の用紙を使用している。	仕様にあった用紙を使用してください。
	用紙に折れ曲がりがある。	折れ曲がりの無い用紙を使用してください。
	種類の異なった用紙が混在している。	用紙の種類は一種類にして紙置台へセットしてください。
	セットした用紙が多すぎる（赤線を越えている）。	用紙ガイドの赤線以内にセットしてください。
用紙排出を手前排出（テーブル側）した場合に用紙下端が角折れする。	用紙下端部の印字デューティが高いため、用紙がカールした状態で排出されるため。	**手前排出**スイッチを押して、「手前排出」ランプを消灯し、排出方向を後方排出（スタッカ側）にしてください（「単票用紙の排出方向を切り替える（手前排出）」43 ページ参照）、または機能設定の「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」の「CSF ﾊｲｼｭﾂﾎｳｺｳ」を「ｺｳﾎｳﾊｲｼｭﾂ」に設定してください（57 ページ参照）。

テスト印字をする

テスト印字は、次の手順で行います。

1 単票用紙または連続帳票用紙をセットする

2 オフライン状態で設定/メニュースイッチを押し、メニューモードにする

オンライン状態
↓「オンライン」スイッチ
オフライン状態
↓「設定/メニュー」スイッチ

```
セットアップ°
▶メニュー　インサツ                ▼
```

3 ◁または▷スイッチを押して「テストインサツ」を表示させる

↓「◁」「▷」

```
セットアップ°
▶テスト　インサツ                  ▼
```

4 ▽スイッチで下のレベルへ移り、◁または▷スイッチでテストパターンを選択する

↓「▽」

```
テスト　インサツ
▶イメージ゛モード゛                ▼
```

↓「◁」「▷」

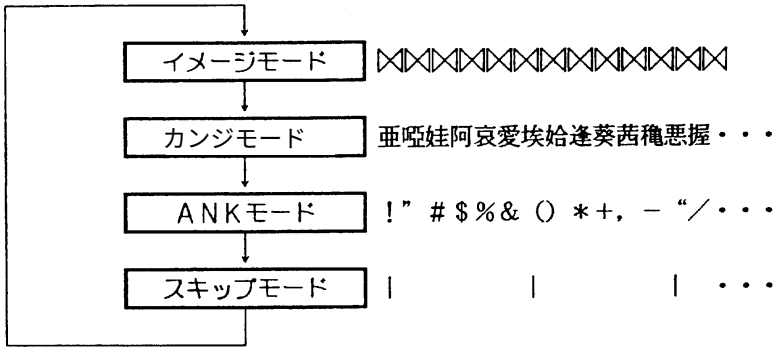

漢字モードは明朝、ゴシック、ANK モードはドラフト、高品位を選択できます。

エミュレーションは、セットアップのモード設定(ESC/P または FM)に従います。

5 ▽スイッチで下のレベルへ移り、◁または▷スイッチを押して印字幅を選択する

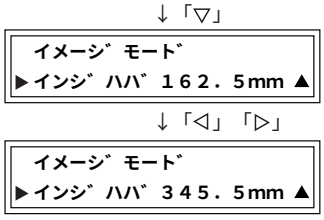

6 設定/メニュースイッチを押す

テスト印字が開始されます。

7 テスト印字中に登録・終了スイッチを押すと、テスト印字が終了する

HEX ダンプ印字をする

HEX ダンプ印字は、プログラムの診断に利用してください。パソコンからプリンタへ送られてきたデータを 16 進数のまま印字します。

HEX ダンプ印字は次の手順で行います。

1 単票用紙または連続帳票用紙をセットする

2 オフライン状態で設定/メニュースイッチを押し、メニューモードにする

オンライン状態
↓「オンライン」スイッチ
オフライン状態
↓「設定/メニュー」スイッチ



3 ◁または▷スイッチを押して「ホシュモード」を表示させる

↓「◁」「▷」



4 ▽スイッチで下のレベルに移り、◁または▷スイッチを押して「HEX　ダンプインサツ」を選択する

↓「◁」「▷」

6 ▽スイッチで下のレベルに移り、「セッテイ」と表示されたら設定/メニュースイッチを押す

オンライン状態になり、パソコンからのデータは 16 進数で印刷されます。

HEX ダンプ印刷を解除するには、オンラインスイッチを押してオフライン状態にし、リセットスイッチを押します。
「ショキカ　シマスカ?」と表示されたら、再度リセットスイッチを押します。通常のオフライン状態に戻ります。

清掃のしかた

プリンタを良好な状態で使用できるように、定期的に清掃してください。

⚠ 注意

感　電　プリンタの清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずにプリンタの清掃を行うと、感電の原因となることがあります。

高　温　印字した直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がったことを確かめてから、清掃してください。やけどの原因となることがあります。

お願い

- シンナーやベンジンなど、揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面が変質したり、変形したりする恐れがあります。
- プリンタの内部を濡らさないでください。電気回路がショートする恐れがあります。
- プリンタに潤滑油を補給しないでください。プリンタの故障の原因となる場合があります。潤滑油の補給が必要な場合は、お買い求めの販売店、またはハードウェア修理相談センター（194 ページ参照）までご連絡ください。

清掃は、次の手順で行います。

1　プリンタの電源を切り、電源プラグを抜く

2　トップカバーを開ける

3　プリンタを清掃する

印字した用紙が汚れたり、カバー部が汚れたりしているときは、中性洗剤を薄めた水に清潔な軟らかい布を浸し、よく絞ってカバー表面、プラテン、およびゴムローラの表面を拭いてください。プリンタ内の紙粉は除去してください。

お願い

印字ヘッドなどの壊れやすい部品には触らないように注意してください。破損の原因となります。

4　トップカバーを閉じて、電源を入れる

プリンタを輸送するとき

プリンタを衝撃から守るため、以下の手順で梱包してから輸送してください。

1　プリンタの電源を一旦入れた後に切る

（電源スイッチが（○）側に倒れていることを確認します。）

一旦電源を入れることで、印字ヘッドが移動し、以降の作業ができる状態になります。

2　用紙を取り去り、リアスタッカを取り外す

3　プラグを電源プラグから抜いて、プリンタケーブルをプリンタから外す

4　リボンカセットを取り外す

（「リボンカセットを交換する」155ページ参照）

5　リアスタッカを梱包する

6　印字ヘッドを手でゆっくりと右端まで移動する

7　印字ヘッドを保護するために、輸送用固定材を取り付ける

8　プリンタを衝撃から守るために梱包材などでくるみ、届いたときと同じ状態にして箱に入れる

有寿命部品／消耗品／定期交換部品について--

■　有寿命部品について

- 本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩耗、劣化等が進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。
- 有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境等により異なりますが、適切な使用環境（22 ℃／ 55%RH）において１日約８時間のご使用で約５年、または 750 万改行のいずれか早い方です。なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故障しないことをお約束するものではありません。また、長時間連続使用等、ご使用状態によっては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。
- 本製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。
- 摩耗や劣化等により有寿命部品を交換する場合は、保証期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。
  交換の際は「ハードウェア修理相談センター」（194 ページ）にご連絡ください。
- 補修用性能部品の保有期間は、プリンタ本体の製造終了後５年間です。
- 本製品をより長く安定してご利用いただくために、一定時間お使いにならない場合は電源をお切りください。

＜主な有寿命部品一覧＞

制御基板、電源基板、印字ヘッド、プラテン

■　消耗品について

- リボンカセット等の消耗品は、その性能／機能を維持するために適時交換が必要となります。なお、交換する場合は、保証期間の内外を問わずお客様ご自身での新品購入ならびに交換となります。
  「リボンカセットを交換する」（155ページ）参照

■　定期交換部品について

・ 本製品には、その性能／機能を維持するために適時交換が必要な定期交換部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な交換が必要となります。定期交換部品の種類および交換周期は、下表をご参照ください。

定期交換部品	交換目安	表示メッセージ
印字ヘッド	5 億打	「ﾍｯﾄﾞｺｳｶﾝ」

注 1)　高複写ﾓｰﾄﾞ 1 では3億打、高複写ﾓｰﾄﾞ 1 では2．5億打となります。

注 2)　通常モードの印字でも、FMPR5610G では 18%の黒率を超えると自動的に高複写モード 1 になります。

・ 定期交換部品料金および交換作業費は有償です。費用の支払い方法については、契約保守サービスの締結の有無、および契約内容によって異なります。詳しくは「シリアルドットプリンタ FMPR シリーズのサービスメニュー」(URL：http://segroup.fujitsu.com/fs/products/fmprprinter/index.html)をご参照、または「ハードウェア修理相談センター」（194ページ）にご相談ください。
なお、上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。

・ 定期交換部品の保有期間は、プリンタ本体の製造終了後 5 年間です。

■　24 時間以上の連続使用について

・ 本製品は、24 時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。

消耗品の廃却について

使用済みの消耗品は、法令・条例に従って産業廃棄物としてお客様にて処分をお願いします。

お客様が処理業者に処理を委託する場合で、（財）日本産業廃棄物処理振興センターが発行する伝票（産業廃棄物マニュフェスト）への記載が必要となった場合に、下記に本消耗品の種類・特性などを示しますので、伝票記載時の参考にしてください。

産業廃棄物処理マニュフェスト情報

消耗品内訳	マニュフェスト情報			
名　称	種　類	形　状	重金属等有無	特　性
リボンカセット	廃プラスチック	固　形	無　し	―

プリンタドライバの入手方法

最新版のプリンタドライバは、インターネットの「富士通製品情報ページ」からダウンロードすることができます。「富士通製品情報ページ」ではサポートサービスなどに関するさまざまな情報も提供しています。

下記に示した URL よりプリンタドライバをダウンロードしてください。

富士通製品情報ページ URL:
http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/ac001.html

ガイド

- 上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。
- 「富士通製品情報ページ」をご利用になる際は、Web ブラウザおよびインターネットに接続できる環境が必要です。
- 添付の CD-ROM には、製品出荷時での最新版ドライバが収められおり、「富士通製品情報ページ」からダウンロードできるものと同一の可能性があります。
  お使いのプリンタドライバのバージョンを確認してからダウンロードを行ってください。

アフターサービス

・お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保管してください。

・保証書は日本国内のみで有効です。

・無償保証期間は、お買い上げ日より 6 か月です。詳細は保証書をご覧ください。

・保守部品供給期間は、製造中止後 5 年です。

・分解、改造などを行わないでください。無償保証期間内でも無償修理が受けられないことがあります。

・プリンタのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いください。
サプライ品以外の用品をお使いになったことによる、製品の誤動作および故障に関しましては、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

・故障の際は下記までご連絡ください。

『ハードウェア修理相談センター』

通話料無料　：0120-422-297

受付時間　　：平日 9:00～17:00
（土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く）

第 6 章

オプション

この章では、オプションの種類および取り付け、取り外しについて説明します。

オプションの概要 ····· 196
プリンタ LAN カードのご使用方法 ····· 197
プリンタ LAN カード搭載方法····· 198
プリンタ LAN カード取り外し方法····· 200
カットシートフィーダを取り付ける····· 201
　プリンタ前部に取り付ける ····· 201
　プリンタ後部に取り付ける ····· 205
カットシートフィーダを取り外す ····· 208

オプションの概要

本プリンタには、次のオプションがあります。

◆ カットシートフィーダ（FMPR-CF1G）

単票用紙を一枚ずつ連続的に送る自動給紙装置です。プリンタの前部または後部に取り付けて使用します。A4 普通紙 55kg での用紙セット枚数は 120 枚です。

◆ トラクタユニット(FMPR-TU8G)

連続帳票用紙をセットする装置です。プリンタに標準添付されているトラクタ同様にプリンタの前方、後方のどちらにでも取り付けることができます。トラクタユニットを追加することにより、同時に 2 種類の連続帳票用紙をセットすることができます。トラクタユニットの取り扱いについては、「トラクタユニットの着脱について」(30 ページ)を参照してください。

◆ プリンタ LAN カード（FMPR-LN1G）

100BASE-TX/10BASE-T に対応した LAN カードです。TCP/IP に対応しています。LAN カード搭載時は、パラレルインタフェースおよび USB インタフェースとの同時接続はできません。

⚠ 警告

感　電　オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでください。感電・火災または故障の原因となります。

プリンタ LAN カードのご使用方法 ----------

本プリンタのオプションである別売のプリンタ LAN カードをプリンタ側面にとりつけて使用することにより、100BASE-TX/10BASE-T の高速ネットワーク環境でのプリンタ共有が可能になります。
LAN カード搭載時は、パラレルインタフェースおよび USB インタフェースとの同時接続はできません。

品　名	型　名	備　　考
プリンタ LAN カード	FMPR-LN1G	プリンタに取り付けると、ネットワーク環境で直接印刷できます。

⚠注意

プリンタ LAN カードを取り付けたり、取り外したりするときは、必ず電源を切ってください。

プリンタ LAN カード搭載方法

プリンタ LAN カードの搭載は次の手順で行います。なお取り付け後のネットワーク接続については、プリンタ LAN カードのオンラインマニュアルを参照してください。

1　プリンタ装置の電源が OFF になっていることを確認する

本製品のプラスチックブラケット部はご購入状態では下図の形状です。そのプラスチックブラケットの左端部は、切り取らないでご購入状態のまま取り付けをお願いします。

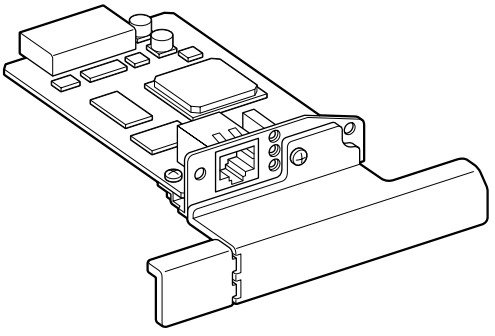

2　プリンタ本体の電源を OFF にし、電源コードを外した後、プリンタのオプションインタフェースカバーを外します。

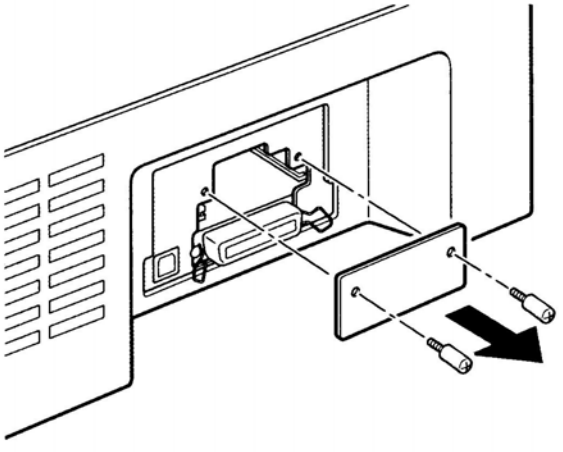

3 取り付け口のガイドに従って、本製品を差し込み、取り付けます。

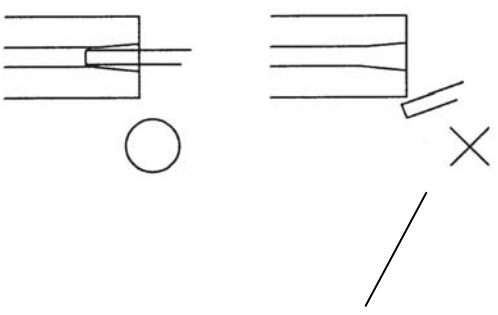

Pt 板

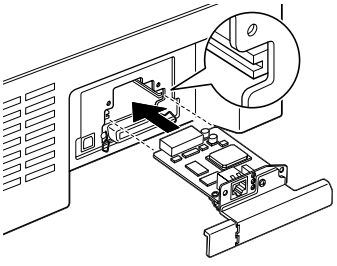

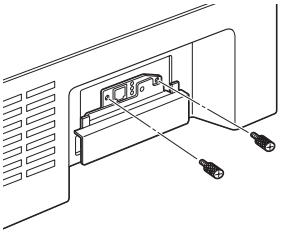

4 プリンタの電源が OFF になっていることを確認し、電源コードを差し込みます。

⚠注意

プリンタ本体の基板の一部が高温になっていることがあるので注意してください。
また、故障の原因になるので基板には手を触れないでください。

プリンタ LAN カード取り外し方法----------

1 プリンタ本体の電源を OFF にし、電源コードを外した後、本製品の固定ネジを外します。

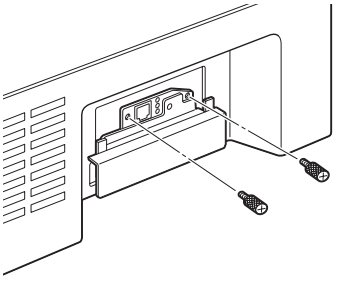

⚠注意

電源が入っている状態で本製品を取り外すと、故障の原因になることがあります。

2 プラスチックブラケットの中央部（下図矢印付近）を持って本製品を取り外します。

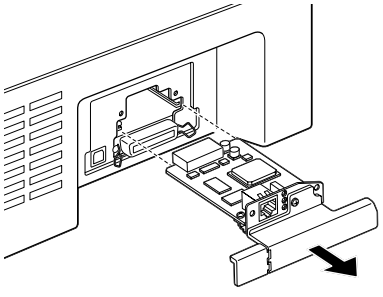

3 プリンタのオプションインタフェースカバーを取り付けます。

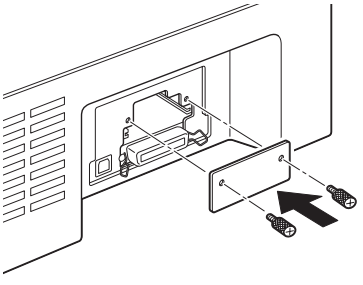

カットシートフィーダを取り付ける

カットシートフィーダは、プリンタの前部または後部に取り付けて使用します。前後同時に取り付けることもできます。

⚠ 警告

感　電　カットシートフィーダを取り付けたり、取り外したりするときは、必ずパソコンと本プリンタの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行なってください。感電の原因となります。

ガイド

・プリンタの前側にカットシートフィーダを取り付けた場合は、トラクタユニットは取り付けられません。取り外したトラクタユニットは保管しておいてください。

・カットシートフィーダをプリンタの前後同時に取り付けた場合は、「ｿﾉﾀ ｾｯﾃｲ」の「CSF 1 ﾋﾞﾝｾﾝﾀｸ」（71 ページ参照）でどちらを優先して使用するかを設定する必要があります。

■ プリンタ前部に取り付ける

1 プリンタの電源を切る

プリンタの電源が「○」側に倒れていることを確認します。

2 単票テーブルを開く

単票テーブルの先端を少し持ち上げ（①）、手前に引いた後（②）、回転させて開きます（③）。

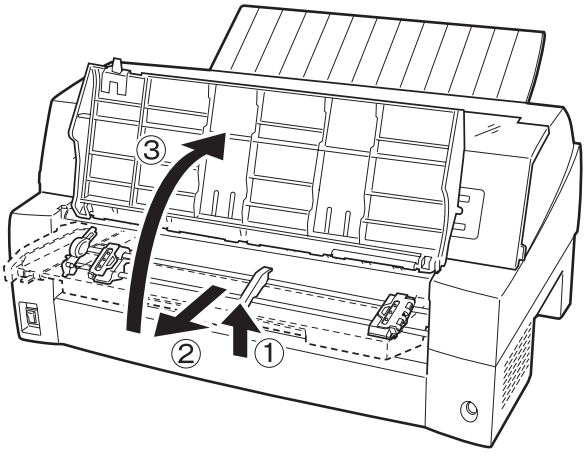

3　トラクタユニットを取り外す

単票テーブルを開きます。トラクタユニットの左右にあるトラクタフレーム部のロックレバーを押しながら、トラクタユニットを上方に持ち上げて外します。

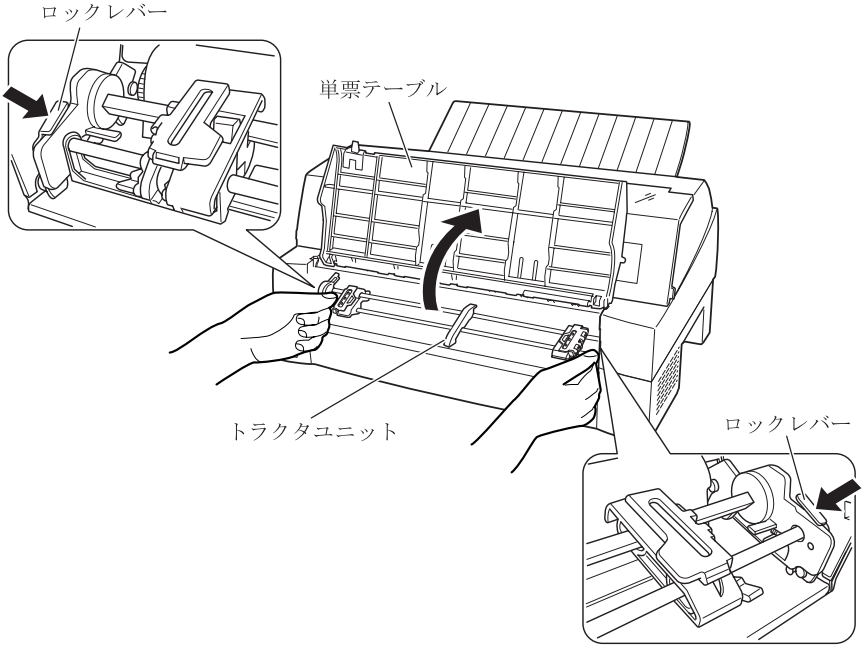

4　カットシートフィーダを取り付ける

カットシートフィーダの両側にある U 溝を、プリンタの奥の取り付けピンに差し込み、ゆっくりと下ろします。

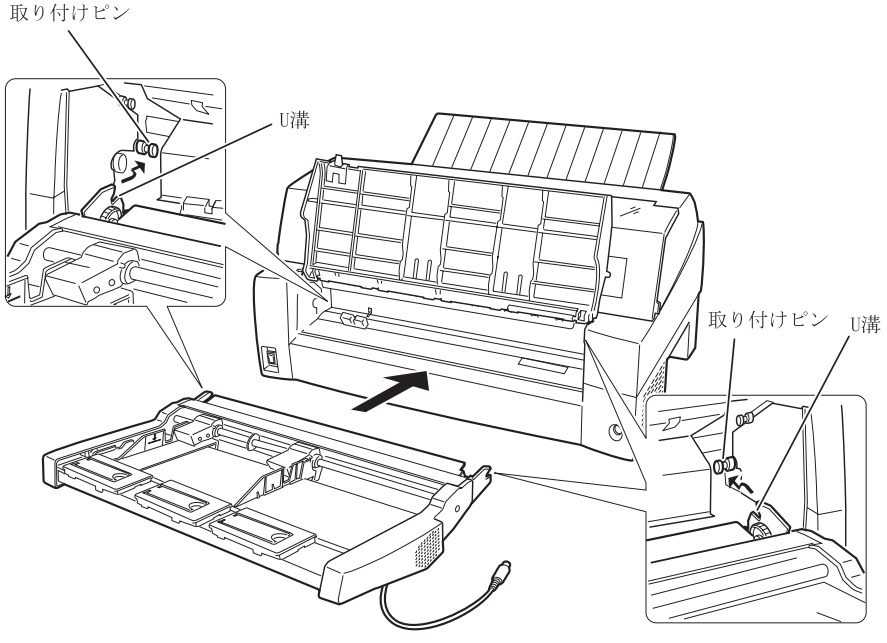

取り付けピン 2 にカットシートフィーダのフレームが正しく乗っていることを確認してください。

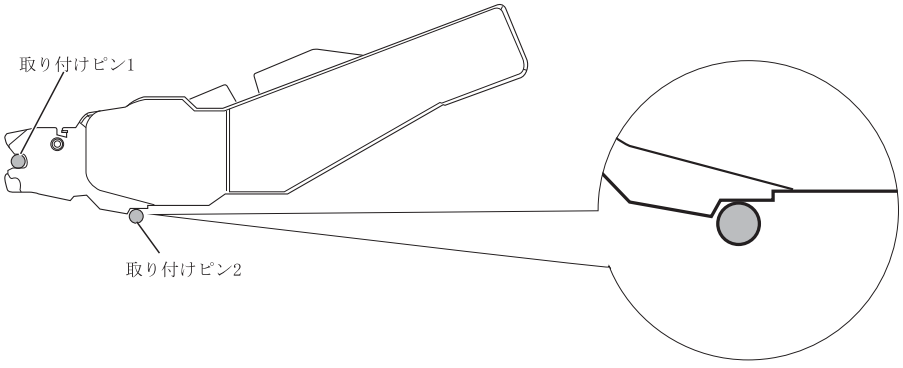

5　単票テーブルを元に戻す

単票テーブルを下図のように回転させた（①）のち、奥に押し込んで（②）閉じます（③）。

単票テーブルのセットが正しくないと、用紙づまりの原因となります。

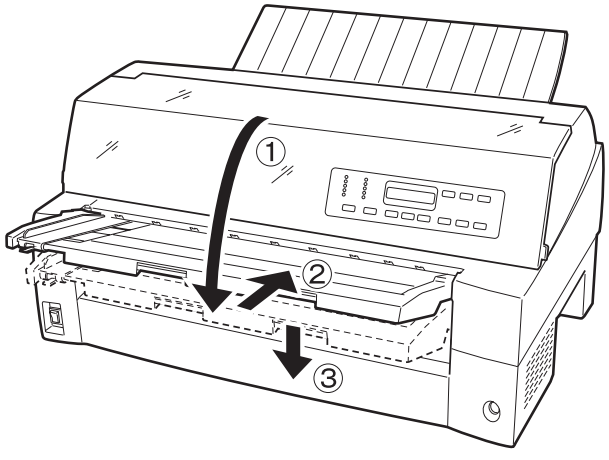

6 ケーブルを接続する

カットシートフィーダのケーブルを、プリンタ前面の右側にあるコネクタに接続します。コネクタの矢印を上にして挿入します。

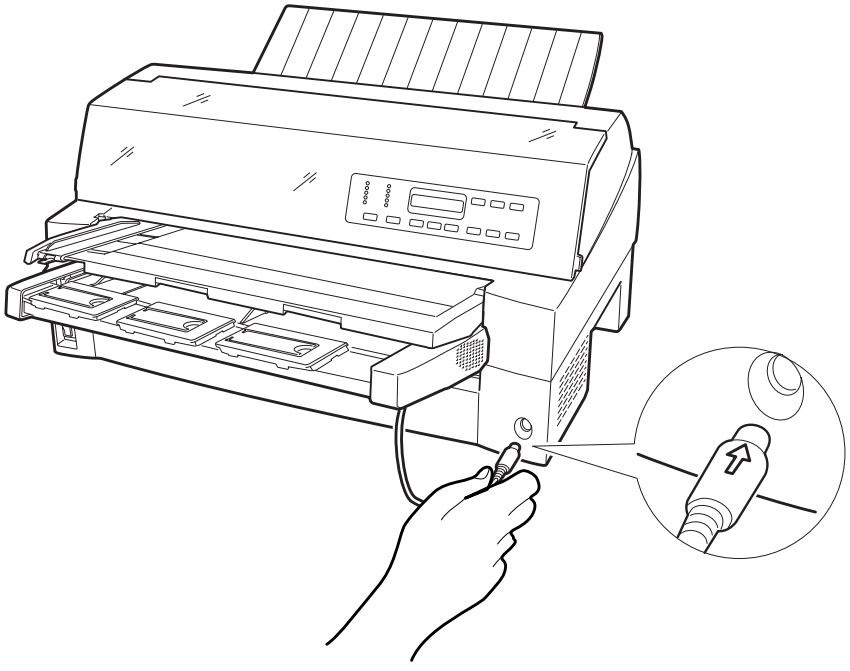

7 使用する用紙サイズに合わせ、エクステンションおよびエクステンションワイヤを①、②の順に展開する

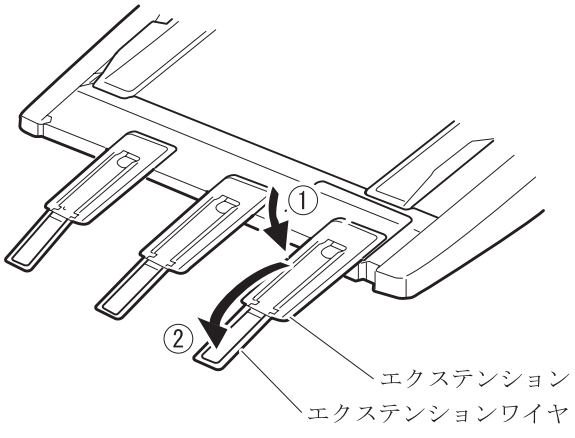

■ プリンタ後部に取り付ける

プリンタ後部は、カットシートフィーダとトラクタユニットの同時搭載が可能です。
カットシートフィーダの取り付けは、プリンタの電源を切ってから行います。

1 プリンタの電源を切る

プリンタの電源が「○」側に倒れていることを確認します。

2 カットシートフィーダを取り付ける

リアスタッカを開きます。カットシートフィーダの両側を持ち、カットシートフィーダの両側にある U 溝を、プリンタの奥にある取付けピンに差し込みます。（カットシートフィーダのラベル A をプリンタ側の刻印 A に合わせて差し込みます。）そのまま取り付けピンを支点にして、矢印 B の方向に回転させるように下ろします。

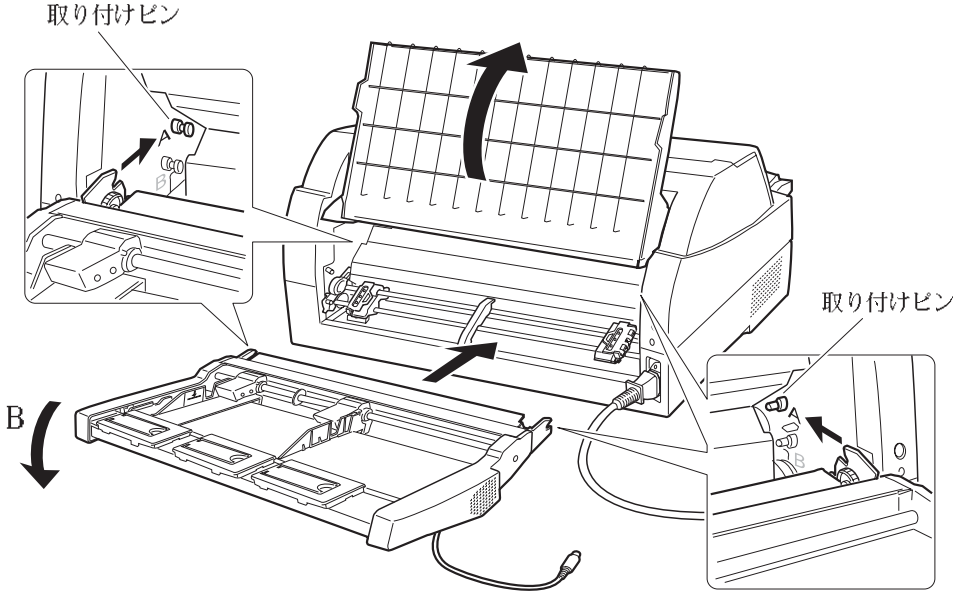

取り付けピン 2 にカットシートフィーダのフレームが正しく乗っていることを確認してください。

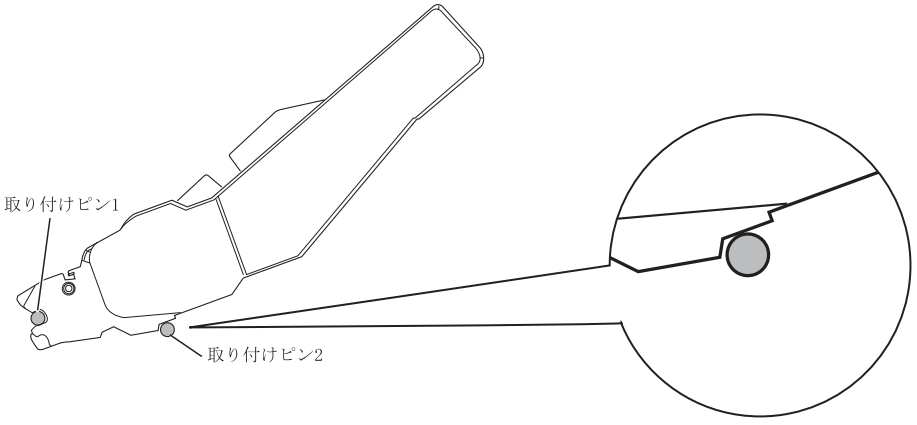

3　リアスタッカを閉じる

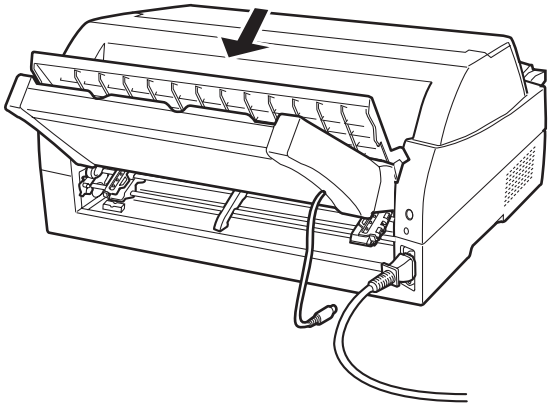

4　ケーブルを接続する

カットシートフィーダのケーブルを、プリンタ後面に向かって右側にあるコネクタに接続します。コネクタの矢印を上にして挿入します。

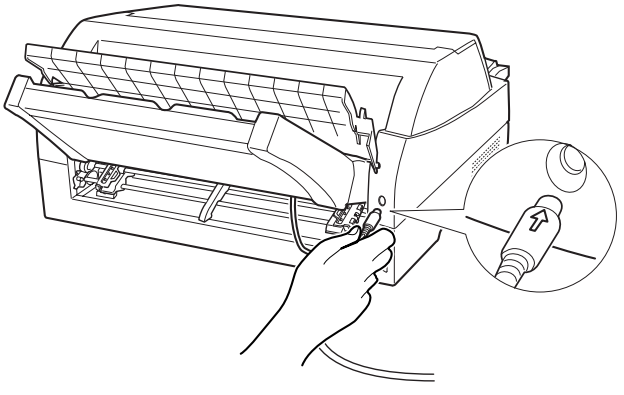

5 使用する用紙サイズに合わせ、エクステンションおよびエクステンションワイヤを①、②の順に矢印の方向に展開する

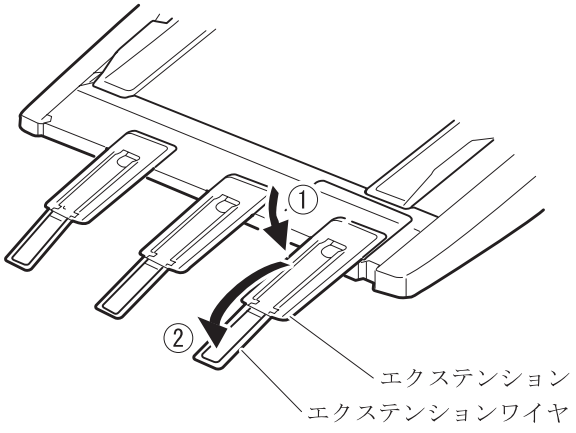

カットシートフィーダを取り外す

1 プリンタの電源を切る

2 カットシートフィーダのケーブルを抜く

3 カットシートフィーダを取り外す

⚠ 警告

感　電　カットシートフィーダを取り付けたり、取り外したりするときは、必ずパソコンと本プリンタの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行なってください。感電の原因となります。

プリンタ前部に取り付けた場合

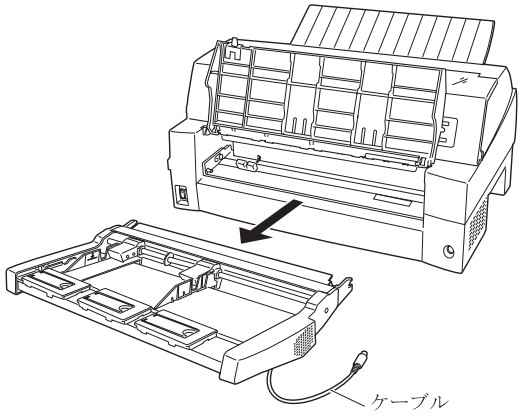

プリンタ後部に取り付けた場合

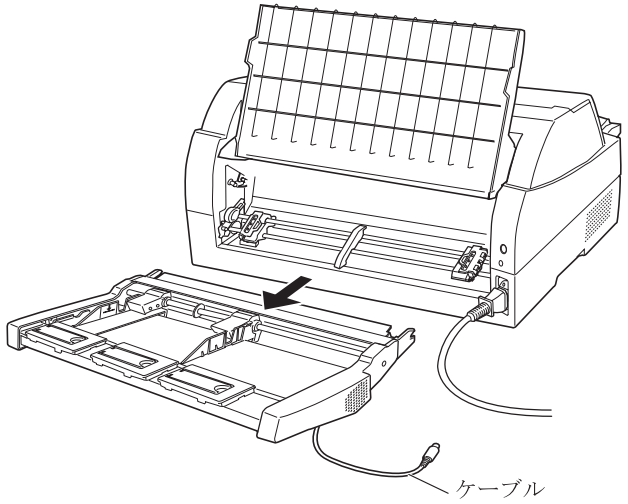

ガイド

プリンタ前部のカットシートフィーダを取り外した後に、トラクタユニットを取り付ける方法を以下に示します。

1) トラクタユニット左右の U 溝をプリンタの取り付けピンに合わせます。（左側の取り付けピンの溝に合わせて取り付けます。右側の取り付けピンには、溝はありません。）

2) トラクタユニット手前側のシャフトをカチッと音がするまで押し下げてロックさせます。（押し下げるとき、ロックレバーを押さないでください。）

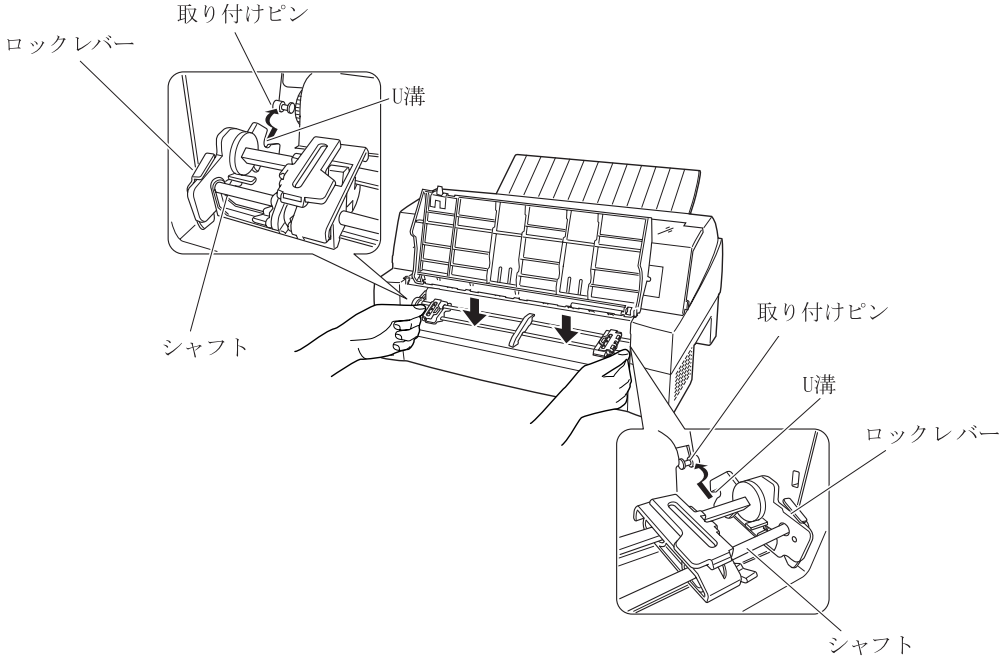

3) 下図のように取り付けピン 2 にトラクタユニットの左右のロックツメが、しっかりかかっていることを確認してください。

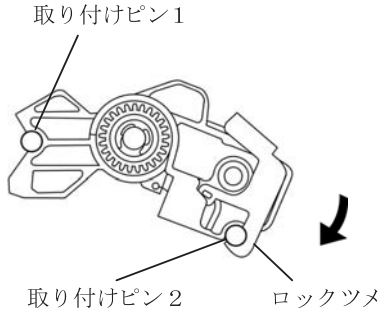

付　録

プリンタの概略仕様 ····· 212
外観図 ····· 216
　標準外観図 ····· 216
　カットシートフィーダ(オプション)
　　取り付け時の外観図 ····· 217
インタフェース仕様 ····· 218
　パラレルインタフェース ····· 218
　USB インタフェース仕様 ····· 224
ESC/P モードの制限事項 ····· 225
初期状態 ····· 226
　FM モード（FMPR5610G/5410G のみ） ····· 226
　ESC/P モード ····· 227

プリンタの概略仕様

・**印字方式**　　ワイヤドットマトリックス

・**印字速度**

（文字/秒）

	FMPR5610G				
	標準		高複写モード1		高複写モード2
	レンジ1~3	レンジ4~8	レンジ1~3	レンジ4~9	
漢字（27/180 インチ）	180	159	159	149	74
漢字高速（27/180 インチ）	360	318	318	298	148
ANK レギュラ（パイカ）	270	239	239	224	112
ANK レギュラ（エリート）	324	286	286	268	134
ANK レギュラ高速（パイカ）	540	478	478	448	224
ANK レギュラ高速（エリート）	648	572	572	536	268
ANK ドラフト（パイカ）	540	540	540	540	330
ANK ドラフト（エリート）	648	648	648	648	396

（文字/秒）

	FMPR5410G				
	標準		高複写モード1		高複写モード2
	レンジ1~3	レンジ4~8	レンジ1~3	レンジ4~9	
漢字（27/180 インチ）	130	120	120	100	50
漢字高速（27/180 インチ）	260	240	240	200	100
ANK レギュラ（パイカ）	195	180	180	150	75
ANK レギュラ（エリート）	234	216	216	180	90
ANK レギュラ高速（パイカ）	390	360	360	300	150
ANK レギュラ高速（エリート）	468	432	432	360	180
ANK ドラフト（パイカ）	540	540	540	450	225
ANK ドラフト（エリート）	648	648	648	540	270

注）　ANKドラフトは ESC/P モードでフォントを指定する事で選択可能

（文字/秒）

	FMPR5310EG				
	標準		高複写モード1		高複写モード2
	レンジ1~3	レンジ4~6	レンジ1~3	レンジ4~8	
漢字（27/180 インチ）	125	115	115	96	48
漢字高速（27/180 インチ）	250	230	230	192	96
ANK レギュラ（パイカ）	187	173	173	144	72
ANK レギュラ（エリート）	224	207	207	172	90
ANK レギュラ高速（パイカ）	374	346	346	288	144
ANK レギュラ高速（エリート）	448	415	415	345	180
ANK ドラフト（パイカ）	540	519	519	432	216
ANK ドラフト（エリート）	648	622	622	518	270

・ドット径　0.2mm

・ドットピッチ 1/180 インチ（縦、横共）

・印字桁数

漢字全角	：90（文字/行）
半角漢字	：180（文字/行）
ANK（パイカ）	：136（文字/行）
ANK（エリート）	：163（文字/行）

・印字動作　両方向最短距離印字

・複写能力（コピー能力）

FMPR5610G/5410G
標準モード　：オリジナル＋7P
高複写モード：オリジナル＋8P
（ただし、高複写モード 1 の場合）
FMPR5310EG
標準モード　：オリジナル＋5P
高複写モード：オリジナル＋7P
（ただし、高複写モード 1 の場合）

・イメージ印字　行ドット数

FM モード選択時	2448
ESC/P モード選択時	4896

・用紙送り

用紙送り方式	：押込みトラクタ方式 （連続帳票用紙） フリクション方式（単票用紙）
改行間隔	：1/360 インチ×n （n はプログラム設定による）
改行速度	：約 50ms（1/6 インチ改行時）

・スタッカ容量（単票）　120 枚以下（A4 サイズ、1P 用紙、連量 55kg）
・用紙の種類、サイズ、カールの度合いや、印字デューティ、使用環境などにより減少しますので、ご注意ください。

・使用環境

温度：	稼動時	5～35℃
	非稼動時	－15～60℃
	（ただし、温度勾配 15℃/H 以下）	
湿度：	稼動時	20～80%RH
	（最高湿球温度 29℃以下）	
	非稼動時	5～95%RH
	（ただし、結露しないこと。湿度勾配 30%RH/日以下）	

・インタフェース
IEEE 1284 双方向パラレルインタフェース
USB1.1 インタフェース

・電源仕様　入力電源種別 ： 商用単相
電源電圧　　： AC100V±10%
電源周波数　： 50/60±1Hz（安定した正弦波であること）

注）　短形波が出力される機器(交流無停電電源装置、UPS など)には接続しないでください。故障するおそれがあります。

・消費電力　FMPR5410G/5310EG　　平均 190W（最大 465W）
FMPR5610G　　平均 270W（最大 685W）
待機時 10W 以下

・外形寸法　600mm（幅）×350mm（奥行）×290mm（高）

・質　量　FMPR5410G/5310EG　約 22kg
FMPR5610G　　約 22.5kg

・稼動音　FMPR5410G/5310EG　58dB（A）
FMPR5610G　　60dB（A）

・リボン　種類： 据置き型リボンカセット
（サブカセット詰め替型）
リボン寿命：
1500 万字（ANK ドラフト文字）

注）　上記の寿命は、製造後 2 年以内のものを下記の環境で保存した場合に保証する値です。
温度－10～50℃
湿度 20～90%RH
色：黒単色

・耐用期間　プリンタ装置：
5 年（電源の通電条件:8 時間/日以内）
または 750 万行（いずれか早い方）
耐用期間はプリンタの設置環境、使用頻度により大幅に変動します。
24 時間通電による運用の耐用期間は 1/3 に減少します。

印字ヘッド：

通常モード	5 億打/ピン（ANK、漢字印字時）
高複写モード 1	3 億打/ピン（ANK、漢字印字時）
高複写モード 2	1.5 億打/ピン（ANK、漢字印字時）

注)　通常モードの印字でも、FMPR5610G では 18%の黒率を超えると自動的に高複写モード 1 になります。

・制限事項

連続改行	LF モータ劣化防止のため、連続改行、連続改ページ動作は 3 分間以上行なわないでください。
高密度印字	印字ヘッド劣化防止のため、50%デューティ以上のパターンを印刷すると、2 分割印字になることがあります。
逆改行動作	・ 逆改行動作は改行乱れの原因となる場合がありますので、十分確認の上ご使用ください。 ・ カットシートフィーダ使用の場合は 1/3 インチ以上の逆改行はできません。 ・ 連帳用紙使用時に 22 インチを越える逆改行動作は、用紙づまりや用紙ガレの原因となるため行わないでください。
連続印字	印字ヘッドの温度上昇による劣化を防止のため、連続印刷を行うと 2 分割印字になることがあります。

外観図

■ 標準外観図

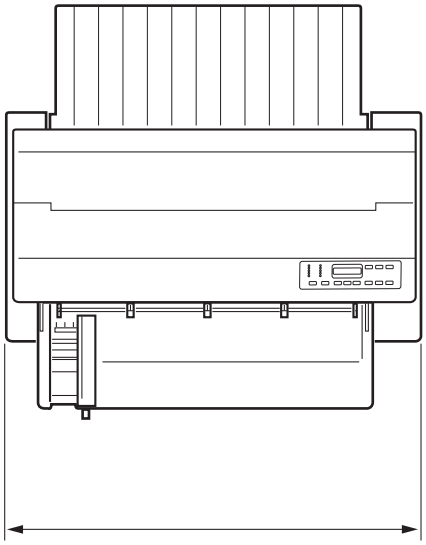

〈上面図〉

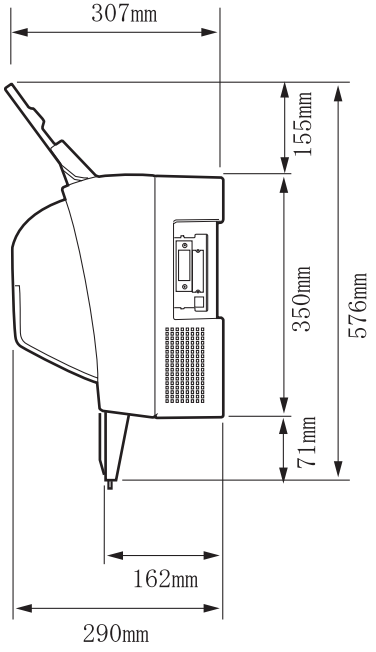

〈側面図〉

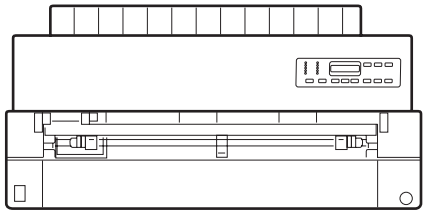

〈正面図〉

■ カットシートフィーダ(オプション)取り付け時の外観図

◆ カットシートフィーダを前面と後面に取り付けたときの外観図

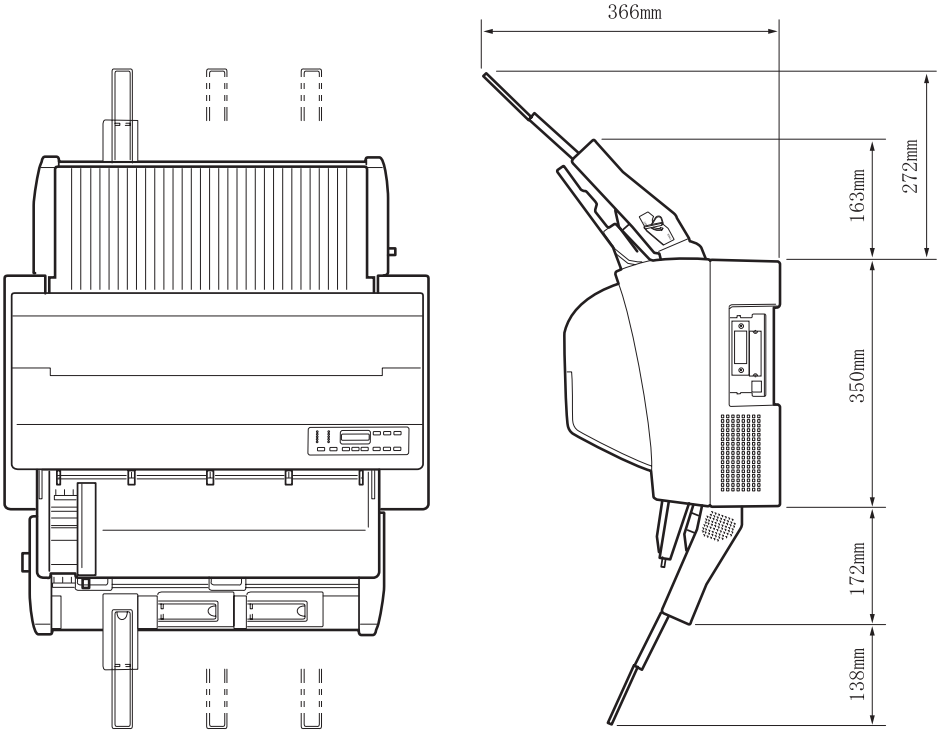

インタフェース仕様

■ パラレルインタフェース

◆ 基本仕様

IEEE 1284 に準拠した双方向パラレルインタフェース

◆ インタフェースコネクタ

プリンタ側：レセプタクル：アンフェノール(DDK)57-40360 相当
ケーブル側：プラグ　　：アンフェノール(DDK)57-30360 相当

◆ インタフェースケーブル

素　材　：7/φ0.12（AWG28 相当)以上
タイプ　：シールド
長　さ　：フラットケーブル：1.5m 以下
　　ツイストケーブル：3.5m 以下

◆ 信号レベル

LOW　　：0.0V～＋0.4
HIGH　　：＋2.4V～＋5.0V

◆ データ転送方式

8 ビットパラレル

◆ コネクタピン配列

インタフェースコネクタ（36 ピン）

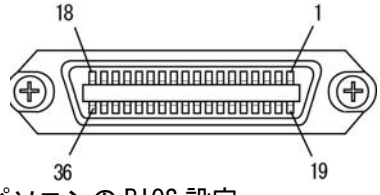

※ パソコンの BIOS 設定

本プリンタを接続するパソコンのパラレルポート設定は
必ず「Bidirectional（双方向）」にしてご使用ください。

確認および設定の方法については、パソコンのマニュアルを
参照してください。

● FM モード（FMPR5610G/5410G のみ）

ピン No.	信　号	ピン No.	信　号
1	*DSTB	19	*DSTB-RET
2	DATA 1	20	DATA 1-RET
3	DATA 2	21	DATA 2-RET
4	DATA 3	22	DATA 3-RET
5	DATA 4	23	DATA 4-RET
6	DATA 5	24	DATA 5-RET
7	DATA 6	25	DATA 6-RET
8	DATA 7	26	DATA 7-RET
9	DATA 8	27	DATA 8-RET
10	*ACKNLG	28	*ACKNLG-RET
11	BUSY	29	BUSY-RET
12	PE	30	*INPRM-RET
13	SLCT	31	*INPRM
14	±0V(RINF1)	32	*FAULT
15	OSCXT(RINF2)	33	LD(RINF3)
16	SG	34	*EXPRM
17	FG	35	NC
18	+5V	36	SG

注 1）-RET 信号は、すべて SG に接続されています。
注 2）(　)内の信号は、ステータス出力です。
注 2）“*"は、負論理信号であることを示します。

・入力信号の説明

DATA1～8 プリンタの受信データです。
“H”で信号あり、“L”で信号なしです。

DSTB　DATA1～8 を読み込むためのストローブ信号です。
定常状態では“H”です。“H”から“L”になるとき、データを読み込みます。

*INPRM　プリンタを初期状態にする信号です。
初期状態については、226 ページを参照してください。
実行中の動作が終了した後、プリンタの初期化を行います。
定常状態では“H”です。“H”から“L”になるとき、実行中の動作を正常終了し、“L”から“H”になるとき、初期化します。
*EXPRM との相違点は、実行中の動作が終了した後初期化を行うことと、外字登録が保持されることです。

*EXPRM　プリンタを初期状態にする信号です。
外字登録データはすべてクリアされます。
動作中でもプリンタの初期化を行います。
初期状態については、226 ページを参照してください。
定常状態では“H”です。“H”から“L”になるとき、実行中の動作を中断し、“L”から“H”になるとき、初期化を開始します。

・出力信号の説明

*ACKNLG　*DSTB に対する応答信号です。
データ入力完了時に出力される負のパルス信号です。

PE　用紙切れを通知する信号です。
用紙が残り少なくなると、この信号は“H”になり、「用紙切れ」ランプが点灯します。

オンライン状態のときに、プリンタ内に用紙がなくなり、プリンタ動作コマンドを受信すると、動作終了後、オフライン状態になり、ブザーが鳴動します。

上記の状態で用紙を新しくセットすると、この信号は“L”になり、「用紙切れ」ランプが消灯します。このとき、DC1 コードは無効です。

この後、オンラインを押すと、オンライン状態に戻ります。

（エラーが無い場合）

BUSY　プリンタのビジー状態を通知する信号です。
この信号が“H”のとき、プリンタはビジー状態で、データは受信できません。ただし、DC3 コードによるオフライン状態のときは、DC1 コードを受信できます。
以下の状態のとき、この信号は“H”です。
受信データ処理中、プリンタエラー状態、オフライン状態

SLCT　プリンタのオンライン､オフライン状態を通知する信号です。
この信号が、“L”のときはオフライン状態を、“H”のときはオンライン状態を示します。
次の動作で、オフライン状態になります。

- オンライン状態でオンラインを押したとき、または DC3 コードを受信したとき
- 電源投入、または*EXPRM, *INPRM コマンド受信により、初期動作中にアラーム、用紙無しを検出したとき
- 印字動作中に、用紙無し、スペースエラーを検出したとき

● ESC/P モード

ピン No.	信　号	ピン No.	信　号
1	*STROBE	19	*STROBE-RET
2	DATA1	20	DATA1-RET
3	DATA2	21	DATA2-RET
4	DATA3	22	DATA3-RET
5	DATA4	23	DATA4-RET
6	DATA5	24	DATA5-RET
7	DATA6	25	DATA6-RET
8	DATA7	26	DATA7-RET
9	DATA8	27	DATA8-RET
10	*ACKNLG	28	*ACKNLG-RET
11	BUSY	29	BUSY-RET
12	PE	30	*INIT-RET
13	SLCT	31	*INIT
14	*AUTO FEED XT	32	*ERROR
15	NC	33	SG
16	SG	34	NC
17	FG	35	NC
18	NC	36	*SLCT IN

注 1）-RET 信号は、すべて SG に接続されています。

注 2）“*"は、負論理信号であることを示します。

・入力信号の説明

DATA1～8 プリンタの受信データです。
“H”で信号あり、“L”で信号なしです。

*STROBE DATA1～8 を読み込むためのパルス信号です。
定常状態では“H”です。“H”から“L”になるとき、データを読み込みます。

*INIT プリンタを初期状態にする信号です。
初期状態については、226 ページを参照してください。
“L”になるとプリンタは初期状態になります。

*SLCT IN DC1/DC3 を無効にする信号です。
電源投入時に“L”になっていると、DC1/DC3 コードが無効になります。

*AUTO FEED XT
復帰改行する信号です。
“L”になっていると、CR コードを受信して復帰改行します。

・出力信号の説明

*ACKNLG　*STROBE に対する応答信号です。
データ入力完了時に出力される負のパルス信号です。

PE　用紙切れを通知する信号です。
用紙が残り少なくなると、この信号は“H”になり、「用紙切れ」ランプが点灯します。

BUSY　プリンタのビジー状態を通知する信号です。
この信号が“H”のとき、プリンタはビジー状態で、データは受信できません。
以下の状態のとき、この信号は“H”です。
受信データ処理中、アラーム状態、オフライン状態、電源投入時または*INIT 信号を受信しての初期化動作中

SLCT　常に“H”です。

*ERROR　アラーム状態、オフライン状態を通知する信号です。
この信号が“L”のときは、アラーム状態、オフライン状態です。

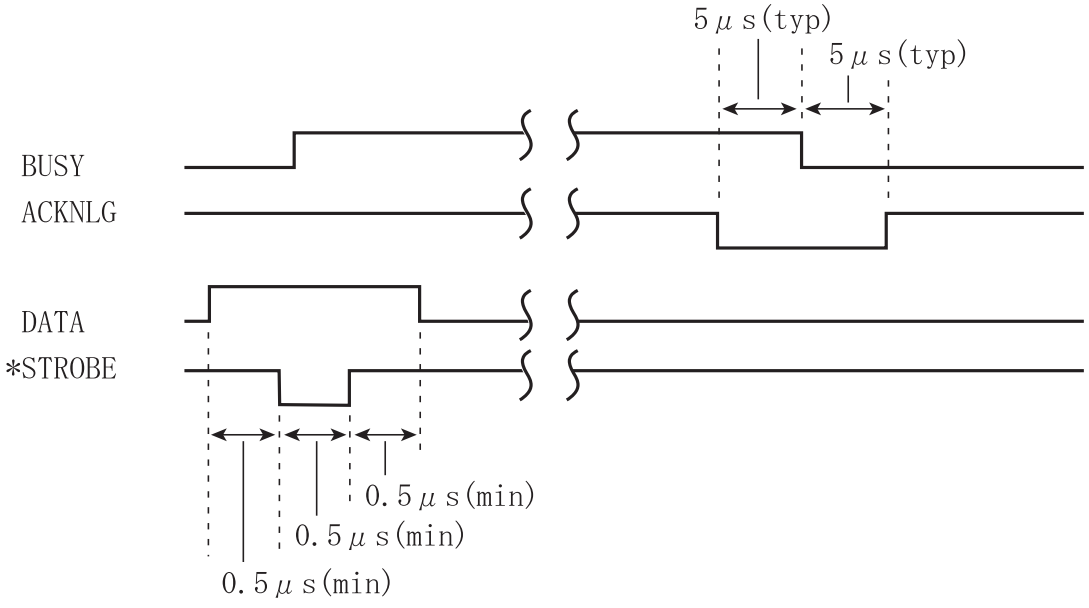

◆ インタフェース回路

・入力回路

ピン No.	ESC/P モード
2～9	DATA1～8



ピン No.	ESC/P モード
14	*AUTOFEED XT



ピン No.	ESC/P モード
1	*STROBE
31	*INIT
34	NC

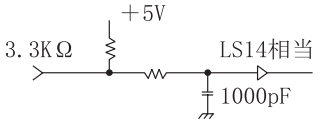

・出力回路

ピン No.	ESC/P モード
10	*ACKNLG
11	BUSY
12	PE
13	SLCT
15	NC
32	*ERROR
33	SG
18	NC

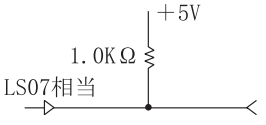

■ USB インタフェース仕様

◆ ケーブル

仕様　　：USB1.1
タイプ　：シールドタイプ
長さ　　：5m以下

◆ コネクタピン配列

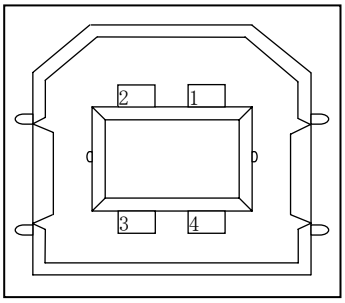

Ｎｏ.	信号線名称	機　　能
1	vbus	電源
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グランド
Shell	Shield	

◆ コネクタ仕様

プリンタ側　：typeB レセプタクル（メス）
　　アップストリームポート

ケーブル側　：typeB プラグ（オス）

◆ 仕　様

基本仕様

USB インタフェース準拠

注意）全ての USB デバイスとの接続を保証するものではありません。

電力制御

セルフパワーデバイス

伝送モード

フルスピード（最大 12Mbps+0.25%）

ESC/P モードの制限事項

このプリンタは、FM モードと ESC/P モードの 2 種類のプリンタの動作モードに対応しています（FMPR5310EG は ESC/P モードのみ対応）。
ここでは、このプリンタを ESC/P モードで運用するときの制限事項について説明します。

◆ サポートコマンド

このプリンタは、ESC/P 24-J84 に準拠していますが、印字方式、解像度の違いによりサポートしていないコマンドがあるので注意してください。
（「ESC/P モードコマンド一覧表」セットアップディスクを参照）

◆ プリンタの動作モードの切り替え

機能設定で、プリンタの動作モードを FM モードまたは、ESC/P モードに設定することができます。
(56 ページ参照)

◆ ソフトウェアの設定

次のプリンタドライバを使用してください。

Windows のとき　：FMPR5610G の場合
　FMPR5610 プリンタドライバ（プリンタ添付）
　：FMPR5410G の場合
　FMPR5410 プリンタドライバ（プリンタ添付）
　：FMPR5310EG の場合
　FMPR5310E プリンタドライバ（プリンタ添付）

MS-DOS のとき　：VP-1700 または VP-1000 用

初期状態

■ FM モード（FMPR5610G/5410G のみ）

電源投入時、*INIT/*INPRM 受信時、およびリセットコマンド(RIS/RBS)受信時の初期状態を下表に示します。

	電源投入、*INIT	リセットコマンド
解像度	180dpi	同左
行受信バッファ	クリア	〃
左端、右端の設定	左端＝左端 1 ＝左端 2 ＝1 ドット（始端） 右端＝2448 ドット （終端）	〃
タブ設定（水平，垂直）	すべて解除	〃
ページ長	11 インチ	〃
スキップパーフォレーション行	0 行	〃
改行ピッチ	1/6 インチ	〃
書　体（ANK）	ドラフト	〃
ANK 文字ピッチ	1/10 インチ	〃
ANK 文字サイズ	標準	〃
ANK アンダーライン	なし	〃
スーパ/サブスクリプト指定	解除	〃
プロポーショナル指定	解除	〃
プロポーショナル空白幅	1/10 インチ	〃
書　体	明朝/ゴシック（注）	〃
漢字指定	ANK モード	〃
漢字文字ピッチ	3/20 インチ	〃
漢字縦書き	横書き	〃
漢字縦書き時の文字回転	物理的に左 90° 回転	〃
半角縦書きの制御	2 文字ペア	〃
漢字アンダーライン	なし	〃
漢字文字サイズ	標準	〃
漢字縦拡大の基準	上端合わせ	〃
罫線接続	接続しない	〃
漢字未定義コード	■印字	〃
外字登録	すべてクリア	保持
フロント/リアシートフィーダ搭載時	用紙排出	同左
フロント/リアシートフィーダのホッパから吸入する用紙の指定	一般紙	〃

注）　機能設定「ｿｳﾁｷﾉｳ ｾｯﾃｲ」の「ｶﾝｼﾞｼｮﾀｲ」設定によります。

■ ESC/P モード

電源投入時、*INIT 受信時、およびリセットコマンド(ESC@）受信時の初期状態を下表に示します。

	電源投入、*INIT	ESC@
ページ先頭位置	初期化時に印字ヘッドのある位置	同左
印刷バッファ	クリア	〃
メカニズム	印字ヘッドをホームポジションに移動	しない
ダウンロード文字 外字定義文字	クリア	クリアしない
ページ長	11 インチ（注 1）	
ミシン目スキップ	解除（注 1）	
右マージン	136 桁(10CPI の文字幅による)	
左マージン	0	
改行量	1/6 インチ/行（注 1）	
水平タブ位置	8 文字ごとの水平タブ	
垂直タブ位置	無指定	
文字ピッチ	10 文字/インチ（注 1）	
プロポーショナル	解除	
英数カナ文字書体	クーリエ（注 1）	
文字品位	高品位（注 1）	
国際文字選択	日本（注 1）	
文字コード表	カタカナコード表（注 1）	
文字間スペース量	0	
文字装飾	解除	
縮小	解除（注 1）	
漢字モード	解除	
漢字書体	明朝体（注 1）	
縦書き/横書き	横書き	
全角文字/半角文字/・角文字	全角文字	
全角漢字の左右スペース量	左スペース量：0 右スペース量：3	
半角漢字の左右スペース量	左スペース量：0 右スペース量：2	
1/4 角文字の左右スペース量	左スペース量：0 右スペース量：2	
漢字装飾	解除	
単方向印字	解除（注 1）	
漢字高速印字	解除（注 2）	
カットシートフィーダモード	第 1 ビン選択	

注 1） 機能設定の内容により、初期状態が異なります。上記は、機能設定が出荷時の状態の場合です。

注 2） ただし、印字モード/改ページスイッチにより高速印字モードにしていた場合、ESC@受信では高速印字を解除しません。

ソフトウェア編

＊ 本プリンタに添付されているソフトウェアについての説明をしている「ソフトウェア編」は、添付の CD-ROM 内に収められている PDF 形式のオンラインマニュアルでのみ提供しています。
オンラインマニュアルの使いかたについては、「オンラインマニュアルの見かた」（xii ページ）を参照してください。

索　引

E

ESC/P 固有設定 51
ESC/P モードの制限事項 225

F

ＦＭ－ＯＡＳＹＳ 10
ＦＭＲシリーズ 10

H

HEX ダンプ印字 187

O

ＯＡＳＹＳ 10

あ

アフターサービス 194

い

異常電流検出 84
一般用紙
　カットシートフィーダで使用する
　　単票用紙 143
　手差しで使用する単票用紙 137
　前・後トラクタ 130
イメージ印字 213
印字位置がページによってズレる 183
印字位置の問題点 182
印字開始位置（行方向）の微調整 114
印字開始位置について 113
印字開始位置の微調整 47
印字桁数 213
印字結果の問題点 179
印字速度 212
印字中の問題点 178
印字動作 213
印字ヘッド 13
印字ヘッド昇温検出 84
印字方式 212
印字モードの切り替え 44
印字領域
　一般用紙（カットシートフィーダで
　　使用する単票用紙） 143
　一般用紙
　　（手差しで使用する単票用紙） ... 137
　一般用紙(前・後トラクタ) 130
　宅配伝票 136
　宅配伝票
　　（手差しで使用する単票用紙） ... 142
　タック用紙(前・後トラクタ) 134
　はがき（カットシートフィーダで
　　使用する単票用紙） 145
　はがき
　　（手差しで使用する単票用紙） ... 139
　はがき用紙(前トラクタ) 131
　封筒（手差しで使用する単票用紙） . 140
　封筒用紙(前・後ろトラクタ) 132
インタフェース 213
インタフェース仕様 218

う

後トラクタユニット 13
後連続帳票用紙の置きかた 97
うまく動かないとき 170

え

液晶ディスプレイ 40
エラーメッセージの表示 170

お

オプションの概要 196
オプション品
　プリンタケーブル 35
オフライン状態で行う操作 45
オフライン状態に切り替える 42
オンライン状態で行う操作 43
オンライン状態に切り替える 42
「オンライン」ランプ 41

か

カードガイド 13
外観図
　カットシートフィーダ取り付け時 ... 217
　標準 216
改行 46
外形寸法 214
改ページ 46
各部のはたらき 13

各部の名称 12
カット位置に送る 82
カットシートフィーダ（FMPR-CF1G） .. 196
カットシートフィーダ使用時の不具合 . 183
カットシートフィーダで使用する
　単票用紙 143
カットシートフィーダの取り付け 201
　プリンタ後部 205
　プリンタ前部 201
カットシートフィーダの取り外し 208
稼動音 214
紙厚調整の動作タイミング 112
紙厚調整モードの切り替え 47
漢字の書体の切り替え 44

き

機能設定項目について 50
機能設定を変える 52
給紙口の切り替え 47
行間ズレを直す 77

こ

交換
　リボンカセット 155
構成品 8
「高速」ランプ 41
「高複写 1、2」ランプ..... 41
高複写モードの切り替え 44

さ

サブガイド 13

し

質量 214
実力値について 115
自動検出機能 84
仕様 212
使用環境 213
使用上のお願い 9
消費電力 214
使用方法について 10
消耗品について 190
消耗品の廃却 192
初期状態
　ESC/P モード..... 227
　FM モード..... 226

す

スイッチ 41
スタッカ容量 213

せ

清掃のしかた 188
製品の内容 8
接続
　電源コードの接続 22
　パソコンとの接続 19
設置する 15
設置場所について 9
セットアップ項目一覧 55
線のりとじ 128

そ

操作パネル 13
操作パネルの機能 39
操作パネルの操作 42
装置機能設定 50

た

耐用期間 214
宅配伝票
　（手差しで使用する単票用紙） 142
宅配伝票（前トラクタ） 136
タック用紙 121, 124
タック用紙（前・後トラクタ） 134
ダブルギャザー 128
単票セットフリー 48
「単票セットフリー」ランプ 41
単票テーブル 13
単票テーブルのセット 17
単票テーブルの取り扱い 18
単票手差しの方法の切り替え 48
単票特殊紙 123
単票普通紙 122
単票用紙（カットシートフィーダ） ... 143
単票用紙がつまったとき 163
単票用紙吸入時の不具合 177
単票用紙のセット
　カットシートフィーダを
　　取り付けた場合 105
　単票セットフリーオフ時 102
　単票セットフリーオン時 98
単票用紙の排出方向の切り替え 43

単票用紙排出時の不具合 177

て

定期交換部品について 191
「低騒音」ランプ 41
「データ」ランプ 41
手差しで使用する単票用紙 137
テスト印刷 50
テスト印字 185
手前排出 43
「手前排出」ランプ 41
電源コードの接続 22
電源コネクタ 13
電源仕様 214
電源スイッチ 13
電源について 9
「電源」ランプ 41
電源を入れる 23
電源を切る 24
点のりとじ 128
添付品 8

と

登録 51
特長 5
とじ穴の開けかた 149
ドット径 213
ドットピッチ 213
トップカバー 13
トラクタユニット(FMPR-TU8G) 196
トラクタユニット（後側）
　取り付けかた 33
　取り外しかた 32
トラクタユニット（前側）
　取り付けかた 31
　取り外しかた 30
トラクタユニットの位置を決める 29

は

はがき 123
　カットシートフィーダで使用する
　　単票用紙 145
　手差しで使用する単票用紙 139
はがき用紙 120
はがき用紙（前トラクタ） 131
パソコンとの接続 19
パソコンの BIOS 設定 10

ふ

封筒 125
　手差しで使用する単票用紙 140
封筒用紙(前・後トラクタ) 132
複写能力 213
プラテンロール 13
プリンタ LAN カード
　ご使用方法 197
プリンタ LAN カード（FMPR-LN1G） 196
プリンタがうまく動かないとき 170
プリンタケーブルコネクタ 13
プリンタドライバの入手方法 193
プリンタの概略仕様 212
プレプリント用紙を使用するとき 146
フロントカットシートフィーダ
　コネクタ 13

へ

ヘビーデューティ検出 84

ほ

保守モード 51
補正機能 51

ま

前トラクタユニット 13
前連続帳票用紙の置きかた 92

め

「メッセージ」ランプ 41
メニュー印刷 50

ゆ

有寿命部品について 190
輸送するとき 189
輸送用固定材の取り外し 16

よ

用紙厚の調整 109
用紙右端位置に関する注意
　単票セットフリーオン時 101
用紙送り 213
用紙外印字防止機能について 76
用紙ガイド 13
用紙吸入量の調整 80

用紙サイズ
一般用紙（カットシートフィーダで使用する単票用紙） 143
一般用紙（手差しで使用する単票用紙） 137
一般用紙(前・後トラクタ) 130
タック用紙(前・後トラクタ) 134
はがき（カットシートフィーダで使用する単票用紙） 145
はがき（手差しで使用する単票用紙） 139
はがき用紙(前トラクタ) 131
封筒（手差しで使用する単票用紙） . 140
封筒用紙(前・後トラクタ) 132
用紙左端位置に関する注意
単票セットフリーオン時 100
用紙使用上のご注意 118
用紙づまりのとき 158
カットシートフィーダ 167
手差しで吸入した単票用紙 163
リアスタッカ部 165
連続帳票用紙（後トラクタ） 160
連続帳票用紙（前トラクタ） 158
用紙無し検出 84
用紙に関するご注意
単票セットフリーオン時 101
用紙のカット 43
用紙の吸入 45
用紙の形状 150
用紙のセット 86
単票用紙(カットシートフィーダを取り付けた場合) 105
単票用紙(単票セットフリーオフ時) . 102
単票用紙(単票セットフリーオン時) .. 98
連続帳票用紙（後トラクタ給紙の場合） 93
連続帳票用紙（前トラクタ給紙の場合） 86
用紙のとじ方法
カットシートフィーダで使用する単票用紙 145
手差しで使用する単票用紙 139
用紙の取り扱い上のご注意 151
用紙の排出 45
用紙枚数
手差しで使用する単票用紙 138
余白量設定 51

ら

ラベルの貼付け強度 134
ランプ 41

り

リアカットシートフィーダコネクタ 13
リアスタッカ 13
リアスタッカの取り付け 18
リアスタッカ部に用紙がつまったとき . 165
リセットする 49
リボン 214
リボンカセットの交換 155
リボンカセットを取り付ける 25

れ

連続使用について 191
連続帳票特殊紙 119
連続帳票普通紙 118
連続帳票用紙 126
ミシン目の入れ方 129
用紙の構成枚数 126
用紙の寸法 126
用紙のとじかた 128
連続帳票用紙がつまったとき 158
連帳用紙吸入時の不具合 178
連続帳票用紙のセット（後トラクタ給紙の場合） 93
連続帳票用紙のセット（前トラクタ給紙の場合） 86
連続帳票用紙をカット位置に送る 82

水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/FMPR5410G/5310EG
取扱説明書
B5WY-1201-02-00
発行日　2007 年 5 月
発行責任　富士通株式会社
Printed in Japan

●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
●無断転載を禁じます。
●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

FUJITSU

T4988618890472

このマニュアルはリサイクルに配慮して製本されています。
不要になった際は、回収・リサイクルに出してください。